



说明书材质要求: 105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸: 105*143mm
第一: 专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE 137C 专色油墨 (专色用6级防晒油墨): 如果自己配色, 油墨配比为: 润联中黄 (防晒) 2000g 润联金红 (防晒) 225g 2. C 色油墨: 润联天蓝墨 3. M 色油墨: 润联金红墨 4. Y 色油墨: pantone 123C 专色油墨 5. K 色油墨: 润联黑墨	第二: 特别注意: 1. 印刷时看样请参考我司提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C 的专色不得参考 C=0, M=35, Y=90, K=0 对应的四色 色谱颜色来看样印刷  Black (单色印刷)
折叠方式: 风琴折	备注:

特别注意: 此页内容不印刷

风琴折 + 对折 页面顺序

16P 页面顺序

9	10	11	封面
12	13	14	封底

1	2	3	4
5	6	7	8

20P 页面顺序

11	12	13	14	封面
15	16	17	18	封底

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

更改记录	1. 新风格 以 WBN2540 为基础			
	0124.V08	2024.1.10	zrr	
	版本号	日期	设计师	


ja					
----	--	--	--	--	--

ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

2 IN 1 COMBO BRAD NAILER

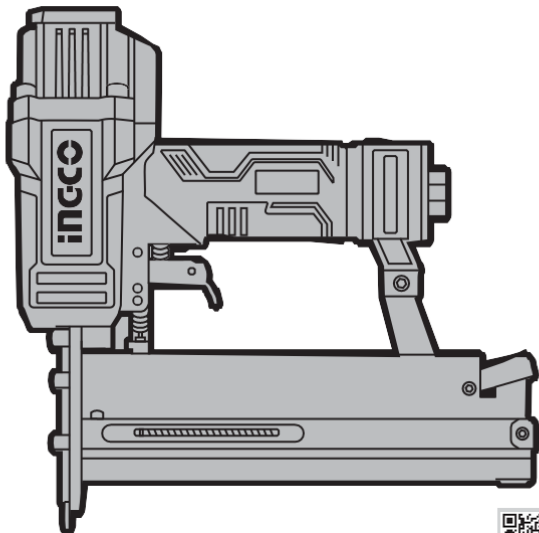


ACN50401



SCAN FOR VIDEO

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

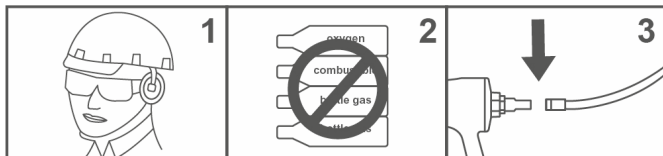

Fontos biztonsági szabályok

1. Tartsa távol a gyerekeket. Minden gyermeket távol kell tartani a munkaterülettől. Ne engedje hogy ők kezeljék az eszközt.
2. Használjon védőszemüveget és fülvédőt: a légkalapács kezelőinek és a munkaterületen tartózkodó más személyeknek mindig védőszemüveget kell viselniük a gyorsan mozgó rögzítőelemektől eredő sérülések megelőzése érdekében.
És repülő törmelék keletkezhet a szerszám betöltése és kiürítése közben. Lehet, hogy a zaj károsítja a hallását, viseljen fülvédelmet a védelem érdekében. (lásd Dia 1.)
3. Soha ne használjon oxigént, éghető vagy bármilyen más palackos gáz energiatárolásként, mert ez robbanást és súlyos személyi sérülést okozhat. (lásd 2. ábra)
4. Ne csatlakoztassa az eszközt olyan sűrített levegőhöz, amelynek nyomása meghaladja a 120 psi-t.
5. Ne helyezzen túl hosszú légcsövet a munkaterületre, hogy elkerülje a kezelő váratlan megbotlását. Győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás szorosan illeszkedik.
6. Csak a fogantyúnál fogva szabad szerszámot cipelni, ne tartsa lenyomva a ravaszt a biztonsági villa mechanizmuson, hogy elkerülje a rögzítőelem véletlen kilövését.
7. Mindig tartsa az eszközt önmagától és másoktól távol, és tartsa kezét, bármely testrészét távol a hátsó területtől a lehetséges sérülések elkerülése érdekében.
8. Szakítsa meg a szerszám és a levegőellátás közötti kapcsolatot, mielőtt rögzítőelemeket tölt be, hogy megakadályozza a rögzítőelem véletlen

kilövését a csatlakoztatás során. (lásd 3. ábra)

9. Ne tartsa lenyomva a ravaszt vagy a biztonsági kapcsolót szegek töltése közben, mert a véletlenül kilőtt szegek személyi sérülést okozhatnak.
10. Ne tartsa lenyomva a ravaszt vagy a biztonsági kapcsolót szegek betöltése közben, mert a véletlenül kilőtt szegek személyi sérülést okozhatnak.
11. Szakítsa meg a szerszám és a levegőellátó tömlő közötti kapcsolatot, és zárja le a kompresszort, mielőtt karbantartást végez, kiegészítőket cserél, vagy nem használja a gépet.
12. Ne hajtsa be a rögzítőelemeket állványzatokon, létrákon és hasonló építési szerkezeteken, ne dolgozzon légmentes tokban és járműveken.
13. Ne hajtsa be a rögzítőelemet a már bevert rögzítőelem tetejére, mert a rögzítőelem visszapatthanat, ami személyi sérülést okozhat.
14. Soha ne használjon olyan szerszámot, amely levegőt szívárog, hiányos vagy sérült alkatrészekkel rendelkezik, vagy javításra szorul, és győződjön meg róla, hogy minden csavar megfelelően meghúzott.
15. Csak a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja.

AZ UTASÍTÁSI KÉZIKÖNYV SZIMBÓLUMAI


	Olvassa el a használati utasítást használat előtt.
	CE megfelelés.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porálcot.
	Hulladékká vált elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Kérjük, ahol csak lehetséges, használja az újrahasznosítási lehetőségeket. Forduljon helyi önkormányzatához vagy kereskedőjéhez az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.

MŰSZAKI ADATOK

Műszaki specifikációk

Modellszám.	ACN50401
Kapacitás	100 darab
Szög hossza	15-50mm (5/8"-2")
Tűzőkapocs hossza	16-40mm (5/8" - 1-5/8")
Rögzítőelem mérete	Ga18 (1.25×1.0mm) szögek
Működési nyomás	Ga18 (1,25×1,0mm) tűzőkapcsok
Levegőbeömlő	G1/4"

MŰVELETI KÉP

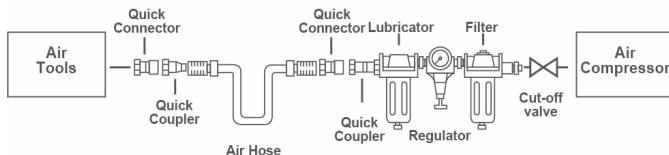

Üzemeltetési utasítás

Ez az eszköz Ga.18-as befejező szögeket hajt be 15mm-től 50mm hosszúságig, és Ga.18-as kapcsokat 16mm-től 40mm hosszúságig. 2 az 1-ben tár, kapcsokat és befejező szögeket lök ki beállítás nélkül. A nagy öntött alumínium test több erőt biztosít a szögek könnyű behajtásához a kemény fába. Kényelmes, gumírozott fogantyú a jobb irányításért és kényelemért, még hosszabb használat esetén is. A 360 fokban állítható kipufogóport bármely irányba állítható. Folyamatos tüzelés a nagy hatékonyságú munkavégzés érdekében. A keskeny orr ideális ajtó- és ablakdíszlécekhez, külső díszlécekhez, szekrénymunkákhoz, befejező panelozáshoz, dekoratív díszlécekhez, bútorkészítéshez stb.

Levegőellátás

1. Használjon tiszta, száraz és szabályozott sűrített levegőt 4-7 bar (60-100psi) nyomáson.
2. Soha ne lépje túl a maximális és minimális nyomást. Túl alacsony vagy túl magas nyomás zajt, gyors kopást vagy hibás gyújtást okozhat.
3. Légtartály csatlakoztatásakor mindig tartsa távol a kezét és a testét az eszköz kibocsátásiterületétől.
4. Szűrő-szabályozó-kenőegységre van szükség, amelyet a lehető legközelebb kell helyezni az eszközhöz.
5. Tartsa tisztán a légszűrőt. Egy szennyezett szűrő csökkenti a szerszámba jutó légnyomást, ami csökkenti a teljesítményt és a hatékonyságot.
6. A jobb teljesítmény érdekében, ha lehetséges, telepítsen gyorscsatlakozót a szerszámba és gyorscsatlakozót a tömlőre.
7. Győződjön meg róla, hogy a levegőellátó rendszer összes csatlakozása le van zárva a levegővesztés megakadályozása érdekében.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Szakítsa meg a kapcsolatot az eszköz és a légsűrítő között mielőtt beállításokat végez, eltávolítja a dugulásokat, karbantartást végez, áthelyezi az eszközt, illetve nem használatos időszakokban.

Rendszeres kenés, ha az eszközt nem használja az in-liner automatikus olajozóval, helyezzen 2 vagy 6csepp pneumatikus eszközoiljat a levegőbeömlőbe minden munkanap előtt vagy 2 óra folyamatos használat után, a munkadarab jellegétől vagy a rögzítőelemek típusától függően. Ellenőrizze és cserélje ki az összes kopott vagy sérült O-gyűrűt, tömítést, stb. Húzza meg az összes csavart és kupakot, hogy elkerülje a személyi sérüléseket.

Ellenőrizze a ravaszt és a biztonsági mechanizmust, hogy biztosítsa a biztonságos rendszer teljességét és működőképességét: nincsenek laza és hiányzó alkatrészek, nincsenek beragadt vagy összerakott alkatrészek.

Tartsa a tárat és az eszköz orrát tiszta és szabadon bármilyen szennyeződéstől, szőszről vagy abraszív részecskétől.

Hibaelhárítás

Az alábbi űrlap a gyakori operációs rendszerrel kapcsolatos problémákat és megoldásokat sorolja fel. Kérjük, olvassa el figyelmesen az űrlapot és kövesse azt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha a következő tünetek bármelyike megjelenik a működés során, azonnal hagyja

abba az eszköz használatát, különben súlyos személyi sérülés következhet be. Csak képezett személyek vagy hivatalos szervizközpont végezhet javításokat vagy az eszköz cseréjét.

Szakítsa meg a szerszám és a levegőellátás közötti kapcsolatot, mielőtt javítást vagy beállítást próbálna meg. Amikor O-gyűrűket vagy hengert cserél, kenje meg légkalapács olajjal a szerelés előtt.

KARBANTARTÁS&HIBÁK

Lehetséges hibák okai

Tünet	Probléma	Megoldások
Légszivárgás a szerszám tetejéről vagy a ravasztérben	1. Az O-gyűrű a ravasz szelepeiben sérült.	1. Ellenőrizze és cserélje ki az O-gyűrűt.
	2. A szelepféj sérült.	2. Ellenőrizze és cserélje ki.
	3. A szelep szára, tömítése vagy O-gyűrűje sérült.	3. Ellenőrizze és cserélje ki a ravasz szelep szarát, tömítést vagy O-gyűrűt
Légszivárgás a szerszám aljánál.	1. Lazán lévő csavarok.	1. Húzza meg a csavarokat.
	2. Kopott vagy sérült O-gyűrűk vagy ütközők.	2. Ellenőrizze és cserélje ki az O-gyűrűket vagy ütközőket.
Légszivárgás a test és a hengerfej között.	1. Lazán lévő csavarok.	1. Húzza meg a csavart.
	2. Kopott vagy sérült O-gyűrűk vagy tömítések.	2. Ellenőrizze és cserélje ki az O-gyűrűket vagy ütközőket.
Penge meghajtó rögzítő túl mélyen.	1. Kopott ütköző.	1. Cserélje ki a lökhárítót.
	2. A légnyomás túl magas.	2. Állítsa be a légnyomást.
Az eszköz nem működik megfelelően: nem képes gyorsan hajtani vagy lassan működik.	1. Elégtelen légellátás.	1. Ellenőrizze a megfelelő levegőellátást.
	2. Elégtelen kenés.	2. Cseppentsen 2 vagy 6 csepp olajat a levegőbevezetőbe.
	3. Kopott vagy sérült O-gyűrűk vagy tömítések	3. Ellenőrizze és cserélje ki az O-gyűrűket vagy tömítéseket.
	4. A kipufogócsatorna a hengerfejben el van zárva.	4. Cserélje ki a sérült belső alkatrészeket.

Az eszköz átugorja a rögzítőelemeket.	1. Kopott ütköző vagy sérült rugó.	1. Cserélje ki a lökhárító vagy tő rugót.
	2. Kosz a frontlemezen.	2. Tisztítsa meg a meghajtócsatornát az előlapról
	3. A szennyeződés vagy a kár megakadályozza a rögzítőelemek szabad mozgását a tárolóban.	3. A magazint meg kell tisztítani.
	4. Kopott vagy száraz O-gyűrű a dugattyún vagy kenés hiánya.	4. Az O-gyűrűt cserélni kell. És kenje meg.
	5. A hengerfej tömítés szivárog.	5. Cserélje ki a tömítőalátétet.
Az eszköz elakad.	1. Helytelen vagy sérült rögzítőelemek.	1. Cserélje ki és használja a megfelelő rögzítőelemet.
	2. Sérült vagy elhasználódott hajtóelem-vezető.	2. Ellenőrizze és cserélje ki a meghajtót.
	3. A magazin vagy az orr csavarja be van.	3. Húzza meg a tárat.
	4. A tároló szennyezett.	4. Tisztítsa meg a tárat.

