


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

LITHIUM-ION PRESSURE WASHER

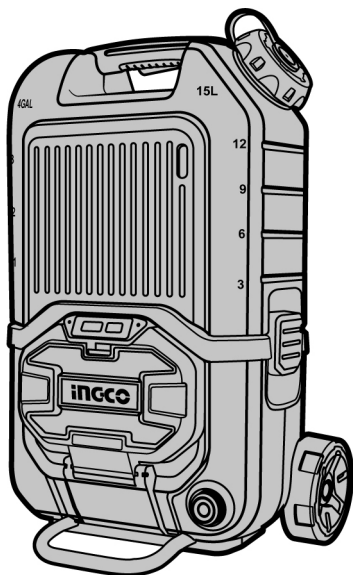

CPWLI4006 CPWLI4006xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKRA

⚠ FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt, amelyet az elektromos szerszámmaleggyűtt mellékeltek. Az alábbiakban felsorolt összes utasítás be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Minden figyelmeztetést és utasítást mentsen el a későbbi hivatkozáshoz.

A figyelmeztetésekből szereplő "elektromos szerszám" kifejezés a hálózatról működtetett (vezetékes) elektromos szerszámra vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámra vonatkozik.

⚠ VESZÉLY

- a) **A felhasználónak a készüléket rendeltetésszerűen kell használnia.** A személynek figyelembe kell vennie a helyi körülményeket, és a készülékkel való munkavégzés során figyelnie kell a közelben tartózkodó más személyekre.
- b) **Minden művelet előtt ellenőrizze a fontos alkatrészeket, például a nagy nyomású tömlőt, a kézi szórópisztolyt és abiztonsági berendezéseket, hogy nem sérültek-e meg. Azonnal cserélje ki a sérült alkatrészeket. Ne működtesse a készüléket sérült alkatrészekkel.**
- c) **A készüléket a mellékelt vagy a gyártó által ajánlott tisztítószerrel való használatra tervezték.** Más tisztítószerek vagy vegyszerek használata hátrányosan befolyásolhatja a készülék biztonságát.
- d) **A nagynyomású fúvókák veszélyesek lehetnek, ha helytelenül használják őket.** A fúvókát nem szabad személyek, feszültség alatt álló elektromos berendezések vagy maga a gép ellen irányítani.
- e) **Ne irányítsa a fúvókát önmaga vagy mások ellen a ruhák vagy lábbelik tisztítása érdekében.**
- f) **Ne használja a készüléket személyek hatósugarában, hacsak nem viselnek védőruházatot.**

⚠ FIGYELEM

- a) **Tudja, hogyan kell leállítani a terméket és gyorsan levezetni anyomást.**
Ismerje alaposan a kezelőszerveket. Legyen résen - figyeljen arra, hogy mit csinál.
- b) **Ne működtesse a terméket fáradtan, illetve alkohol vagy kábítószer**

hatása alatt.

- c) **A készüléket gyermekek vagy képzetlen személyzet nem kezelheti.**
- d) **Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei vannak, vagy akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel.**
- e) **Gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel.**
- f) **Felügyelje a gyermekeket, hogy megakadályozza, hogy a készülékkel játsszanak.**
- g) **A baleseti sérülések elkerülése érdekében a készüléken vagy a készülékkel végzett bármilyen munka előtt teremtsen stabilitást a készüléknek.**
- h) **A nagynyomású fúvókából kibocsátott vízszugár a kézi szórópisztolyra ható tisztítóerőt eredményez. Győződjön meg róla, hogy szilárdan áll, és a kézi szórópisztolyt és a szórópálcát is szilárdan tartja.**
- i) **Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az üzemben van.**
- j) **Mindig kapcsolja ki a hálózati leválasztó kapcsolót, ha a gépet felügyelet nélkül hagyja.**

⚠FIGYELEM

Ne üzemeltesse a készüléket 0°C alatti hőmérsékleten

5) Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása

- a) **Csak a gyártó által megadott töltővel töltsse fel a készüléket. Az egyik típusúakkumulátor csomaghoz alkalmas töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátor csomaggal használja.**
- b) **Az elektromos szerszámokat csak a kifejezetten erre a célra szolgáló akkumulátorokkal használja. Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.**
- c) **Amikor az akkumulátor nem használatban van, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek kapcsolatot teremthetnek az egyik csatlakozóról a másikra. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.**
- d) **Visszaélősszerű körülmények között az akkumulátorból folyadék kerülhet ki; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezés történik,**

öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, emellett forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilövellő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.

- e) **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy eszközt.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- f) **Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek.** Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitétel robbanást okozhat.
- g) **Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse az akkumulátorcsomagot vagy a szerszámot a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti tűzveszélyt.

6) Szolgáltatás

- a) **Az elektromos szerszámot csak azonos cserealkatrészek felhasználásával, szakképzett szakemberrel javíttassa meg.** Ez biztosítja, hogy az elektromos szerszám biztonsága megmaradjon.
- b) **Soha ne szervizelje a sérült akkumulátorokat.** Az akkumulátorok szervizelését csak a gyártó vagy a hivatalos szervizek végezhetik

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mentse el ezeket az utasításokat.

⚠ VIGYÁZAT

Csak eredeti, eredeti akkumulátorokat használjon. A nem eredeti vagy módosított elemek használata az elemek felrobbanásához vezethet, ami tüzet, személyi sérülést és károkat okozhat. Emellett érvényteleníti a szerszámmra vonatkozó garanciát, és a feltöltött és sötét területek balesetveszélyes helyekre invitálnak.

⚠ FIGYELEM

- a) **Ne szedje szét, ne nyissa fel és ne aprítsa fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.**
- b) **Tartsa az elemeket gyermekek elől elzárva.** Az elemek gyermek általi használatát felügyelni kell. Különösen a kis elemeket tartsa kisgyermekek elől elzárva.

- c) **Azonnal forduljon orvoshoz, ha cellát vagy akkumulátort nyelt le.**
- d) **Ne tegye ki a cellákat vagy az akkumulátorokat hőnek vagy tűznek.** *Kerülje a közvetlen napfényben való tárolást.*
- e) **Ne zárjon rövidre egy cellát vagy akkumulátort.** *Ne tárolja a cellákat vagy akkumulátorokat véletlenszerűen egy dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást vagy rövidre zárhatják őket más fémtárgyak.*
- f) **Ne vegye ki a cellát vagy akkumulátort az eredeti csomagolásból, amíg használatra nem szükséges.**
- g) **Ne tegye ki a cellákat vagy az akkumulátorokat mechanikai ütésnek.**
- h) **Ha a cella szivárog, ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen.** *Ha érintkezésbe került, mossa le az érintett területet bőséges mennyiségű vízzel, és forduljon orvoshoz.*
- i) **Ne használjon más töltőt, mint a kifejezetten a készülékhez való használatra szánt töltőt.**
- j) **Figyelje meg a cellán, az akkumulátoron és a berendezésen lévő plusz (+) és mínusz (-) jeleket, és biztosítsa a helyes használatot.**
- k) **Ne használjon olyan cellát vagy akkumulátort, amelyet nem a készülékkel való használatra terveztek.**
- l) **Ne keverje a különböző gyártmányú, kapacitású, méretű vagy típusú cellákat egy eszközön belül.**
- m) **Mindig a készülék gyártója által a berendezéshez ajánlott akkumulátort vásárolja meg.**
- n) **Tartsa a cellákat és az akkumulátorokat tisztán és szárazon.**
- o) **A cellát vagy az akkumulátor csatlakozóit tiszta, száraz ruhával törölje le, ha azok szennyeződnek.**
- p) **A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni.** *Mindig a megfelelő töltőt használja, és a megfelelő töltési utasításokat a gyártó utasításaiban vagy a berendezés kézikönyvében találja.*
- q) **Ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig töltve, ha nem használja.**
- r) **Hosszabb tárolás után szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok töltésére és kisütésére a maximális teljesítmény eléréséhez.**
- s) **Őrizze meg az eredeti termékismertetőt a későbbi használatra.**
- t) **A cellát vagy akkumulátort csak abban az alkalmazásban használja, amelyre szánták.**
- u) **Ha lehetséges, vegye ki az akkumulátort a készülékből, amikor nem használja.**

v) **Megfelelően ártalmatlanítsa.**

Tippek az akkumulátor maximális élettartamának fenntartásához

- a) **Töltse fel az akkumulátorkazettát, mielőtt teljesen lemerülne.** *Mindig állítsa le a szerszám működését, és töltse fel az akkumulátorkazettát, ha azt észleli, hogy a szerszám teljesítménye csökken.*
- b) **Soha ne töltsön újra teljesen feltöltött akkumulátor-kazettát.** *A túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.*
- c) **Töltse fel az akkumulátorkazettát 10°C-40°C (50°F-104°F) szobahőmérsékleten.** *Hagyja a forró akkumulátorkazettát lehűlni, mielőtt feltölti.*
- d) **Töltse fel az akkumulátorkazettát, ha hosszabb ideig (több mint hat hónapig) nem használja.**

Fontos biztonsági utasítások az elemtartályhoz

- 1. **Az akkumulátorkazetta használata előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelzést az akkumulátortöltőn, az akkumulátoron és az akkumulátort használó terméken.**
- 2. **Ne szerelje szét az akkumulátorkazettát.**
- 3. **Ha az üzemidő túlzottan lerövidült, azonnal állítsa le a működést.** *Ez túlmelegedés, esetleges égési sérülések és akár robbanás veszélyét is eredményezheti.*
- 4. **Ha elektrolit kerül a szemébe, öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.** *Eza látása elvesztéséhez vezethet.*
- 5. **Ne zárja rövidre az akkumulátorkazettát:**
 - a) *Ne érintse a csatlakozókat semmilyen vezető anyaggal.*
 - b) *Kerülje az elemtartály tárolását más fémtárgyakkal, például szögekkel, érmékkel stb. együtt.*
 - c) *Ne tegye ki az akkumulátorkazettát víznek vagy esőnek.*
 - d) *Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget, túlmelegedést, esetleges égési sérüléseket és akár meghibásodást is okozhat.*
- 6. **Ne tárolja a szerszámot és az elemtartályt olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).**
- 7. **Ne égesse el az akkumulátorkazettát még akkor sem, ha az súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott.** *Az elemkazetta tűzben felrobbanhat.*

8. **Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az akkumulátort.**
9. **Ne használjon sérült akkumulátort.**
10. **Kövesse az akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.**

Szerszám / akkumulátor védelmi rendszer

A szerszám szerszám/akkumulátor védelmi rendszerrel van felszerelve. Ez a rendszer automatikusan lekapcsolja a motor áramellátását a szerszám és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. A szerszám automatikusan leáll működés közben, ha a szerszám vagy az akkumulátor az alábbi feltételek valamelyikébe kerül:

Túlterhelés elleni védelem

Ha az akkumulátort olyan módon működtetik, hogy az abnormálisan nagy áramot vesz fel, a szerszám automatikusan, minden jelzés nélkül leáll. Ebben a helyzetben kapcsolja ki a szerszámot, és állítsa le azt az alkalmazást, amely a szerszám túlterhelését okozta. Ezután kapcsolja be a szerszámot az újraindításhoz.

Túlmelegedés elleni védelem

Ha a szerszám/akkumulátor túlmelegszik, a szerszám automatikusan leáll. Ebben a helyzetben hagyja a szerszámot/akkumulátort lehűlni, mielőtt újra bekapcsolja a szerszámot.

Szállítás

Az akkumulátorok megfelelnek az iparági és jogi szabványok által előírt összes vonatkozó szállítási előírásnak (további információért érdeklődjön a gyártónál).

Az akkumulátorok szállítása tüzet okozhat, ha az akkumulátor pólusai véletlenül vezetőanyagokkal érintkeznek. Az akkumulátorok szállításakor ügyeljen arra, hogy az akkumulátor pólusai védve és jól szigetelve legyenek olyan anyagoktól, amelyek érintkezhetnek velük és rövidzárlatot okozhatnak.

A kézikönyv ezen részében található információk jóhiszeműen és a dokumentum készítésének időpontjában pontosnak vélt információk. Mindazonáltal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A vevő felelőssége, hogy tevékenysége megfeleljen a vonatkozó előírásoknak.

A környezet védelme

Külön gyűjtés. Ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Ha egy nap úgy találja, hogy a termék cserére szorul, vagy ha már nem

használhatja tovább, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Tegye ezt a terméket külön gyűjtés céljából hozzáférhetővé.

A használt termékek és csomagolások elkülönített gyűjtése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és újbóli felhasználását. Az újrahasznosított anyagok újrafelhasználása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.

A helyi előírások előírhatják az elektromos termékek elkülönített gyűjtését a háztartásban, a kommunális hulladéklerakókban vagy a kiskereskedő által, amikor új terméket vásárol.

Újratölthető akkumulátor

Ezt a hosszú élettartamú akkumulátort újra kell tölteni, ha nem tud elegendő energiát termelni olyan munkákhoz, amelyeket korábban könnyen elvégezhetett.

Műszaki élettartamának lejártakor a környezetünkre való tekintettel dobja ki:

- Futtassa le teljesen az akkumulátort, majd vegye ki a szerszámból.
- A lítium-ion cellák újrahasznosíthatók. Vigye el őket kereskedőjéhez vagy egy helyi újrahasznosító állomáshoz. Az összegyűjtött akkumulátorokat újrahasznosítják vagy megfelelően ártalmatlanítják.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN SZEREPLŐ SZIMBÓLUMOK

	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
	CE-megfelelőség.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porvédő maszkot.

	Az elektromos termékek hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogy ahol van erre lehetőség, ott újrahasznosítsa. Újrahasznosítási tanácsokért érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kiskereskedőnél.
	A nagynyomású sugár nem irányulhat személyekre, állatokra, feszültség alatt álló elektromos berendezésekre vagy magára a készülékre
	A készülék nem csatlakozhat közvetlenül a közüzemi ivóvízhálózathoz
	A hangteljesítmény szintje 89dB (A)

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

A termék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást!

⚠ VESZÉLY

- A készüléket nem szabad robbanásveszélyes környezetben üzemeltetni.
- Robbanásveszély- Ne permetezzen gyúlékony folyadékokat.
- Soha ne merítsen oldószert tartalmazó folyadékokat vagy hígítatlan savakat és oldószereket! *Ide tartozik a benzin, a festékkihígító és a fűtőolaj. A permetpára erősen gyúlékony, robbanásveszélyes és mérgező.*
- Ne használjon acetont, hígítatlan savakat és oldószereket, mivel ezek korrodálják a készüléken használt anyagokat.
- Soha ne használja a terméket gyúlékony vagy mérgező folyadékokkal, illetve a megfelelő működéssel összeegyeztethetetlen tulajdonságokkal rendelkező folyadékokkal.
- A csomagolófóliákat tartsa távol a gyermekektől, fennáll a fulladás veszélye!

⚠ FIGYELEM

- A vonatkozó előírások szerint a készüléket soha nem szabad ivóvízzel használni rendszerelválasztó nélkül. *Győződjön meg arról, hogy az épületen belüli vízvezeték-szerelvényének csatlakozása, amelyen a magasnyomású tisztítót üzemelteti, aszerint rendszerelválasztóval van felszerelve.*

- b) A visszafolyásgátlón átfolyó víz nem ivóvíznek minősül.
- c) Az alkalmazandó biztonság érdekében csak a gyártótól származó vagy a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.

⚠ FIGYELEM

- a) A nagynyomású tömlők, szerelvények és csatlakozók fontosak a gép biztonsága szempontjából.
- b) Csak a gyártó által ajánlott tömlőket, szerelvényeket és csatlakozókat használjon.

⚠ VIGYÁZAT

- a) A balesetek és sérülések elkerülése érdekében a tárolási hely kiválasztásakor és a szállítás során vegye figyelembe a készülék súlyát.
- b) A készülék több órás folyamatos használata ritka esetekben a kéz zsibbadásához vezethet.
 - Viseljen kesztyűt.
 - Tartsa melegen a kezét.
 - Rendszeres időközönként tartson szüneteket. Mosószerrel való munkavégzés.

⚠ FIGYELEM

- a) A tisztítószer nem megfelelő használata súlyos sérüléseket vagy oxidációt okozhat.
- b) Tárolja a tisztítószeret, és tartsa gyermekek elől elzárva.
- c) Engedje le a maradék nyomást, mielőtt lecsatlakoztatja a tömlőt a termékről.
- d) Minden használat előtt és rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy minden fém rögzítőelem feszes-e, és a termék alkatrészei jó állapotban vannak-e. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e törött vagy kopott alkatrészek.

⚠ FIGYELEM

Az alábbiakban a berendezés gyártója által a végfelhasználónak nyújtandó jó tanácsok tipikus, de nem teljes körű listáját ismertetjük.

1. Ne szedje szét, ne nyissa fel és ne aprítsa fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.
2. Ne tegye ki a cellákat vagy az akkumulátorokat hőnek vagy tűznek. Kerülje a közvetlen napfényben való tárolást.
3. Ne zárjon rövidre egy cellát vagy akkumulátort. Ne tárolja a cellákat vagy akkumulátorokat véletlenszerűen egy dobozban vagy fiókban, ahol rövidre

- zárhatják egymást, vagy más fémtárgyakkal rövidre zárhatják őket.
4. Ne vegye ki a cellát vagy akkumulátort az eredeti csomagolásból, amíg használatra nem szükséges.
 5. Ne tegye ki a cellákat vagy az akkumulátorokat mechanikai ütésnek.
 6. Ha a cella szivárog, ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha érintkezésbe került, mossa le az érintett területet bőséges mennyiségű vízzel, és forduljon orvoshoz.
 7. Ne használjon más töltőt, mint a kifejezetten a készülékhez való használatra szánt töltőt.
 8. Figyelje meg a cellán, az akkumulátoron és a berendezésen lévő plusz (+) és mínusz (-) jeleket, és biztosítsa a helyes használatot
 9. Ne használjon olyan cellát vagy akkumulátort, amelyet nem a készülékkel való használatra terveztek.
 10. Ne keverje a különböző gyártmányú, kapacitású, méretű vagy típusú cellákat egy készülékben.
 11. Az akkumulátor gyermekek általi használatát felügyelni kell
 12. Azonnal forduljon orvoshoz, ha cellát vagy akkumulátort nyelt le.
 13. Tartsa a cellákat és az akkumulátorokat tisztán és szárazon.
 14. A cellát vagy az akkumulátor csatlakozóit tiszta, száraz ruhával törölje le, ha azok szennyeződnek.
 15. A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig a megfelelő töltőt használja, és a megfelelő töltési utasításokat a gyártó utasításaiban vagy a berendezés kézikönyvében találja.
 16. Ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig töltve, ha nem használja.
 17. Hosszabb tárolás után a maximális teljesítmény eléréséhez szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri töltésére és kisütésére.
 18. Őrizze meg az eredeti termékismertetőt a későbbi használatra.
 19. Csak abban az alkalmazásban használja a cellát vagy akkumulátort, amelyre azt szánták.
 20. Ha lehetséges, vegye ki az akkumulátort a készülékből, amikor nem használja.
 21. Ne tegye 60°C feletti hőhatásnak.
 22. Ne használja, ha súlyos táglulás következik be.
 23. A készülékben használt akkumulátor rossz kezelés esetén tűz- vagy kémiai égésveszélyt jelenthet. Csak eredeti elemmel cserélje ki az akkumulátort, más elem használata tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet.

24. Ne használjon láthatóan sérült akkumulátorcsomagot.
25. Ne módosítsa, illetve ne próbálja megjavítani a készüléket vagy adott esetben az akkumulátorcsomagot.
26. Húzza ki az akkumulátort a készülékből, mielőtt bármilyen beállítást elvégezne, tartozékot cserélne, vagy a készüléket tárolná. A megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen elindulásának kockázatát.
27. Az akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására engedélyezett helyen kell ártalmatlanítani.
28. Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a készülékből. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.

⚠ FIGYELEM

1. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
2. Ha a töltő 1 percn belül nem működik, húzza ki a főhálózatot, majd ellenőrizze azt a "Hibaelhárítás" fejezetben leírtak szerint.


SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

Ezt a magasnyomású mosót csak magánháztartásokban használja:

Ha ivóvízrendszerhez csatlakozik, a rendszert visszaáramlás ellen védeni kell.

Ez a nagynyomású tisztítószer a termék használatára van kijelölve, amely a járművek, teraszok, szerszámok, gépek és kerti berendezések tisztítására szolgál tiszta vízzel és biológiailag lebomló kémiai tisztítószerrel.

Ez a termék nem használható ruházat, cipő és egyéb textilák tisztítására. A vízszugarat nem szabad személyek, állatok, elektronikus berendezések vagy maga a termék ellen irányítani. Ne öblítsen le olyan tárgyakat, amelyek egészségre veszélyes anyagokat tartalmaznak. A terméket nem szabad gyúlékony, robbanásveszélyes és mérgező folyadékokkal üzemeltetni.

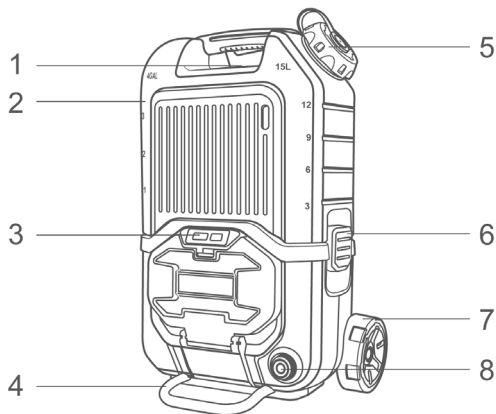

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Húzórud | 5. Tartályfedél |
| 2. Tartály | 6. Nyomja meg a csatot |
| 3. Start/Stop panel Nyomja meg a csatot | 7. Kerék |
| 4. Támogató láb | 8. Vízkivezetés |

Tartozékok:

- 1 db permetező
- 1 db fűvóka tisztító csap
- 1 db 5m-es PVC nyomóház
- 1 db bemeneti adapter
- 1 db szórópisztoly

Műszaki specifikációk

Modell	CPWLI4006 CPWLI4006xy CPWLI4006xy
Feszültség	40V
Védelmi fokozat	IPX5
Nagy nyomás	5.5 MPa
Közepes nyomás	3.2 MPa
Alacsonyabb nyomás	2.4 MPa
Maximális áramlási sebesség	4 L/min
Max.bemeneti nyomás	0.7 MPa
Hangnyomásszint	$L_{pA}=73,6\text{dB(A)}$
Hangteljesítményszint	$L_{wA}=86\text{dB(A)}$
Bizonytalanság	$K_{wA}=3\text{dB}$
Rezgés értéke	$A_h=1,859\text{m/s}^2 K_{A_h}=1,5\text{m/s}^2$
Súly	6 kg
Kapacitás	15 L

Modellszám.MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

⚠ FIGYELEM!

Ehhez az elektromos szerszámhoz csak az alábbiakban megadott eredeti akkumulátort és akkumulátortöltőt használja:









Termék	Akkumulátor		
Modellszám.	Típus	Névleges feszültség	Névleges kapacitás
FBLI2001 FBLI2001xy	Lítium-ion	18.5V egyenfeszű ltség, 20V max	2.0Ah
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0Ah
FBLI2003 FBLI2003xy			5.0Ah

Modellszám.MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



Termék	Akkumulátor töltő			
Modellszám.	Bemeneti teljesítmény	Bemeneti feszültség	Kimeneti névlegesfeszültség	Kimenetinévleges áram
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V egyenfeszű ltség.	2A
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V egyenfeszű ltség.	4A
UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

Modellszám. MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

MŰVELETI KÉP

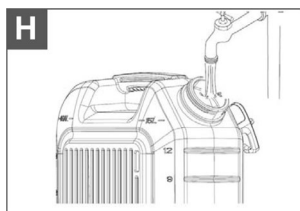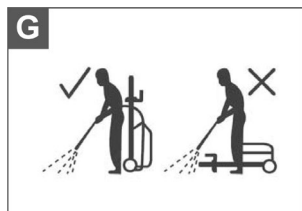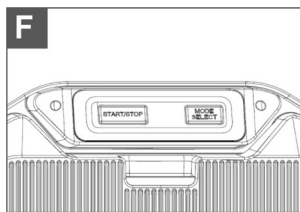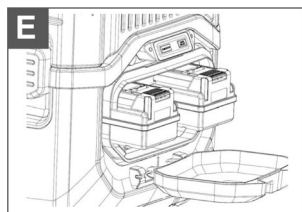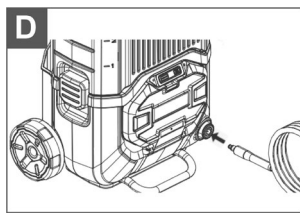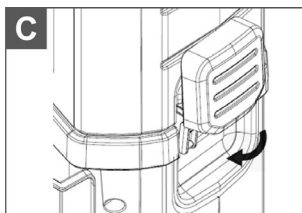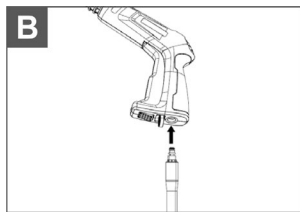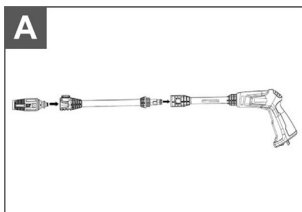

MŰVELETI KÉP

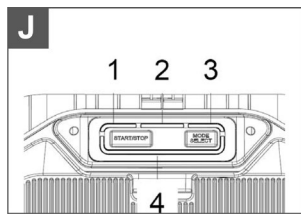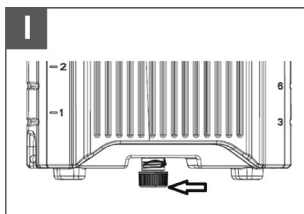

Összeszerelés

A készülékkel együtt szállított laza alkatrészeket indítás előtt szerelje fel

1. A szórópálca felszerelése (lásd az A ábrát)

Illessze a szórópalcát a pisztolyba, és forgassa el, amíg a két rész teljesen össze nem záródik.

2. Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a kioldópisztolyhoz(lásd a B ábrát)

Csatlakoztassa a nagynyomású tömlő szálkás végét a kioldópisztolyhoz, és a jelzett módon csavarja el az anyát a csatlakozás rögzítéséhez.

3. A tartály felszerelése a termékre (lásd a C ábrát)

Húzza a csatot a termék testéhez, majd nyomja le a csatot és rögzítse a termékhez, győződjön meg róla, hogy a csatlakozás biztonságos.

4. Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a vízkivezetéshez(lásd a D ábrát)

Csatlakoztassa a nagynyomású tömlő másik végét a mosógép vízkivezető nyílásához, és csavarja el a fekete, elforgatható végdarabot a jelzett módon a csatlakozás rögzítéséhez.

5. A két akkumulátor beszerelése az akkumulátortartályba(lásd az E ábrát)

1)Nyomja le az akkumulátortartály ajtaját, majd nyissa ki az ajtót.

2)Helyezze az akkumulátorcsomagot a termékben lévő akkumulátortartályba.

3)A működés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden egyes akkumulátor a megfelelő polaritással van rögzítve.

Indítás (lásd az F ábrát)

Állítsa a készüléket egyenletes felületre

Nyomja meg a START/STOP panelen lévő gombot a termék bekapcsolásához, majd nyomja meg a MODE SELECT gombot a megfelelő üzemmód kiválasztásához.

Művelet

⚠ VIGYÁZAT

Tartson legalább 30 cm távolságot, amikor a fúvókát festett felületek tisztítására használja, hogy elkerülje a sérüléseket.

⚠ FIGYELEM

-A mosógépet biztonságos és stabil felületen, álló, egyenes helyzetben kell használni. (lásd a G ábrát)

-Nyissa ki a vízellátást, és töltsen meg a tartályt. (lásd a H ábrát)

⚠ VIGYÁZAT

A tartály feltöltése előtt mindig vegye ki az akkumulátort. Törölje fel a kiömlött folyadékot, mielőtt behelyezné az akkumulátorcsomagot.

Ne öntsön forró folyadékot a tartályba, mert az meggyengítheti vagy károsíthatja a csöveket vagy a tartályt. Ne használjon a mosószeren kívül más kémiai folyadékokat.

Óvatosan töltsen vizet a tartályba, és legfeljebb 15 literig, ha esetleg kiömlik.

⚠ MEGJEGYZÉS

Szivárgás esetén húzza meg a tartály alján lévő vízzáró szelep anyáját. (lásd az I. ábrát)

- a) A feltöltés után húzza meg a tartály kupakját.
 - b) Szerelje fel a tartályt a termékre, és rögzítse őket.
 - c) Helyezze be a két akkumulátort a megfelelő polaritással az akkumulátortartályba, és győződjön meg róla, hogy az akkumulátorcsomag a helyén van, majd zárja be az akkumulátortartály ajtaját.
 - d) Nyomja meg a START/STOP gombot, amely lehetővé teszi a bekapcsolt és kikapcsolt üzemmódok közötti váltást, majd nyomja meg a MODE SELECT gombot a megfelelő üzemmód kiválasztásához. (lásd a J ábrát)
- 1.2.3 - Nyomásjelző lámpa
 - 4 - Az akkumulátor kapacitásának jelzőfénye
 - Magas nyomás - 1.2.3 zöld fény
 - Középnymás - 1.2 zöld fény, 3üres
 - Alacsonyabb nyomás -1 zöld fény, 2.3 üres
 - Teljes akkumulátor - zöld fény
 - Fél akkumulátor -piros fény
 - Alacsony akkumulátor - vörös fény szcintilláció

⚠ MEGJEGYZÉS

Az üzemmódválasztó lehetővé teszi a Nagynymás, Középnymás és Alacsonyabb nyomás ciklust

Tartsa a szórópisztolyt mindkét kezével.

Nyissa ki a kioldó gombot, és nyomja meg addig, amíg a fúvókán keresztül állandó mennyiségű víz áramlik, hogy a tömlőben rekedt levegő távozni tudjon.

Engedje el a kioldópisztoly karját, a készülék ismét kikapcsol és leállítja a vízsugarat. Magas nyomás marad a rendszerben

▲ FIGYELEM

Vigyázzon a visszarúgással a ravasz megnyomásakor!

Működés tisztítószerrel (opcionális)

A mosószert csak akkor lehet hozzáadni, ha a készülékek alacsony nyomású üzemmódban működnek.

▲ VESZÉLY

A tisztítószerek használatakor be kell tartani a tisztítószer gyártója által kiadott anyagbiztonsági adatlapot, különösen az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó utasításokat.

Töltse fel a tartályt kifejezetten a magasnyomású mosókhoz tervezett tisztítószerrel.

Ajánlott tisztítási módszer

A mosószert takarékosan fújja a száraz felületre, és hagyja, hogy az reagáljon, de ne száradjon meg.

Permetezze le a fellazult szennyeződést a nagynyomású köddel.

Tisztítószerrel történő művelet után

Amikor befejezte a magasnyomású mosó használatát, le kell engednie a maradék mosószert, és tiszta vízzel ki kell öblítenie a tartályt.

A nagynyomásútisztítószergyára nem felelős a mosószer vagy bármilyen vegyi anyag által okozott károkért

- Tároláshoz helyezze a tartályt a kupakkal ellátott helyzetbe.

Művelet megszakítása

- Engedje el a ravaszpisztoly karját.
- Zárja be a ravaszpisztoly karját.
- Állítsa a kioldópisztolyt a szórópálcával együtt parkolóhelyzetbe.
- Hosszabb (5 percnél hosszabb) szünetekben kapcsolja ki a terméket a START/STOP panelen lévő gomb megnyomásával.

Művelet befejezése

- Engedje el a ravaszpisztoly karját
- Nyomja meg a "START/ STOP" panel gombját a termék kikapcsolásához
- Válassza le a nagynyomású tömlőt a kioldópisztolyról vagy a készülékről, ha nincs nyomás a rendszerben
- Nyomja meg a kioldópisztoly karját, hogy a rendszerben maradt nyomást leengedje
- Engedje el a ravaszpisztoly karját
- Zárja be a ravaszpisztoly karját

⚠ FIGYELEM

- **A nagynyomású tömlő lecsatlakoztatásakor működés után meleg víz szivároghat a csatlakozóból.**
- **Minden használat után vegye ki az elemeket az akkumulátortartályból.**
- **Vegye ki a tartályt a termékből, hogy a maradék folyadékot lecsapolja.**
- **Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel, majd helyezze a tartályt a kupakkal együtt a helyére.**

⚠ VIGYÁZAT

- **Személyi sérülés vagy kár kockázata.**
- A készülék tárolásakor vegye figyelembe a készülék súlyát.**

A készülék tárolása

- Parkolja a gépet egyenletes felületen.
- Vegye le a permetlándzsát a kioldópisztolyról, és vegye le a fúvókát a szórópálcáról.
- Nyomja meg a kioldópisztoly leválasztó gombját, és húzza ki a nagynyomású tömlőt a kioldópisztolyból.
- Helyezze a ravaszpisztolyt a ravaszpisztoly tárolójába.
- Tegye mindkét fúvókát a fúvóka tárolójába.
- Tekerje fel a nagynyomású tömlőt, és akassza a tömlőtároló fölé.
- Hosszabb tárolási időszakok előtt, például télen, vegye figyelembe az ápolási fejezetben található utasításokat is.
- A nyomástisztítót, az alkatrészeket és a tartozékokat mindig olyan helyen tárolja, amely gyermekek számára nem hozzáférhető. Az ideális tárolási

hőmérséklet 10°C és 30°C között van. Tárolja a magasnyomású mosót zárt térben, hogy megakadályozza a víz a készüléket, hogy fagyos körülmények között kitáguljon.

- Javasoljuk, hogy a tároláshoz az eredeti csomagolást használja, vagy a terméket megfelelő ruhával vagy burkolattal takarja le a por elleni védelem érdekében.

Fagyvédelem

⚠ FIGYELEM

A nem teljesen lecsapolt terméket és tartozékokat a fagy tönkretetheti A terméket és a tartozékokat teljesen le kell csapolni, és meg kell védeni a fagy ellen.

A károk elkerülése érdekében

A terméket és a teljes tartozékokat fagymentes helyiségben tárolja.

Karbantartás

Nagynyomású tömlő

A nagynyomású tömlő speciálisan megerősített falú, könnyen megsérülhet, ezért óvatosan kell tárolni.

- Ne gyűrődjön
- Ne hajtson át járművekkel a tömlőn
- Ne tegye ki a tömlőt éles széleknek vagy sarkoknak
- A helytelen használat ballonosodáshoz vagy idő előtti meghibásodáshoz vezet, és érvényteleníti a garanciát

Tisztítsa meg a fúvókát

Rendszeresen tisztítsa meg a fúvókát.

Vegye ki a fúvókát a szórópálcából, és öblítse le meleg vízzel, hogy megakadályozza, hogy idegen anyagok eltömítsék a szivattyút.

Tisztítsa meg a fúvókát a mellékelt tütisztító szerszámmal. Távolítsa el a szennyeződéseket a fúvóka nyílásából, és öblítse ki.

⚠ FIGYELEM

A szitát folyó víz alatt tisztítsa meg.

KARBANTARTÁS ÉS HIBÁK

Hibaelhárítás

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fődugót, mielőtt bármilyen ápolási és karbantartási munkát végez.

Az elektromos alkatrészekeken végzett javítási és munkálatokat nem csak az erre felhatalmazott ügyfélszolgálat végezheti. A kisebb meghibásodásokat az alábbi áttekintés segítségével saját maga is kijavíthatja. Kétség esetén forduljon a hivatalos ügyfélszolgálathoz.

Tünet	Ok	Ajánlott intézkedés
A gép megtagadja	Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor védett Az akkumulátor nincs a helyén	Az akkumulátor töltése zöld fényig. Nyomja meg a START gombot, hogy ellenőrizze, elindul-e a készülék. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor a megfelelő polaritással van-e a helyén.
Ingadozó nyomás	Szivattyú szívja a levegőt Szennyezett, elhasználódott vagy beragadt szelepek A szivattyú tömítései elhasználódtak	Ellenőrizze, hogy a tömlők és a csatlakozások légmentesen zárnak-e Tisztítsa meg és cserélje ki, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz Tisztítsa meg és cserélje ki, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz
A gép leáll	Az akkumulátor lemerült Fűvóka részben eltömődött	Újratöltés Tisztítsa meg a fűvókát
Gép lüktet	Levegő a bemeneti tömlőben Nem megfelelő hálózati vízellátás Fűvóka részben eltömődött Vízszűrő eltömődött Tömlő elgörbült	Hagyja a gépet nyitott kioldóval működni, amíg a szokásos üzemi nyomás visszaáll. Csatlakoztassa le a nagynyomású tömlőt és a kioldót. Ellenőrizze, hogy a vízellátás megfelelő-e az előírt előírásoknak NB! Kerülje a hosszú, vékony tömlők (min. 1/2") használatát. Tisztítsa meg a fűvókát / Tisztítsa meg a szűrőt Igazítsa ki azokat.
A gép elindul, de nem jön ki víz	Szivattyú/tömlők vagy tartozék befagyott Nincs vízellátás	Várja meg, amíg a szivattyú/tömlők vagy a tartozék kiolvad. Csatlakoztassa a bemeneti vizet.

	Vízsűrítő eltömődött Fúvóka eltömődött	Tisztítsa meg a szűrőt Tisztítsa meg a fúvókát
--	---	---

