



说明书材质要求: 105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸: 105*143mm
第一: 专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE137C专色油墨(专色用6级防晒油墨): 如果自己配色, 油墨配比为: 酒联中黄(防晒)2000g 酒联金红(防晒)225g 2. C色油墨: 酒联天蓝墨 3. M色油墨: 酒联金红墨 4. Y色油墨: pantone123C专色油墨 5. K色油墨: 酒联黑墨	第二: 特别注意: 1. 印刷时看样请参考我司提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C的专色不得参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色 色谱颜色来看样印刷 Pantone 137C Black (两色印刷)
折叠方式: 骑马钉(20P以上 需骑马钉)	备注:

特别注意: 此页内容不印刷

风琴折 + 对折 页面顺序

16P 页面顺序

9	10	11	封面
12	13	14	封底

1	2	3	4
5	6	7	8

20P 页面顺序

11	12	13	14	封面
15	16	17	18	封底

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10


更 改 记 录	1. 更新风格			2. 第24页去掉其他品牌信息			2. 更新线稿电池包, 更新品名		
	0823.V04	2023.8.3	CXY	1123.V05	2023.11.24	ZQQ	0125.V06	2025.1.13	QQY
	版本号	日期	设计师	版本号	日期	设计师	版本号	日期	设计师

INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

CORDLESS STRING TRIMMER AND BRUSH CUTTER

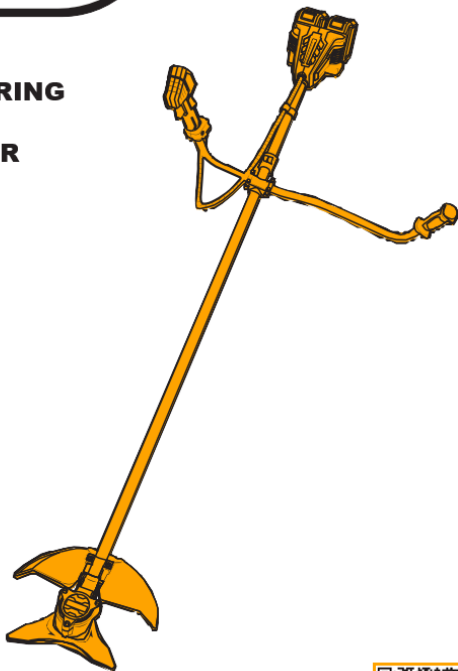

CSTLI20018 UCSTLI20018xy
CSTLI20252xy UCSTLI20252xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ELEKTROMOS GÉPEK HASZNÁLATÁHOZ

⚠ FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt, amelyeket ezzel a gépi eszközzel szolgáltattak. Az alább felsorolt összes utasítás be nem tartása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg későbbi felhasználásra.

A "kéziszerszám" kifejezés a figyelmeztetésekből az Ön hálózatról működő (kábelrel ellátott) kéziszerszáma vagy akkumulátorral működő (akkumulátoros) kéziszerszáma utal.

1) Munkaterület biztonság

- Tartsa munkaterületét tisztán és jól megvilágítva.** A rendetlen vagy sötét területek baleseteket vonzanak.
- Ne üzemeltesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben,** például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Tartsa távol a gyermekeket és a járókelőket,** amíg egy elektromos szerszámot használ.
A figyelmetlenség miatt elveszítheti az irányítást.

2) Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszámok csatlakozóinak meg kell egyezniük a konnektorral.** Soha ne módosítsa a csatlakozót semmilyen módon. Ne használjon adapter csatlakozókat földelt elektromos szerszámokkal. A módosított csatlakozók és a hozzájuk illő konnektorok csökkentik az elektromos sokk kockázatát.
- Kerülje a testi érintkezést a földelt vagy földhöz kapcsolt felületekkel,** mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Megnövekedett az elektromos áramütés kockázata, ha a test földelt vagy földhöz kapcsolt.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.** A víz bejutása az elektromos szerszámokba növeli az elektromos sokk kockázatát.
- Ne bányon visszaélőn a kábelrel.** Soha ne használja a kábelt a gépi

szerszám cipelésére, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegubancolódott kábelek növelik az elektromos sokk kockázatát.

- e) Ha kültéren használ elektromos szerszámot, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.**
- f) Ha elkerülhetetlen, hogy elektromos szerszámot nedves helyen használjon, használjon maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) védett ellátást. Az RCD használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.**

3) Személyes biztonság

- a) Legyen éber, figyeljen arra, mit csinál, és használjon józan eszet elektromos szerszám használatakor. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy gyógyszerek, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség elektromos szerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.**
- b) Használjon személyes védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédelmet. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például a porálarc, a csúszásmentes biztonsági cipő, a sisak vagy a hallásvédelem, csökkentik a személyi sérülések kockázatát.**
- c) Akadályozza meg a véletlen bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az akkumulátorcsomaghhoz, felvenné vagy szállítaná az eszközt. Balesetveszélyes, ha ujjával a kapcsolón hordja az elektromos szerszámokat, vagy ha bekapcsolt állapotban energizálja azokat.**
- d) Távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. Egy kulcs vagy csavarkulcs, amely egy forgó alkatrészhez van csatlakoztatva, személyi sérülést okozhat.**
- e) Ne nyújtózkodjon túl. Mindig tartsa meg a megfelelő lábpozíciót és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi a gépi szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.**
- f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Tartsa haját és ruházatát távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.**
- g) Ha berendezések állnak rendelkezésre a por kivonására és gyűjtésére szolgáló létesítmények csatlakoztatásához, győződjön meg arról, hogy ezek csatlakoztatva vannak és megfelelően használják őket. A por**

gyűjtésének használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

- h) Ne hagyja, hogy a szerszámok gyakori használatából adódó ismeretség gondatlanná tegye Önt, és figyelmen kívül hagyja a szerszámbiztonsági elveket. Egy gondatlan cselekedet pillanatok alatt súlyos sérülést okozhat.**

4) Elektromos szerszámok használata és karbantartása

- a) Ne erőltesse a gépi szerszámot. Az Ön alkalmazásához használja a megfelelő gépi szerszámot. A megfelelő gépi szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amire tervezték.**
- b) Ne használja a gépi szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet be- és kikapcsolni. Minden olyan gépi szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval irányítani, veszélyes és javításra szorul.**
- c) Húzza ki a dugót a tápegységből és/vagy távolítsa el az akkumulátort csomagolja ki, ha levehető, a gépi szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne, vagy tárolná a gépi szerszámokat. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a gépi szerszám véletlen bekapcsolásának kockázatát.**
- d) Tárolja az üresjáratban lévő elektromos szerszámokat gyermekek számára elérhetetlen helyen, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámmal vagy ezekkel az utasításokkal nem ismerős személyek használják az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.**
- e) Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékaikat. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltolódás vagy beragadás a mozgó alkatrészek között, nincs-e törött alkatrész, vagy bármilyen más állapot, ami befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha sérült, javíttassa meg az elektromos szerszámot használat előtt. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.**
- f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé valószínűek, hogy beragadnak, és könnyebben ellenőrizhetők.**
- g) Használja a gépi szerszámot, tartozékokat és szerszámbetéteket stb. ezeknek az utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. A gépi szerszám olyan műveletekhez történő használata, amelyekre nem szánták, veszélyes helyzetet eredményezhet.**
- h) Tartsa szárazon, tisztán és olaj- és zsírmentesen a fogantyúkat és a**

fogófelületeket. A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

5) Akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása

- a) **Csak a gyártó által meghatározott töltővel töltsön.** *Egy olyan töltő, amely egy típusú akkumulátorcsomaghoz megfelelő, tűzveszélyt jelenthet, ha másik akkumulátorcsomaggal használják.*
- b) **Csak kifejezetten erre a célra kijelölt akkumulátorcsomagokkal használja a villamos kéziszerszámokat.** *Bármely más akkumulátorcsomag használata sérülés és tűzveszély kockázatát hozhatja magával.*
- c) **Amikor az akkumulátor csomag nincs használatban, tartsa távol más fémtárgyaktól, mint például papírkapcsok, érmék, kulcsok, szögek, csavarok vagy más kis fémtárgyak, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között.** *Az akkumulátor terminálok rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.*
- d) **Visszaélés esetén folyadék kerülhet ki az akkumulátorból; kerülje el az érintkezést.** *Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerül, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, továbbá kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.*
- e) **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátorcsomagot vagy szerszámot.** *A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan viselkedést mutathatnak, ami tűz, robbanás vagy sérülés veszélyét eredményezheti.*
- f) **Ne tegye ki az akkumulátor csomagot vagy szerszámot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek.** *Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.*
- g) **Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátorcsomagot vagy az eszközt a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** *A helytelen töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleteken történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűz kockázatát.*

6) Szerviz

- a) **A hajtott szerszámot csak képezített szerviztechnikus szervizelje, és csak azonos pótalkatrészeket használjon.** *Ez garantálja a hajtott szerszám biztonságának megőrzését.*

- b) **Soha ne szervizálja a sérült akkumulátor csomagokat.** Az akkumulátor csomagok szervizelését kizárólag a gyártó vagy a hivatalosan engedélyezett szervizszolgáltatók végezhetik.

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mentse el ezeket az utasításokat.

▲ VIGYÁZAT

Csak eredeti, gyári akkumulátorokat használjon. *Nem eredeti, vagy módosított akkumulátorok használata esetén az akkumulátor felrobbanhat, tüzet okozhat, személyi sérülést és károkat okozhat. Ez a szerszám garanciáját is érvényteleníti, és a sötét, töltött területek baleseteket vonzanak.*

▲ FIGYELMEZTETÉS

- a) **Ne szedje szét, ne nyissa ki, és ne aprítsa fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.**
- b) **Tartsa a gyermekektől távol az akkumulátorokat.** *A gyermekek általi akkumulátor használatot felügyelni kell. Különösen tartsa a kis akkumulátorokat a kisgyermekek elérhetetlen helyen.*
- c) **Azonnal kérjen orvosi tanácsot, ha egy cellát vagy akkumulátort lenyelt.**
- d) **Ne tegye ki a cellákat vagy az akkumulátorokat hőnek vagy tűznek.** *Kerülje a közvetlen napfényben történő tárolást.*
- e) **Ne zárlatosson sejteket vagy akkumulátorokat.** *Ne tárolja a sejteket vagy akkumulátorokat rendszertelenül dobozban vagy fiókban, ahol egymást zárlatosíthatják, vagy más fémtárgyak által zárlatosíthatók.*
- f) **Ne távolítsa el az elemet vagy az akkumulátort az eredeti csomagolásából, amíg azt nem szükséges használni.**
- g) **Ne tegye ki a cellákat vagy az akkumulátorokat mechanikai sokknak.**
- h) **Amennyiben a cella szivárog, ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen.** *Ha mégis érintkezés történt, öblítse ki a érintett területet bőséges mennyiségű vízzel és kérjen orvosi tanácsot.*
- i) **Ne használjon más töltőt, mint amelyet kifejezetten a berendezéshez biztosítottak.**
- j) **Figyelje meg a cella, az akkumulátor és a berendezés plusz (+) és mínusz (-) jelzéseit, és biztosítsa a helyes használatot.**
- k) **Ne használjon olyan cellát vagy akkumulátort, amelyet nem a berendezés használatára terveztek.**
- l) **Ne keverjen össze különböző gyártmányú, kapacitású, méretű vagy típusú cellákat egy eszközön belül.**

- m) Mindig vásárolja meg a gyártó által ajánlott akkumulátort a berendezéshez.
- n) Tartsa tisztán és szárazon az elemeket és akkumulátorokat.
- o) Törölje le a cella vagy az akkumulátor csatlakozóit egy tiszta, száraz ronggyal, ha azok piszkossá válnak.
- p) Másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. *Mindig használja a megfelelő töltőt, és hivatkozzon a gyártó utasításaira vagy a berendezés kézikönyvére a helyes töltési utasításokért.*
- q) Ne hagyja hosszú ideig töltőn az akkumulátort, ha nem használja.
- r) Hosszabb tárolási időszakok után szükséges lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltése és lemerítése a maximális teljesítmény eléréséhez.
- s) Őrizze meg az eredeti termékismertetőt későbbi hivatkozás céljából.
- t) Használja a cellát vagy az akkumulátort csak arra a célra, amire azt tervezték.
- u) Amennyiben lehetséges, távolítsa el az akkumulátort a berendezésből, amikor nem használja.
- v) Megfelelően semmisítse meg.

Tippek a maximális akkumulátor-élettartam fenntartásához

- a) Töltse fel az akkumulátor-kazettát, mielőtt teljesen lemerülne. *Mindig állítsa le a szerszám működését és töltse fel az akkumulátor-kazettát, amikor észreveszi, hogy a szerszám kevesebb energiával rendelkezik.*
- b) Soha ne töltse újra egy teljesen feltöltött akkumulátor-kazettát. A túltöltés rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- c) Töltsd fel az akkumulátor-kazettát 10°C-40°C (50°F- 104°F) szobahőmérsékleten. *Hagyd lehűlni a forró akkumulátor-kazettát, mielőtt feltöltenéd.*
- d) Töltse fel az akkumulátor-kazettát, ha hosszú időn keresztül (több mint hat hónap) nem használja.

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátor-kazettához

1. Mielőtt használná az akkumulátor-kazettát, olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelzést az akkumulátor töltőn, az akkumulátoron és a terméken, amely az akkumulátort használja.
2. Ne szedje szét az akkumulátor készletet.
3. Ha a működési idő túlságosan lerövidült, azonnal állítsa le a működést.

Ez túlmelegedés, lehetséges égési sérülések és akár robbanás veszélyét is maga után vonhatja.

4. **Ha elektrolit kerül a szemébe, öblítse ki tiszta vízzel és azonnal keresse fel orvosát. Ez látásvesztést eredményezhet.**
5. **Ne rövidrezzen le az akkumulátor-kazettát:**
 - a) *Ne érintse a csatlakozókat semmilyen vezetőképes anyaggal.*
 - b) *Kerülje a töltőpatron tárolását olyan tartályban, ahol más fém tárgyak, például szögek, érmék stb. találhatók.*
 - c) *Ne tegye ki az akkumulátor készletet víznek vagy esőnek.*
 - d) *Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramáramlást, túlmelegedést, lehetséges égési sérüléseket és akár leállást is okozhat.*
6. **Ne tárolja az eszközt és az akkumulátor-kazettát olyan helyeken, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 50°C-ot (122°F).**
7. **Ne égesse el az akkumulátor-kazettát, még akkor sem, ha súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor-kazetta tűzben felrobbanhat.**
8. **Vigyázzon, nehogy elejtse vagy megüsse az akkumulátort.**
9. **Ne használjon sérült akkumulátort.**
10. **Kövesse a helyi szabályozásokat az akkumulátorok elhelyezésével kapcsolatban.**

Szerszám / akkumulátor védelmi rendszer

Az eszköz szerszám/akkumulátor védelmi rendszerrel van felszerelve. Ez a rendszer automatikusan megszakítja az áramellátást a motorhoz, hogy meghosszabbítsa a szerszám és az akkumulátor élettartamát. Az eszköz automatikusan leáll működés közben, ha a szerszámot vagy az akkumulátort az alábbi feltételek valamelyike alá helyezik:

Túlterhelés elleni védelem

Amikor az akkumulátort olyan módon használják, hogy rendkívül magas áramot von le, az eszköz automatikusan leáll bármilyen jelzés nélkül. Ebben a helyzetben kapcsolja ki az eszközt, és állítsa le azt az alkalmazást, amely túlterhelte az eszközt. Ezután kapcsolja be az eszközt az újraindításhoz.

Túlmelegedés elleni védelem

Amikor az eszköz/akkumulátor túlmelegszik, az eszköz automatikusan leáll. Ebben a helyzetben hagyja az eszközt/akkumulátort lehűlni, mielőtt újra bekapcsolná az eszközt.

Szállítás

Az akkumulátorok megfelelnek az iparágban és jogi szabványokban előírt összes alkalmazandó szállítási szabályozásnak (további információkért forduljon a gyártóhoz).

Az akkumulátorok szállítása tűzveszélyt okozhat, ha az akkumulátor csatlakozói véletlenül érintkeznek vezető anyagokkal. Akkumulátorok szállításakor győződjön meg arról, hogy az akkumulátor csatlakozói védettek és jól szigeteltek azoktól az anyagoktól, amelyek érintkezhetnek velük és rövidzárlatot okozhatnak.

A kézikönyv ezen részében szolgáltatott információkat jóhiszeműen és a dokumentum létrehozásának idején pontosnak véltük. Azonban semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem adunk. A vevő felelőssége, hogy biztosítsa tevékenységei megfelelnek az érvényes szabályozásoknak.

A környezet védelme

Külön gyűjtés. Ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt eldobni.

Amennyiben azt tapasztalja egy nap, hogy termékét cserélni kell, vagy ha már nincs további használatban, ne a háztartási hulladékkal dobja ki. Tegye elérhetővé ezt a terméket külön gyűjtésre.

A használt termékek és csomagolások külön gyűjtése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és újbóli felhasználását. Az újrahasznosított anyagok újbóli felhasználása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.

A helyi szabályozások lehetővé tehetik az elektromos termékek háztartástól való külön gyűjtését, önkormányzati hulladéklerakó helyeken, vagy a kereskedőnél, amikor új terméket vásárol.

Újratölthető akkumulátor csomag

Ezt a hosszú élettartamú akkumulátorcsomagot újra kell tölteni, amikor már nem képes elegendő energiát szolgáltatni olyan munkákhoz, amelyeket korábban könnyedén elvégzett. Műszaki élettartama végén gondosan selejtezze ki, figyelembe véve környezetünk védelmét:

- Merítse ki teljesen az akkumulátor csomagot, majd távolítsa el azt az eszközökből.
- A lítium-ion cellák újrahasznosíthatóak. Vigye őket a kereskedőjéhez vagy a helyi újrahasznosító állomásra. A begyűjtött akkumulátor csomagokat megfelelően újrahasznosítják vagy megsemmisítik.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIMBÓLUMAI

	Duplán szigetelve a további védelem érdekében
	Olvassa el a használati utasítást használat előtt.
	CE megfelelés.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porálarcot.
	Hulladékká vált elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Kérjük, ahol csak lehetséges, használja az újrahasznosítási lehetőségeket. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsért forduljon helyi önkormányzatához vagy kereskedőjéhez.
	A gép kezelőjének munka közben biztosítani kell, hogy semmilyen személy vagy állat ne közelítsen 15 méternél (50 lábnál) közelebb.
	Tartsa távol az állókat.
	Ne tegye ki esőnek.
	Viseljen kesztyűt

	Vigyázzon a vágószerszámok által kilőtt tárgyakra. Soha ne használja megfelelően felszerelt védőburkolat nélkül.
	Egyenáram.
   Li-Ion 	Szimbólumok az akkumulátoron és/vagy az akkumulátortöltőn. Ezt a terméket megfelelő újrahasznosítási létesítményben kell elhelyezni (csak Európára vonatkozik)
	Hibabiztos transzformátor
	Használja és tárolja az akkumulátortöltőt kizárólag beltéren.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

⚠ FIGYELEM!

Ez a gép működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával, mielőtt ezt a gépet üzembe helyeznék.

⚠ FIGYELEM!

Soha ne engedje, hogy gyerekek használják vagy a gép közelében tartózkodjanak. Mivel a gép könnyen beindítható, a gyerekek képesek lehetnek beindítani, ha nem tartják őket szoros felügyelet alatt. Ez komoly személyi sérülés kockázatát jelentheti. Ezért, ha a gépet nem felügyelik szorosan, húzza ki az akkumulátort.

Személyes védőfelszerelés

⚠ FONTOS!

Egy fűnyíró veszélyes lehet, ha helytelenül vagy gondatlanul használják, és súlyos vagy halálos sérülést okozhat a kezelőnek vagy másoknak. Rendkívül fontos, hogy elolvassa és megértse ennek a kezelési útmutatónak a tartalmát.

Mindig használjon jóváhagyott személyes védőfelszerelést, amikor a gépet használja. A személyes védőfelszerelés nem tudja kiküszöbölni a sérülés kockázatát, de csökkenti a sérülés mértékét, ha baleset történik. Kérje meg a kereskedőjét, hogy segítsen a megfelelő felszerelés kiválasztásában.

⚠ FIGYELEM!

Figyeljen a figyelmeztető jelekre vagy kiáltásokra, amikor hallásvédőt visel. Mindig vegye le a hallásvédőt, amint a motor leáll.

1. Öltözzön megfelelően. A viselt ruházatnak funkcionálisnak és megfelelőnek kell lennie, azaz szorosan kell illeszkednie, de nem szabad akadályoznia. Ne viseljen sem ékszert, sem olyan ruházatot, amely bokrokba vagy cserjékbe gabalyodhat. Hosszú haj esetén viseljen védő hajfedőt.
2. A fej-, szem-, kéz- vagy lábsérülések, valamint a hallás védelme érdekében a


következő védőfelszereléseket és védőruházatot kell használat közben kell alkalmazni a berendezést.

3. Mindig viseljen sisakot, ahol leeső tárgyak veszélye áll fenn. A védősisakot rendszeres időközönként ellenőrizni kell a sérülések miatt, és legkésőbb 5 év után cserélni kell. Csak jóváhagyott védősisakokat használjon.
4. A sisak vizírja (vagy alternatív megoldásként a védőszemüveg) megvédi az arcot a repülő törmelékektől és kövektől. A berendezés működtetése során mindig viseljen védőszemüveget vagy vizírt, hogy megelőzze a szem sérüléseit.
5. Viseljen megfelelő zajvédő felszerelést a halláskárosodás elkerülése érdekében (fülvédők, fül dugók stb.).
6. A munkaruha védelmet nyújt a repülő kövek és törmelékek ellen. Nagyon ajánlott, hogy a felhasználó munkaruhát viseljen.
7. A vastag bőrből készült speciális kesztyűk a előírt felszerelés részét képezik, és a berendezés működtetése során mindig viselni kell őket.
8. A berendezés használatakor mindig viseljen masszív cipőt csúszásmentes talppal. Ez védelmet nyújt a sérülések ellen és biztosítja a stabil állást.
9. Viseljen erős anyagból készült ruházatot, és kerülje a laza ruházatot, amely beakadhat ágakba és gallyakba. Mindig viseljen nehéz, hosszú nadrágot. Ne viseljen ékszert, rövidnadrágot, szandált vagy járjon mezítláb. Rögzítse a haját úgy, hogy az a vállszint felett legyen.

ELLENKEZŐ HASZNÁLAT

Ez az eszköz kizárólag fű, gyom, bokr és aljnövényzet vágására szolgál. Nem szabad más célra használni, mint például szegélyezés vagy sövényvágás, mert ez sérülést okozhat.

MŰSZAKI ADATOK

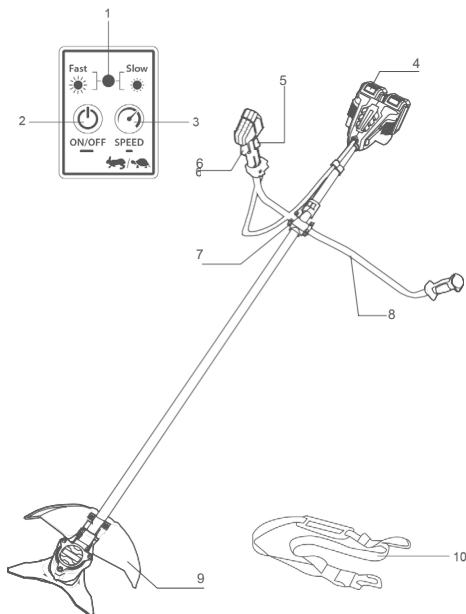

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Sebességjelző | 6. Kapcsoló ravasz |
| 2. Fő energia gomb | 7. Akasztó |
| 3. Teljesítménylámpa | 8. Sebességszabályozó gomb |
| 4. Akkumulátor patron | 9. Védő (nylon vágófejhez) |
| 5. Zárókar | 10. Vállheveder |

Műszaki specifikációk

Modellszám.		CSTLI20018 CSTLI20252xy x(üres,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y(üres,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)	UCSTLI20018xy UCSTLI20252xy x(üres,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) y(üres,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)
Névleges feszültség		D.C. 40 V	D.C. 40 V
Terhelés nélkül sebesség(meg minden forgási sebesség szint)	Nylon vágófej	2: 6,500 /perc 1: 5,000 /perc	2: 6,500 /perc 1: 5,000 /perc
Sövényvágó vágási átmérője		255mm	10"
Fűnyíró vágási átmérő		330mm	13"
Fűnyíró vágóvonal átmérője		2,0mm	0,08"

⚠ FIGYELEM!

Csak az alábbi eredeti akkumulátorcsomagot és töltőt használja ehhez az elektromos szerszámgéphez:








Termék	Akkumulátor csomag		
Modellszám.	Típus	Névleges feszültség	Névleges kapacitás
FBLI2001 FBLI2001xy	Lítium-ion	18,5V egyenáram, 20V Max	2.0Ah
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0Ah
FBLI2003 FBLI2003xy			5.0Ah

Modell szám. MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



Termék	Akkumulátor csomag töltő			
Modellszám.	Bemeneti teljesítmény	Bemeneti feszültség	Kimeneti névleges feszültség	Kimeneti névleges áram
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V egyenáram.	2A
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V egyenáram.	4A
UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

Modellszám. MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

MŰKÖDÉSI KÉP

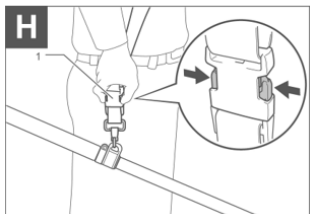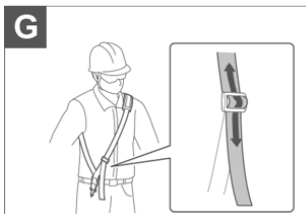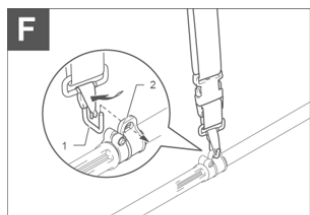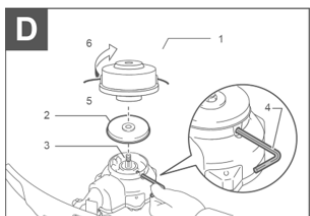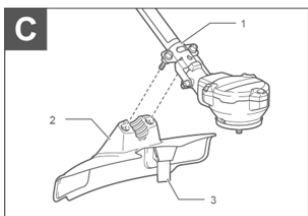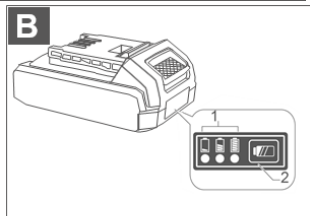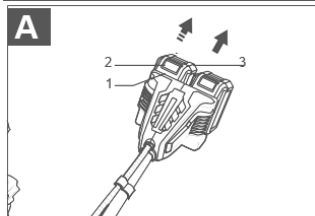

MŰKÖDÉSI KÉP

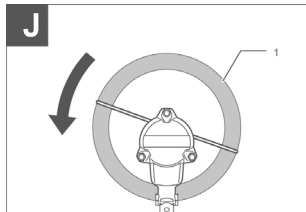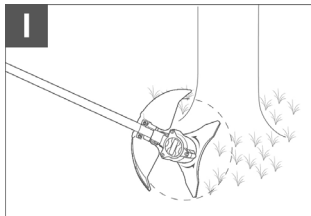

FUNKCIÓ LEÍRÁS

FIGYELEM!

Mindig győződjön meg róla, hogy az eszköz ki van kapcsolva, és az akkumulátor-kazetta eltávolításra került, mielőtt beállítaná vagy ellenőrizné az eszköz működését. Ha nem kapcsolja ki és nem távolítja el az akkumulátor-kazettát, akkor komoly személyi sérülés lehet a véletlen beindulás következménye.

Akkumulátor patron telepítése vagy eltávolítása (lásd az A ábrát)

Ábra A: 1. Piros jelző 2. Gomb 3. Akkumulátor patron

VIGYÁZAT

Mindig kapcsolja ki az eszközt az akkumulátor be- vagy kiszerezése előtt. patron.

VIGYÁZAT

Fogja szilárdan a szerszámot és az akkumulátor-kazettát, amikor az akkumulátort telepíti vagy eltávolítja. Ha nem tartja szilárdan a szerszámot és az akkumulátor-kazettát az akkumulátor-kazetta telepítése vagy eltávolítása során, az a szerszám és az akkumulátor-kazetta károsodását, valamint személyi sérülést eredményezhet.

Az akkumulátor-kazetta eltávolításához csúsztassa ki azt az eszközből, miközben csúsztatja a kazetta előlapján található gombot.

Az akkumulátor patron telepítéséhez igazítsa a patron nyelvét a házban lévő horonyhoz, és csúsztassa a helyére. Teljesen tolja be, amíg egy kis kattanással a helyére nem záródik. Ha látja a piros jelzőt a gomb felső oldalán, akkor az nem záródott teljesen.

VIGYÁZAT

Mindig teljesen helyezze be az akkumulátor-kazettát, amíg a piros jelző nem látható.

Ha nem, akkor véletlenül ki is eshet az eszközből, ami sérülést okozhat Önnek vagy a környezetében lévő személynek.

VIGYÁZAT

Ne erőltesse a akkumulátor-kazetta beillesztését. Ha a kazetta nem csúszik könnyen be, akkor nem helyesen helyezi be.

A maradék akkumulátorkapacitás jelzése (lásd B. ábra)

Ábra B: 1. Jelzőlámpák 2. Ellenőrző gomb

Csak az indikátorral rendelkező akkumulátor-
kazettákhoz

Helyes kombinációja a vágószerszámnak és a védőberendezésnek

⚠ VIGYÁZAT

Mindig használja a megfelelő vágószerszám és védőeszköz kombinációt. Egy rossz kombináció nem védhet meg a vágószerszámtól, repülő törmeléktől és kövektől. Ez befolyásolhatja a szerszám egyensúlyát is, és sérülést okozhat.

Vágószerszám	Védőburkolat
Nylon vágófej 	

A védőfelszerelése (lásd C. ábra)

Ábra C: 1. Szorító 2. Védő 3. Vágó

⚠ FIGYELEM!

Soha ne használja az eszközt a képen látható védőburkolat nélkül. Ennek elmulasztása súlyos
súlyos személyi sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Vigyázzon, nehogy megsebezze magát a nylon zsinórt vágó vágószerszámon.
Csavarok segítségével rögzítse a védőt a szorítóhoz.

A vágószerszám telepítése (lásd az D. ábrát)

Ábra D: 1. Nylon vágófej 2. Alátét fogadó 3. Orsó
4. Hatlapkulcs 5. Meghúzó 6. Lazító

⚠ VIGYÁZAT

Mindig használja a mellékelt kulcs(oka)t a vágószerszám eltávolításához vagy telepítéséhez.

VIGYÁZAT

Győződjön meg róla, hogy eltávolítja a hatszögkulcsot a szerszámfejből a telepítés után.

a vágószerszám.

MEGJEGYZÉS

A szabványos tartozékként szállított vágószerszám(ok) típusa változó.

az országtól függően. Egyes modellspecifikációkban a vágószerszám nincs benne.

MEGJEGYZÉS

Fordítsa le az eszközt úgy, hogy a vágószerszámot könnyen lehessen cserélni.

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy eredeti INGCO nylon vágófejet használ.

1. Helyezze a hatszögkulcsot a szerszámfej lyukán keresztül a tengely zárolásához. Forgassa a tengelyt, amíg a hatszögkulcs teljesen be nem illeszkedik.
2. Helyezze a nylon vágófejet a tengelyre, és szorítsa meg erősen kézzel.
3. Távolítsa el a hatszögkulcsot a szerszámfejből.

A nylon vágófej eltávolításához kövesse az installációs eljárásokat fordított sorrendben.

MŰVELET

A vállheveder rögzítése (lásd az E~H ábrát)

Ábra F: 1. Horog 2. Akasztó

Ábra H: 1. Csat

VIGYÁZAT

Mindig használja a szerszámon található vállhevedert. Működésbe hozatal előtt,

Állítsa be a vállhevedert a felhasználó méretének megfelelően a fáradtság megelőzése érdekében.

VIGYÁZAT

Mielőtt elkezdené a működést, győződjön meg róla, hogy a vállpánt megfelelően van rögzítve az eszközön lévő akasztóhoz.

1. Viselje a vállhevedert a bal vállán.
2. Csatolja a horogot a vállpánton lévő szerszám akasztóra.
3. Állítsa be a vállhevedert egy kényelmes munkahelyzethez.

A vállheveder gyorskioldó funkcióval rendelkezik.

Egyszerűen szorítsa össze a csat oldalait, hogy kivehesse az eszközt a vállhevederből.

A szerszám helyes kezelése (lásd az I~J. ábrát)

Ábra J: 1. Leghatékonyabb vágási terület

⚠ FIGYELEM!

Pozicionálja mindig a szerszámot a jobb oldalán. A szerszám helyes elhelyezése a

az eszköz a maximális ellenőrzést teszi lehetővé, és csökkenti a súlyos személyi sérülés kockázatát.

⚠ FIGYELEM!

Legyen rendkívül óvatos, hogy mindig ellenőrzése alatt tartsa az eszközt. Ne engedje

az eszköz elterelése a munkaterület felé. Ha nem tartjuk ellenőrzés alatt az eszközt, az komoly sérülést okozhat a környező személyeknek és a kezelőnek.

⚠ FIGYELEM!

A balesetek elkerülése érdekében, ha két vagy több operátor dolgozik egy területen, hagyjon több mint 15m (50 láb) távolságot az operátorok között. Szintén rendeljen ki egy személyt, aki figyeli az operátorok közötti távolságot. Ha valaki vagy egy állat belép a munkaterületre, azonnal állítsa le a műveletet.

⚠ VIGYÁZAT

Ha a vágószerszám véletlenül sziklába vagy kemény tárgyba ütközik működés közben, állítsa le a szerszámot és ellenőrizze, hogy van-e károsodás. Ha a vágószerszám sérült, azonnal cserélje ki. A sérült vágószerszám használata komoly személyi sérülést okozhat.

A helyes pozicionálás és kezelés lehetővé teszi az optimális ellenőrzést és csökkenti a sérülés kockázatát. Amikor nylon vágófejet használunk (ütköztetési

és adagoló típusú)

A nylon vágófej egy kettős szálú trimmerfej, amely rendelkezik egy ütéses & adagoló rendszerrel.

mechanizmus.

A nylon zsinór kihúzásához ütögesse a vágófejet a talajhoz forgatás közben.

⚠ MEGJEGYZÉS

A tolóvetés nem fog megfelelően működni, ha a nylon vágófej nincs helyesen beállítva.

forgó.

⚠ MEGJEGYZÉS

Ha a nylon zsinór nem adagolódik ki a fej megkopogtatásakor, tekercselje vissza / cserélje ki a nylon zsinórt az alábbi eljárások követésével, amelyek a karbantartási részben találhatók.

Karbantartás

⚠ FIGYELEM!

Mindig győződjön meg róla, hogy az eszköz ki van kapcsolva, és az akkumulátor-kazetta eltávolításra került, mielőtt megpróbálná elvégezni az eszközön az ellenőrzést vagy karbantartást. Ha nem kapcsolja ki és nem távolítja el az akkumulátor-kazettát, az súlyos személyi sérülést eredményezhet.

sérülés véletlen beindítástól.

⚠ MEGJEGYZÉS

Soha ne használjon benzint, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonlókat. Elszíneződés, deformáció vagy repedések keletkezhetnek.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat, karbantartásokat vagy bármilyen más beállítást hitelesített vagy gyári szervizközpontokban kell elvégezni, mindig eredeti pótalkatrészeket használva.

A nylon zsinór cseréje

⚠ FIGYELEM!

Csak a kézikönyvben meghatározott átmérőjű nylon zsinórt használja. Soha ne használjon nehezebb vonalat, fém drótot, kötelet vagy hasonlókat. Ennek elmulasztása károsodást okozhat.

az eszközre és súlyos személyi sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM!

Mindig távolítsa el a nylon vágófejet az eszköztől, amikor a nyilont cseréli. kábel.

⚠ FIGYELEM!

Győződjön meg róla, hogy a nylon vágófej fedelét megfelelően rögzítette a házhoz, ahogy azt alább leírjuk. Ha a fedelét nem megfelelően rögzíti, a nylon vágófej szétszóródhat, ami súlyos személyi sérülést okozhat.

Cserélje ki a nylon zsinórt, ha már nem adagolja tovább. A nylon zsinór cseréjének módja a nylon vágófej típusától függ.

KARBANTARTÁS&HIBÁK

Hibaelhárítás

Mielőtt javítást kérne, először végezzen saját ellenőrzést. Ha olyan problémát talál, amelyet a kézikönyv nem magyaráz el, ne próbálja szétszerelni az eszközt. Ehelyett forduljon a hivatalos szervizközpontokhoz, mindig használjon pótalkatrészeket a javításokhoz.

Rendellenesség állapota	Valószínű ok (működési hiba)	Orvoslás
A motor nem működik	Az akkumulátor patron nem helyesen telepítve.	Helyezze be az akkumulátor-kazettát helyesen
	Akkumulátor probléma (alacsony feszültség)	Töltsd újra az akkumulátort. Ha az újratöltés nem hatékony, cserélje ki az akkumulátort
	A hajtórendszer nem dolgozik helyesen.	Forduljon a helyi hivatalos szervizközpont javításra
A motor kis használat után leáll	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Töltsd újra az akkumulátort. Ha az újratöltés nem hatékony, cserélje ki az akkumulátort
	Túlmelegedés.	Szüntesse meg az eszköz használatát, hogy lehetővé tegye hűts le
Nem éri el a maximális fordulatszámot	Az akkumulátor be van szerelve helytelenül	Helyezze be az akkumulátor-kazettát úgy, ebben a kézikönyvben leírtak szerint.
	Az akkumulátor teljesítménye csökken	Töltsd fel az akkumulátort. Ha a töltés nem hatékony, cserélje ki az akkumulátort.
	A hajtórendszer nem helyesen működik	Forduljon a helyi hivatalos szervizközpont javításra
Vágószerszám nem forog: azonnal állítsa le a gépet!	Idegen tárgy, mint például egy ág, beragadt a védőburkolat és közé. a vágószerszám.	Távolítsa el az idegen tárgyat.
	A hajtórendszer nem működik megfelelően.	Forduljon helyi hivatalos szervizközpontjához a javításért

Rendellenes rezgés: állítsa le azonnal a gépet!	A nylon zsinór egyik vége elszakadt.	Érintse meg a forgó nylon vágófejet a talajhoz, hogy a zsinór kiugorjon. táplálás
	A hajtórendszer nem működik megfelelően.	Forduljon helyi hivatalos szervizközpontjához a javításért.
Vágószerszám és motor nem áll le: Azonnal távolítsa el az akkumulátort!	Elektromos vagy elektronikus hiba	Távolítsa el az akkumulátort és forduljon a helyi hivatalos szervizközponthoz javításért.

