



说明书材质要求： 105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸： 105*143mm
第一：专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求： 1. PANTONE137C专色油墨(专色用6级防晒油墨)： 如果自己配色，油墨配比为：酒联中黄(防晒)2000g 酒联金红(防晒)225g 2. C色油墨：酒联天蓝墨 3. M色油墨：酒联金红墨 4. Y色油墨：pantone123C专色油墨 5. K色油墨：酒联黑墨	第二：特别注意： 1. 印刷时着样请参考我司提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C的专色不得参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色色谱颜色来看样印刷  Pantone 137C  Black (两色印刷)
折叠方式：风琴折(20P以下 用风琴折)/骑马钉(20P以上 用骑马钉) 特殊情况：16P/20P：风琴折+ 对折	备注：

特别注意：此页内容不印刷



风琴折 + 对折 页面顺序

16P 页面顺序

9	10	11	封面
12	13	14	封底

1	2	3	4
5	6	7	8

20P 页面顺序

11	12	13	14	封面
15	16	17	18	封底

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

量 改 记	1. 新制作			1. 改参数			1. ID版改为word版 2. 改品名		
	0323.V01	2023.03.07	Kitty	0124.V02	2024.01.09	WZ	0824.V03	2024.08.29	YJJ
	版本号	日期	设计师	版本号	日期	设计师	版本号	日期	设计师
	1. 加EN60335-1条款								
	1224.V01	2024.12.20	Athena						
	版本号	日期	设计师						

ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

CORDLESS VACUUM CLEANER



CVLI2026 CVLI2026xy

x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);

y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ELEKTROMOS GÉPEK HASZNÁLATÁHOZ

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt, amelyeket ezzel a villamos kéziszerszámmal szolgáltattak. Az alábbiakban felsorolt összes utasítás *be nem tartása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.*

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg későbbi felhasználás céljából. A "kéziszerszám" kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön hálózatról működő (kábelrel ellátott) kéziszerszáma vagy akkumulátorral működő (akkumulátoros) kéziszerszáma utal.

1) Munkaterület biztonság

- a) **Tartsa munkaterületét tisztán és jól megvilágítva.** *A rendetlen vagy sötét területek baleseteket vonzanak.*
- b) **Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben,** például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. *Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.*
- c) **Tartsa távol a gyermekeket és a járókelőket, amikor elektromos szerszámot használ.**
A figyelemelterelő tényezők elveszíthetik a kontrollt.

2) Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszámok csatlakozóinak meg kell egyezniük a konnektorral.** *Soha ne módosítsa a csatlakozót semmilyen módon. Ne használjon adapter csatlakozókat földelt elektromos szerszámokkal. A módosítatlan csatlakozók és a hozzájuk illő konnektorok csökkentik az elektromos sokk kockázatát.*
- b) **Kerülje a testi érintkezést a földelt vagy földhöz kapcsolt felületekkel,** mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. *Megnövekedett az elektromos áramütés kockázata, ha a test földelt vagy földhöz kapcsolt.*
- c) **Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.** *A víz bejutása az elektromos szerszámokba növeli az elektromos sokk kockázatát.*
- d) **Ne bányon visszaélőn a kábelrel.** *Soha ne használja a kábelt a gépi*

eszköz cipelésére, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. *A sérült vagy összegubancolódott kábelek növelik az elektromos sokk kockázatát.*

- e) **Ha kültéren használ elektromos szerszámot, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt.** *A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.*
- f) **Ha elkerülhetetlen, hogy elektromos szerszámot nedves helyen használjon, használjon maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) védett ellátást.** *Az RCD használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.*

3) Személyes biztonság

- a) **Legyen éber, figyeljen arra, mit csinál, és használjon józan eszet elektromos szerszám használatánál.** **Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha gyógyszerek, alkohol vagy drogok hatása alatt áll.** *Egy pillanatnyi figyelmetlenség elektromos szerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.*
- b) **Használjon személyes védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédelmet.** *A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például a porálarc, a csúszásmentes biztonsági cipő, a munkavédelmi sisak vagy a hallásvédelem, csökkenti a személyi sérülések kockázatát.*
- c) **Akadályozza meg a véletlen bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az akkumulátor csomaghoz, felvenné vagy szállítaná az eszközt.** *Balesetekhez vezethet, ha ujjával a kapcsolón hordja az elektromos szerszámokat, vagy ha bekapcsolt állapotban energizálja azokat.*
- d) **Távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot.** *Egy kulcs vagy csavarkulcs, amely egy forgó alkatrészhez van csatlakoztatva, személyi sérülést okozhat.*
- e) **Ne nyújtózkodjon túlságosan. Mindig tartsa meg a megfelelő lábpozíciót és egyensúlyt.** *Ez lehetővé teszi a gépi szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.*
- f) **Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.** **Tartsa haját és ruházatát távol a mozgó alkatrészekről.** *A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.*
- g) **Ha berendezések állnak rendelkezésre a por kivonására és gyűjtésére szolgáló létesítmények csatlakoztatásához, győződjön meg arról, hogy ezek csatlakoztatva vannak és megfelelően használják őket.** *A por*

gyűjtésének használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

- h) Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használatából adódó ismeretség gondatlanná tegye Önt, és figyelmen kívül hagyja a szerszámbiztonsági elveket. Egy gondatlan cselekedet pillanatok alatt súlyos sérülést okozhat.**

4) Elektromos szerszámok használata és karbantartása

- a) Ne erőltesse a gépi szerszámot. Az Ön alkalmazásához használja a megfelelő gépi szerszámot. A megfelelő gépi szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amire tervezték.**
- b) Ne használja a gépi szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet be- és kikapcsolni. Minden olyan gépi szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval irányítani, veszélyes és javításra szorul.**
- c) Húzza ki a dugót a tápegységből és/vagy távolítsa el az akkumulátort csomagolja ki, ha levehető, a gépi szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne, vagy tárolná a gépi szerszámokat. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a gépi szerszám véletlen bekapcsolásának kockázatát.**
- d) Tárolja az üresjáratban lévő elektromos szerszámokat gyermekek számára elérhetetlen helyen, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy ezeket az utasításokat nem ismerő személyek használják. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.**
- e) Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékaikat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek eltolódását vagy beragadását, az alkatrészek törését és bármilyen más állapotot, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha sérült, javíttassa meg az elektromos szerszámot használat előtt. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.**
- f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé valószínűek, hogy beragadnak, és könnyebben ellenőrizhetők.**
- g) Használja a gépi szerszámot, tartozékokat és szerszámbetéteket stb. az utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. A gépi szerszám olyan műveletekre történő használata, amelyekre nem szánták, veszélyes helyzetet eredményezhet.**
- h) Tartsa szárazon, tisztán és olaj- és zsírmentesen a fogantyúkat és a**

fogófelületeket. A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

5) Akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása

- a) **Csak a gyártó által meghatározott töltővel töltsön.** Egy olyan töltő, amely egy típusú akkumulátorcsomaghoz megfelelő, tűzveszélyt jelenthet, ha másik akkumulátorcsomaggal használják.
- b) **Csak kifejezetten erre a célra kijelölt akkumulátorcsomagokkal használjon elektromos szerszámokat.** Bármely más akkumulátorcsomag használata sérülés és tűzveszély kockázatát hozhatja magával.
- c) **Amikor az akkumulátorcsomag nincs használatban, tartsa távol más fémtárgyaktól,** mint például papírkapcsok, érmék, kulcsok, szögek, csavarok vagy más kis fémtárgyak, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Az akkumulátor terminálok rövidzárlata égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) **Visszaélés esetén folyadék kerülhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést.** Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerül, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, továbbá kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- e) **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátorcsomagot vagy szerszámot.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan viselkedést mutathatnak, ami tűz, robbanás vagy sérülés veszélyét eredményezheti.
- f) **Ne tegye ki az akkumulátorcsomagot vagy szerszámot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek.**
Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- g) **Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátorcsomagot vagy a szerszámot a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** A helytelen töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleteken történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűz kockázatát.

6) Szerviz

- a) **A hajtott szerszámot csak képezített szerviztechnikus szervizelje, és csak azonos pótalkatrészeket használjon.** Ez garantálja a hajtott szerszám biztonságának megőrzését.

- b) **Soha ne szervizálja a sérült akkumulátor csomagokat.** Az akkumulátor csomagok szervizelését kizárólag a gyártó vagy a hozzájuk tartozó hivatalos szerviz szolgáltatók végezhetik.

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mentse el ezeket az utasításokat.

▲ VIGYÁZAT!

Csak eredeti, gyári akkumulátorokat használjon. Nem eredeti, vagy módosított akkumulátorok használata esetén az akkumulátor felrobbanhat, tüzet okozhat, személyi sérülést és károkat okozhat. Ez a szerszám garanciáját is érvényteleníti, és a töltött és sötét területek baleseteket vonzanak.

Tipppek a maximális akkumulátor-élettartam fenntartásához

- a) Töltse fel az akkumulátor-kazettát, mielőtt teljesen lemerülne. Mindig állítsa le a szerszám működését és töltse fel az akkumulátor-kazettát, amikor észreveszi, hogy a szerszám kevesebb energiával rendelkezik.
- b) Soha ne töltse újra egy teljesen feltöltött akkumulátor-kazettát. A túltöltés rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- c) Töltsd fel az akkumulátor-kazettát 10°C - 40°C (50°F - 104°F) szobahőmérsékleten. Hagyd lehűlni a meleg akkumulátor-kazettát, mielőtt feltöltenéd.
- d) Töltse fel az akkumulátor-kazettát, ha hosszú időn keresztül (több mint hat hónap) nem használja.

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátor-kazettához

- a) Mielőtt használná az akkumulátor-kazettát, olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelzést a
(1) akkumulátortöltő, (2) akkumulátor, és (3) akkumulátort használó termék.
- b) Ne szedje szét az akkumulátor-kazettát.
- c) Ha a működési idő túlságosan lerövidült, azonnal állítsa le a működést. Ez túlmelegedés, lehetséges égési sérülések és akár robbanás veszélyét is maga után vonhatja.
- d) Ha az elektrolit a szemébe kerül, öblítse ki tiszta vízzel és azonnal keresse fel orvosát. Ez látásvesztést eredményezhet.
- e) Ne rövidreessen le az akkumulátor-kazettát:
- f) Ne érintse a csatlakozókat semmilyen vezető anyaggal.
- g) Kerülje el az akkumulátor-kazetta tárolását olyan tartályban, ahol más fém tárgyak, például szögek, érmék stb. találhatóak.

- h) Ne tegye ki az akkumulátor-kazettát víznek vagy esőnek. Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramáramlást, túlmelegedést, lehetséges égési sérüléseket és akár leállást is okozhat.
- i) Ne tárolja az eszközt és az akkumulátor-kazettát olyan helyeken, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 50°C-ot (122°F).
- j) Ne égesse el az akkumulátor-kazettát, még akkor sem, ha súlyosan sérült vagy ha teljesen elhasználódott. A akkumulátor-kazetta tűz esetén felrobbanhat.
- k) Vigyázzon, hogy ne ejtse le vagy üsse meg az akkumulátort.
- l) Ne használjon sérült akkumulátort.
- m) 10. Tartsa be a helyi szabályozásokat az akkumulátorok elhelyezésével kapcsolatban.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIMBÓLUMAI

	Duplán szigetelve a további védelem érdekében
	Olvassa el a használati utasítást használat előtt.
	CE megfelelés.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porálarcot.
	Hulladékká vált elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Kérjük, ahol csak lehetséges, használja az újrahasznosítási lehetőségeket. Forduljon helyi önkormányzatához vagy kereskedőjéhez az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért.
	Az akkumulátor csak 40°C alatt tölthető
	Mindig újrahasznosítsa az akkumulátorokat.
	Ne semmisítse meg az akkumulátort tűzzel.
	Ne tegye ki az akkumulátort víznek

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELEM!

- Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.
- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikailag, érzékszervi vagy mentálisan korlátozott képességű személyek, vagy tapasztalat és ismeretek hiányában is használhatják, ha felügyelet mellett vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítás és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.

⚠ FIGYELEM!

Ne porszívózzon olyan anyagokat, amelyek károsak az egészségre, például bükk vagy tölgyfa por, építőipari por, azbeszt. Ezeket az anyagokat karcinogéneknek tekintik. Tájékozódjon az Ön országában érvényes szabályozásokról / törvényekről az egészségre veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatban.

- a) A terméket csak képzett szervizszemélyzet javíthatja.
- b) A terméket nem szabad szétszedni, sem megváltoztatni.
- c) Ne helyezze el a terméket úgy, hogy vízbe vagy más folyadékba eshet.
- d) Ne helyezzen vizet tartalmazó tárgyakat a termékre, például virágcserepet vagy üdítő dobozt.
- e) Húzza ki az akkumulátor csomagot, amikor a porszívó nincs használatban.
- f) Ellenőrizze az akkumulátor csomagot, hogy biztosan megfelel-e a porszívónak.
- g) A porszívó nem játék, ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják!
- h) Soha ne hagyja felügyelet nélkül a porszívót, amikor be van kapcsolva.
- i) A porszívó belső használatra készült; óvja azt a víztől és a nedvességtől.
- j) Csak akkor használja a porszívót, ha elegendő információt kapott annak használatáról. Alapos bevezetés csökkenti a kezelési hibákat és a sérüléseket.
- k) A porszívó kizárólag száraz anyagok felszívására alkalmas. A folyadékok behatolása növeli az elektromos sokk kockázatát.
- l) A porszívót csak beltéren szabad használni és tárolni. Az eső vagy a nedvesség behatolása a porszívó fedelébe növeli az elektromos sokk kockázatát.

- m) Ne porszívózzon forró vagy égő porokat, és robbanásveszélyes helyiségekben. A por meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- n) Ne használja a porszívót robbanásveszélyes környezetben.
- o) Távolítsa el az akkumulátort a porszívó tisztítása vagy karbantartása, a szerszámok beállítása, a tartozékok töltése vagy a porszívó tárolása előtt. Ez a biztonsági intézkedés megakadályozza, hogy a porszívó véletlenül bekapcsolódjon.
- p) Csak képzett szakemberek által és kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával javíttassa meg a porszívót. Ez garantálja a porszívója biztonságát a karbantartás során.

MARADÉKOS KOCKÁZATOK

Még akkor is, ha az elektromos szerszámot a rendeltetésszerű használatnak megfelelően használják, nem lehet minden maradék kockázati tényezőt kiküszöbölni. A következő veszélyek merülhetnek fel az elektromos szerszám konstrukciójával és tervezésével kapcsolatban:

- a) Egészségügyi problémák, amelyek a rezgés kibocsátás eredményeként alakulnak ki, ha a gépi szerszámot hosszabb ideig használják, vagy nem megfelelően kezelik és karbantartják.
- b) Sérülések és tulajdonképek hirtelen meghibásodott tartozékok miatt szaggatott.


FIGYELEM!

Ez a gépi szerszám működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával, mielőtt ezt a gépi szerszámot használnák.

ELLENZÉKES HASZNÁLAT

Főként az ágy alatti, a kanapé alatti és más rejtett sarkokban található por gyors kiszívására használják.

MŰSZAKI ADATOK

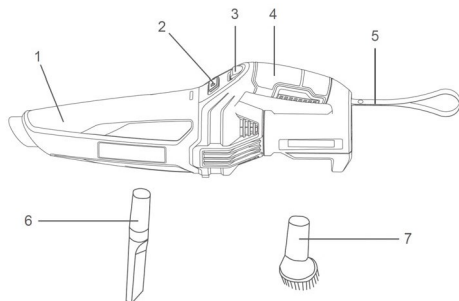

Komponensek

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Porpohár | 5. Szív |
| 2. Porpohár kioldógomb | 6. Réshasábú szívófej |
| 3. BE/KI kapcsoló | 7. Padlószívófej |
| 4. Hoszt | |

Tartozékok

Egy USB Type-C kábellel

Műszaki specifikációk


Modellszám.	CVLI2026 CVLI2026xy
Feszültség	12V
Por kapacitás	0,5L
Vákuumnyomás	≥7kPa

Modell szám. MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)


- ☐ A folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően a jelen dokumentumban szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

MŰVELETI KÉP


A

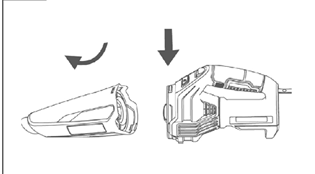


B

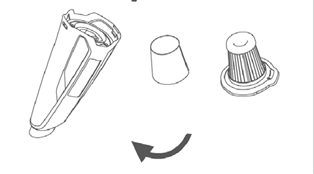


C

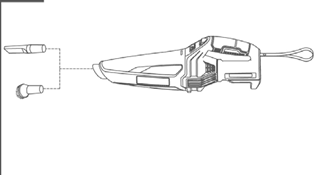


D

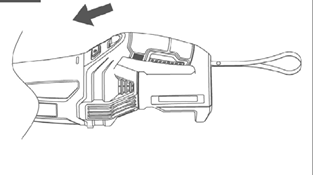


E

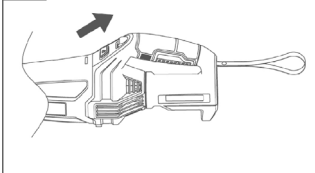


F

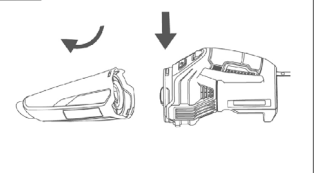

G

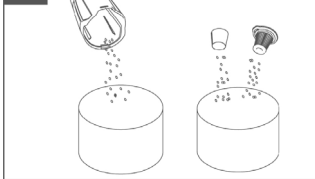

H

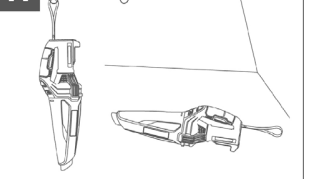

MŰVELET

Ellenőrizze a szűrőket

Nyomja meg a porpohár kioldó gombját, nyissa ki a porpoharat. (lásd az A ábrát)
Vegye ki a porpohár fedelét a porpohárból (1. lépés), csavarja le a szűrőhálót a porpohár fedeléről (2. lépés), ellenőrizze és szorosan csavarja be a HEPA szűrőt a porpohár fedelére. (lásd az B. ábrát)

Húzza meg a porpohár fedelén lévő szűrőhálót (3. lépés), helyezze a porpohár fedelét a porpohárba (4. lépés). (lásd az B. ábrát)

Helyezze a porpoharat a termékre.

VAC tartozékok felszerelése (lásd C. ábra)

A porszívó tartozékokat közvetlenül a porhoz lehet csatlakoztatni.

Művelet indítása (lásd Ábra D~E)

A porszívó bekapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot; a porszívó kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot.

Karbantartás

Tartsa tisztán a porszívót

A biztonságos és megfelelő működés érdekében mindig tartsa tisztán a porszívót és a szellőzőnyílásokat. Időnként tisztítsa meg a porszívó házát egy ruhával.

A porpohár kiürítése

A porszívó optimális teljesítményének fenntartása érdekében tisztítsa meg a porfogó edényt minden használat után.

Nyomja meg a porpohár kioldó gombját, nyissa ki a porpoharat. (lásd az F. ábrát)
Vegye ki a porpohár fedelét a porpohárból, és tisztítsa meg a porpoharat / szűrőhálót / HEPA szűrőt. (lásd az G. ábrát)

Ha a HEPA szűrő megsérül, időben cserélje ki a HEPA szűrőt.

Ha a HEPA szűrőt túl sokszor használja, kérjük, időben cserélje ki a szűrőt.

Tárolás (lásd H. ábra)

A porszívón van egy heveder, amely megbízható horogra akasztható.

KARBANTARTÁS&HIBÁK

Lehetséges működési hibák és azok kiküszöbölésének módszerei

Működési hiba	Valószínű okok	Tevékenységek
Amikor a gép bekapcsolják, a motor nem működik.	● Kapcsoló hiba ● A tápkábel vagy a vezetékek sérültek, a tápkábel csatlakozó hibás; ● Nincs keféértékelés a gyűjtővel; ● Kefe kopás/károsodás	Szakítsa meg a gép kapcsolatát a hálózattal és vegye fel a kapcsolatot egy képzett szakemberrel.
Kör alakú tűz kialakulása a gyűjtőn	● A kefe kopása/károsodása a kefetartóban; ● Hiba a pólus tekercsben	Húzza ki a gépet a hálózathoz és vegye fel a kapcsolatot egy képzett szakemberrel. Kérjük, ne próbálja meg saját maga javítani a gépet.
Munka közben füst vagy az égő szigetelés szaga jelenik meg a szellőzőnyílások.	● Hiba az elektromos motor tekercsében; ● Az elektromos rész hibás működése az eszköz.	
Növekvő zaj a sebesség váltó	● Kopás/törés a sebesség váltó csapágyak között	
Amikor a gépet bekapcsolják, a főorsó nem forog	● Sebességváltó hiba.	

Kritikus állapot kritériumai

Kritikus állapot kritériumai	Valószínű okok	Tevékenységek
Repedések a felületeken -ből/ből csapágy és házalkatrészek	Fém fáradásos deformációja	Szakítsa meg a gép kapcsolatát a hálózattal, és vegye fel a kapcsolatot egy képzett szakemberrel. Kérjük, ne próbálja meg saját maga javítani a gépet.
A tápkábel vagy a csatlakozó az sérült	Túlterhelés vagy törés	
Túlzott kopás vagy károsodás a amotorvagyreduktor mechanizmus, vagy kombináció jelzések	Fém fáradásos deformációja	

Kritikus állapot kritériumai

Kritikus hibák listája	Tevékenységek
------------------------	---------------

Elektromos motor szikrázás	Szükséges egy képzett szakemberrel kapcsolatba lépni.
A felesleges zaj megjelenése	Szükséges felvenni a kapcsolatot egy képzett szakemberrel
Ha a fent említett hibák észlelhetők, szükséges a gépet leválasztani a hálózatról és felvenni a kapcsolatot egy képzett szakemberrel.	



MADE IN CHINA 1224.V04

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China



INGCO Global

www.ingco.com