


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

HEAT GUN

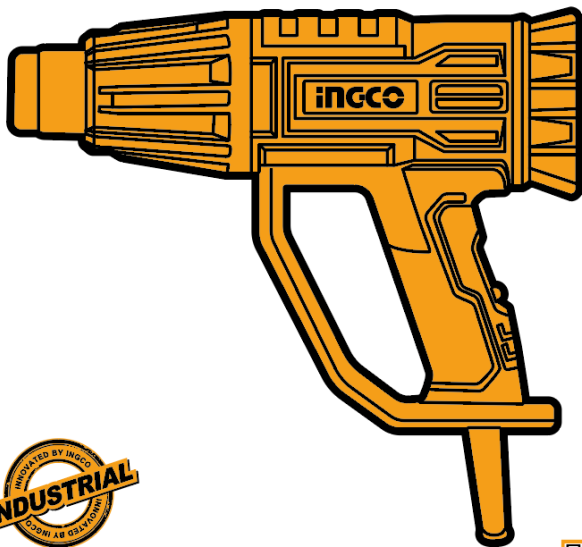

HG200047 HG200047xy
UHG160047 UHG160047xy
x(blank,E,S,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9)



SCAN FOR VIDEO

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKRA

⚠ FIGYELEM! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt, amelyet az elektromos szerszámmal együtt mellékeltek. Az alábbiakban felsorolt összes utasítás be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Minden figyelmeztetést és utasítást mentsen el a későbbi hivatkozáshoz.

A figyelmeztetésekből szereplő "elektromos szerszám" kifejezés a hálózatról működtetett (vezetékes) elektromos szerszámra vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámra vonatkozik.

1) Munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva.** A rendetlen vagy sötét területek balesetveszélyesek.
- Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben,** például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromosszerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
- Tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodókat az elektromos szerszámok működtetése közben.** A figyelemelterelés miatt elveszítheti az irányítást.

2) Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszámok dugóinak meg kell felelniük a konnektornak.** Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. Ne használjon semmilyen adapterdugót földelt (földelt) elektromos szerszámokkal. A változtatandugók és a megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a test érintkezését földelt vagy földelt felületekkel,** például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Fokozottan fennáll az áramütés veszélye, ha a test földelt vagy földelt.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.** Az elektromos szerszámba kerülő víz növeli az áramütés veszélyét.

- d) **Ne éljen vissza a zsinórral.** Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó részekről. *A sérült vagy összegabalyodott zsinór növeli az áramütés veszélyét.*
- e) **Ha elektromos szerszámot használ kültéren,** használjon kültéri használatra alkalmashosszabbítót. *A kültéri használatra alkalmas vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.*
- f) **Ha az elektromos szerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen,** használjon hibás áramú eszközzel (RCD) védett tápegységet. *Az RCD használata csökkenti az áramütés veszélyét.*

3) Személyes biztonság

- a) **Maradjon éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszt,** amikor elektromos szerszámot használ. **Ne használjon elektromos szerszámot fáradtan, illetve kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.** *Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok működtetése közben súlyos személyi sérülést okozhat.*
- b) **Használjon egyéni védőfelszerelést.** Mindig viseljen szemvédőt. *A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például a porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, keménykalap vagy hallásvédő, csökkentik a személyi sérülések számát.*
- c) **Megakadályozza a véletlen indítást.** Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van, mielőtt csatlakoztatja az áramforrást és/vagy az akkumulátort, felveszi vagy hordozza a szerszámot. *Az elektromos szerszámok hordozása úgy, hogy az ujj a kapcsolón van, vagy a kapcsolóval bekapcsolt elektromos szerszámok feszültség alá helyezése balesetveszélyes.*
- d) **Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítókulcsot vagy a kulcsot.** *Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzített kulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.*
- e) **Ne essünk túlzásokba.** Mindig tartsa meg a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. *Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.*
- f) **Öltözzön megfelelően.** Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol haját és ruházatát a mozgó alkatrészekről. *A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.*

- g) **Ha a porelszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök vannak, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról.** *A porelszívás használata csökkentheti porral kapcsolatos veszélyeket.*
- h) **Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használatából eredő ismeretség miatt önelégültté váljon, és figyelmen kívül hagyja a szerszámok biztonsági elveit.** *Egy óvatlan mozdulat a másodperc töredéke alatt súlyos sérülést okozhat.*

4) Elektromos szerszámok használata és gondozása

- a) **Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Használja az alkalmazásnak megfelelő elektromos szerszámot.** *Amegfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fogja elvégezni a munkát abban a sebességben, amelyre tervezték.*
- b) **Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki.** *Mindenolyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.*
- c) **Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy vegye ki az akkumulátort (ha levehető) az elektromos szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást elvégezne, tartozékot cserélne vagy tárolná az elektromos szerszámot.** *Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlenszerű beindításának kockázatát.*
- d) **A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy ezt a használati utasítást nem ismerő személyek kezeljék.** *Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.*
- e) **Karbantartja az elektromos szerszámokat és tartozékokat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helytelenbeállítását vagy kötését, az alkatrészek törését és minden más olyan állapotot, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését.** *Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg az elektromos szerszámot. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.*
- f) **Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.** *A megfelelően karbantartott, éles vágóéllel rendelkező vágószerszámok kevésbé hajlamosak megakadni, és könnyebben irányíthatók.*

- g) **Használja az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszámhegyeket stb. a jelen használati utasításnak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő műveletekhez történő használata veszélyes helyzetet eredményezhet.**
- h) **Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen. A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.**

5)Szolgáltatás

- a) **Az elektromos szerszámot csak azonos cserealkatrészek felhasználásával, szakképzett szakemberrel javíttassa meg. Ez biztosítja, hogy az elektromos szerszám biztonsága megmaradjon.**

A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN SZEREPLŐ SZIMBÓLUMOK

	Dupla szigetelés a további védelem érdekében
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
	CE-megfelelőség.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porvédő maszkot.
	Az elektromos termékek hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogyahol van erre lehetőség, ott újrahasznosítsa. Újrahasznosítási tanácsokért érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kiskereskedőnél.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Hőpisztoly biztonsági figyelmeztetés

- a) **Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.** A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- b) **Gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről.** A visszamaradó gázok és gőzök károsak lehetnek az egészségre.
- c) **Ne üzemeltesse a terméket nedves környezetben, és ne hagyja, hogy nedves legyen.**
- d) **A termék gondatlan kezelése növeli a tűz- és robbanásveszélyt.**
- e) **A szintetikus anyagokkal, festékekkel, lakkokkal és hasonló anyagokkal végzett munka során gyúlékony és mérgező gázok keletkezhetnek.** Ne dolgozzon erősen tűzveszélyesgázok vagy anyagok közelében.
- f) **A hő elérheti a nem látható, gyúlékony részeket.**
- g) **Ne használja a terméket hosszú ideig ugyanabban a helyzetben.**
- h) **Égési sérülések veszélye! Ne érintse meg a forró fúvókát.** Viseljen védőkesztyűt.
- i) **Soha ne irányítsa a forró légáramot személyekre vagy állatokra.**
- j) **Soha ne használja a terméket hajszárítóként vagy ruhaszárításra.**
- k) **Ne vigye a fúvókát túl közel a kezelendő alkatrészhez.** Az így keletkező légtömeg túlmelegedést okozhat.
- l) **Ne zárja el a levegőbeömlő nyílásokat.**
- m) **Tárolás előtt hagyja a terméket teljesen kihűlni.** A forró fúvóka sérüléseket és firmákat okozhat.
- n) **A szerszámaira affixált szimbólumok nem távolíthatók el vagy fedhetők el.** Az eszközön található, már nem olvasható információkat haladéktalanul ki kell cserélni.

RENDKÍVÜLI KOCKÁZATOK

Még az elektromos szerszám előírás szerinti használata esetén sem lehet az összes fennmaradó kockázati tényezőt kiküszöbölni. Az alábbi veszélyek az elektromos szerszám felépítésével és kialakításával kapcsolatban merülhetnek fel:

- a) A rezgés kibocsátásból eredő egészségkárosodás, ha az elektromos szerszámot hosszabb ideig használják, vagy ha nem megfelelően kezelik és karbantartják.
- b) Sérülések és anyagi károk a hirtelen eltört tartozékok miatt.


FIGYELEM!

Ez az elektromos szerszám működés közben elektromágneses mezőt termel. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk az orvosi implantátumokkal rendelkező személyeknek, hogy konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával, mielőtt ezt az elektromos szerszámot működtetnék.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az elektromos szerszámot ipari alkalmazásokhoz tervezték, beleértve a járműfóliázást és színezést, a lakk, festék és lakk eltávolítását, a fagyott csövek felolvasztását, a csempe és a gitt fellazítását, a ragasztó újraolvasztását, a matricák eltávolítását, a viaszolást és a viaszmentesítést, a műanyag csövek és lemezek hajlítását és még sok minden mást.

MŰSZAKI ADATOK

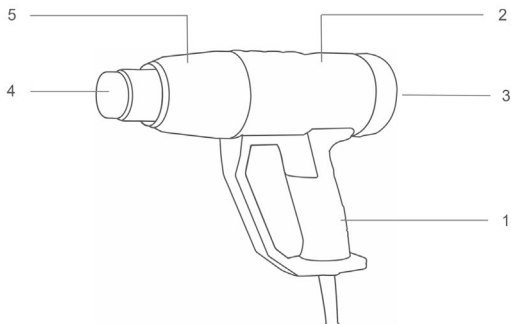

Alkatrészek

- | | |
|---|------------------|
| 1. Switch | 4. Fúvóka |
| 2. Szellőzőnyílások | 5. Hőhordó fedél |
| 3. A levegő hőmérsékletének beállítási gombja | |

Műszaki specifikációk

Modellszám.	HG200047 HG200047xy	UHG160047 UHG160047xy
Feszültség	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Bemeneti teljesítmény	2000W	1600W
Hőmérséklet	50/50-450°C/50-550°C	50/50-450°C/50-550°C
Légáramlás	450/300/450L/min	450/300/450L/min

Modellszám. MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően az itt szereplő

specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

MŰKÖDÉS

Szerelje fel az alkalmazásnak megfelelő tartozékot

Bekapcsolás (acsúszókapcsoló száma a következőképpen néz ki)

"0": OFF pozíció


"I": 50°C-os légáramlással történő lehűtéshez

"II": 50-450°C közötti fűtéshez, kis légmennyiséggel, kb. 300L/min

"III": 50-550°C közöttifűtéshez, nagy légmennyiséggel, kb. 450L/min

A hőmérsékletet a hőmérséklet-állító gomb elforgatásával állíthatja be a pontos szabályozás érdekében (a fenti képen)

Kapcsolja ki a szerszámot, és hagyja legalább 30 percre hűlni. Mindig függőlegesen és állva helyezze el.

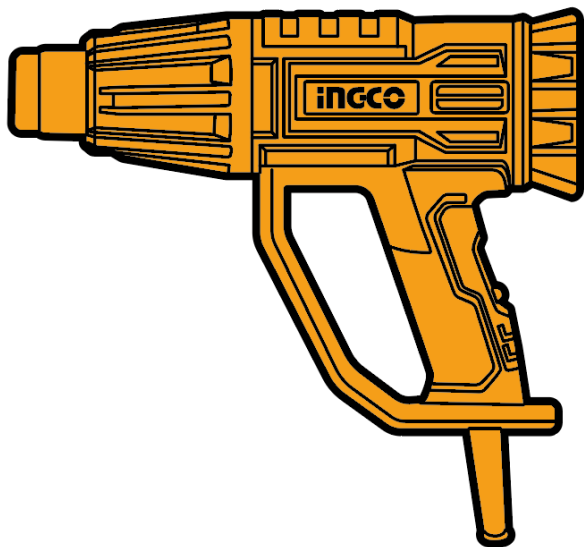

MADE IN CHINA 1224.V05

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

[INGCO Global](#) www.ingco.com No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China