


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

HIGH PRESSURE WASHER

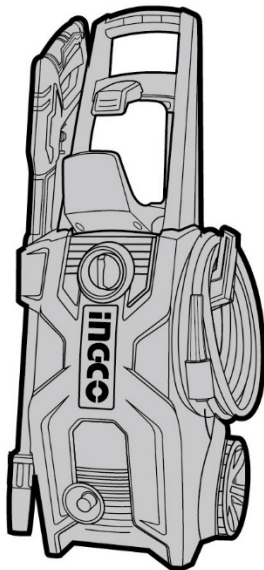

HPWR20018 HPWR20018xy UHPWR20018
x(blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M,P)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M,P)



SCAN FOR VIDEO

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM!

Kérjük, hogy a készülék első üzembe helyezése előtt olvassa el és tartsa be ezeket az eredeti használati utasításokat, és őrizze meg azokat későbbi használatra vagy későbbi tulajdonosok számára.

Az itt található megjegyzéseken kívül be kell tartani a jogalkotó általános biztonsági előírásait és balesetmegelőzési szabályait.

A készüléken elhelyezett figyelmeztetések és megjegyzések a biztonságos üzemeltetéshez szükséges fontos tudnivalókat tartalmazznak.

Veszélyességi szintek

VESZÉLY!

Rámutat a közvetlen veszélyre, amely, ha nem kerüljük el, súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

FIGYELEM!

Rámutat egy esetlegesen veszélyes helyzetre, amely, ha nem kerüljük el, súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

FIGYELEM!

Rámutat egy esetlegesen veszélyes helyzetre, amely, ha nem kerüljük el, kisebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM!

Rámutat egy esetlegesen veszélyes helyzetre, amely anyagi károkat okozhat.

Elektromos alkatrészek

VESZÉLY!

Áramütés veszélye.

- Soha ne érintse meg a hálózati csatlakozót és a konnektort nedves kézzel.
- Minden használat előtt ellenőrizze a hálózati csatlakozóval ellátott tápkábelt, hogy nem sérült-e meg. Ne használja a gépet, ha a tápkábel vagy a gép fontos részei sérültek, pl. biztonsági berendezések, nagynyomású tömlők, kioldópisztoly.
- A munkaterületen minden áramvezető alkatrészt védeni kell a sugárzó víz ellen.

- d) **A hálózati dugónak és a hosszabbító kábel csatlakozójának vízzárónak kell lennie, és soha nem szabad vízben lennie.** Továbbá a csatlakozó soha nem fekdühet a földön. Ajánlott olyan kábeltekercsek használata, amelyek biztosítják, hogy a csatlakozóaljzatok legalább 60 mm-rel a talaj felett legyenek.
- e) **Győződjön meg róla, hogy a tápkábelvagy a hosszabbító kábel nem sérült meg átfutás, becsípődés, húzás vagy hasonlók miatt.** Védje a tápkábeleket a hőtől, az olajtól és az éles szélektől.
- f) **Mindig kapcsolja ki a hálózati megszakítót, ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja.**

⚠ FIGYELEM!

A készüléket csak olyan elektromos hálózatra szabad csatlakoztatni, amelyet az IEC 60364 szabványnak megfelelően villanyszerelő szerelt fel.

- g) **A készüléket csak váltakozó áramra szabad csatlakoztatni.** A feszültségnek meg kell felelnie a készülék típustáblájának.
- h) **Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a készüléket csak hibaáramú eszközzel (max. 30mA) működtesse.**
- i) **A nem megfelelő elektromos hosszabbító kábel veszélyes lehet.** Csak olyan elektromos hosszabbító kábelt használjon, amelyet erre a célra engedélyeztek és megjelöltek, és amely megfelelő kábelkeresztmetszettel rendelkezik a szabadban: 1 - 10 m: 1,5mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²
- j) **A hosszabbító kábelt mindig teljesen tekerje le a kábeldobról.**

Biztonságos kezelés

⚠ VESZÉLY!

- a) **A felhasználónak a készüléket rendeltetésszerűen kell használnia.** A személynek figyelembe kell vennie a helyi körülményeket, és a készülékkel végzett munka során figyelnie kell a közelben tartózkodó más személyekre.
- b) **Minden művelet előtt ellenőrizze a fontos alkatrészeket, például a nagynyomású tömlőt, a kézi szórópisztolyt és a biztonsági berendezéseket, hogy nem sérültek-e meg.** Azonnal cserélje ki a sérült alkatrészeket. Ne üzemeltesse a készüléket sérült alkatrészekkel.
- c) **A készüléket a gyártó által szállított vagy ajánlott tisztítószerrel való használatra tervezték.** Más tisztítószerek vagy vegyszerek használata hátrányosan befolyásolhatja a készülék biztonságát.

- d) **A nagynyomású fúvókák veszélyesek lehetnek, ha visszaélésszerűen használják őket.** A fúvókát nem szabad személyek, feszültség alatt álló elektromos berendezések vagy maga a gép ellen irányítani.
- e) **Ne irányítsa a sugárnyalábot önmaga vagy mások ellen a ruhák vagy lábbelik tisztítása érdekében.**
- f) **Ne használja a készüléket személyek hatósugarában, hacsak nem viselnek védőruházatot.**
- g) **A készülék működtetése közben viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE).**

⚠ FIGYELEM!

- a) **A készüléket nem szabad gyermekeknek vagy képzetlen személyeknek működtetni.**
- b) **Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei vannak, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és ismereteik.**
- c) **Gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel.**
- d) **felügyelje a gyermekeket, hogy megakadályozza, hogy a készülékkel játszanak.**
- e) **A készülék stabilitását a készüléken vagy a készülékkel végzett bármilyen munka előtt teremtsen meg a baleseti károk megelőzése érdekében.**
- f) **A nagynyomású fúvókából kibocsátott vízszugár a kézi szórópisztolyra ható taszítóerőt eredményez.** Győződjön meg arról, hogy szilárdan áll, és a kézi szórópisztolyt és a szórópisztolylándzsát is szilárdan tartja.
- g) **Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az üzemben van.**

⚠ FIGYELEM!

Hosszabb szünetek esetén kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolón, vagy húzza ki a hálózati dugót.

Ne üzemeltesse a készüléket 0°C alatti hőmérsékleten

Egyéb kockázatok

⚠ VESZÉLY!

- a) **A készülék nem működhet robbanásveszélyes környezetben.**
- b) **Robbanásveszély - Nepermetezzen gyúlékony folyadékokat.**

- c) **Soha ne merítsen oldószert tartalmazó folyadékokat vagy hígítatlan savakat és oldószereket! Ide tartozik a benzin, a festékhígító és a fűtőolaj.** A permetpára erősen gyúlékony, robbanásveszélyes és mérgező. Ne használjon acetont, hígítatlan savakat és oldószereket, mivel ezek korrodálják a készüléken használt anyagokat.
- d) **Soha ne használja a terméket gyúlékony vagy mérgező folyadékokkal, illetve a megfelelő működéssel összeegyeztethetetlen tulajdonságokkal rendelkező folyadékokkal.**
- e) **A csomagolófóliákat tartsa távol a gyermekektől, fennáll a fulladás veszélye!**

⚠ FIGYELEM!

- a) **A vonatkozó előírások szerint a készüléket soha nem szabad ivóvízhálózaton használni rendszerelválasztó nélkül.** Győződjön meg arról, hogy az épületen belüli vízvezeték-szerelvényének az a csatlakozása, amelyen a magasnyomású tisztítót üzemelteti, a következők szerint rendszerelválasztóval van felszerelve
- b) **A visszaáramlásgátlón átfolyó víz nem ivóvíznek minősül.**
- c) **A nagynyomású tömlők, szerelvények és csatlakozók fontosak a készülék biztonsága szempontjából.** Csak a gyártó által ajánlott nagynyomású tömlőket, szerelvényeket és csatlakozókat használjon.
- d) **Az alkalmazandó biztonság érdekében csak a gyártótól származó vagy a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.**
- e) **Kapcsolja ki a terméket, és válassza le a tápegységről, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, mielőtt összeszerelné, tisztítaná, beállítaná, karbantartaná, tárolná és szállítaná, vagy más funkcióra alakítaná át a terméket.**

⚠ FIGYELEM!

- a) **A balesetek és sérülések elkerülése érdekében a tárolási hely kiválasztásakor és a szállítás során vegye figyelembe a készülék súlyát.**
- b) **A készülék több órás folyamatos használata ritka esetekben a kezek zsibbadásához vezethet.**
 - 1) Viseljen kesztyűt.
 - 2) Tartsa melegén a kezét.
 - 3) Tartson rendszeres időközönként szüneteket. Mosószerrel végzett munka

⚠ FIGYELEM!

- a) A tisztítószer nem megfelelő használata súlyos sérüléseket vagy oxidációt okozhat.
- b) Tárolja a tisztítószer gyermekek elől elzárva.
- c) Engedje le a maradék nyomást, mielőtt a tömlőt leválasztja a termékről.
- d) Minden használat előtt és rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy minden fém rögzítőelem feszes-e, és a termék alkatrészei állapotban vannak-e. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e törött vagy kopott alkatrészek.
- e) Legyen tisztában a visszarúgással: Mindkét kézzel tartsa.

RENDKÍVÜLI KOCKÁZATOK

Még ha a terméket az összes biztonsági követelménynek megfelelően üzemelteti is, akkor is fennáll a sérülés és a károkozás lehetséges kockázata. A termék felépítésével és kialakításával kapcsolatban a következő veszélyek merülhetnek fel:

1. A rezgés kibocsátásból eredő egészségkárosodás, ha a terméket hosszú ideig használják, vagy ha nem megfelelően kezelik és karbantartják.
2. A repülő tárgyak által okozott sérülés és anyagi kár veszélye.
3. Sérülések és anyagi károk a használat során eltörött tartozékok vagy rejtett tárgyak hirtelen becsapódása miatt.

Biztonságieszközök

FIGYELEM!

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják, és nem módosíthatók.

Tápkapcsoló

A készülék kapcsolója megakadályozza a készülék véletlenszerű működtetését.

Lock trigger pisztoly

Ez a zár rögzíti a kioldópisztoly karját, és megakadályozza a készülék véletlen elindítását. A visszaáramlás gátlón átfolyó vízzel ellátott túlfolyószelep nem ivóvíznek minősül.

Nyomáskapcsoló

Ha a kioldópisztolyon lévő kart elengedik, a nyomáskapcsoló kikapcsolja a szivattyút, a nagynyomású sugár leáll. Ha a kart meghúzzuk, a szivattyú ismét bekapcsol.

Motorvédő kapcsoló

A motorvédelem kikapcsolja a készüléket, ha a fogyasztás magas.

Személyi védőfelszerelés

⚠ FIGYELEM!

Viseljen védőruházatot és védőszemüveget a vizet vagy szennyeződéseket tartalmazó fröccsenő víz ellen.

A nagynyomású tisztítószer használata során aeroszolok keletkezhetnek. Az aeroszolok belélegzése egészségkárosodást okozhat.

Az alkalmazástól függően a nagynyomású tisztításhoz teljesen árnyékolt fúvókák (pl. felülettisztító) használhatók, amelyek jelentősen csökkentik a vizes aeroszolok kibocsátását.

Az ilyen árnyékolás alkalmazása nem minden alkalmazásnál lehetséges.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN SZEREPLŐ SZIMBÓLUMOK

	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porvédő maszkot.
	Az elektromos termékek hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogy ahol van erre lehetőség, ott újrahasznosítsa. Újrahasznosítási tanácsokért érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kiskereskedőnél.
	A készüléket nem szabad közvetlenül a közüzemi ivóvízhálózatra csatlakoztatni.
	A hangteljesítmény szintje 92dB(A)
	A nagynyomású sugárnem irányulhat személyekre, állatokra, feszültség alatt álló elektromos berendezésekre vagy magára a készülékre.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Ez a nagynyomású mosó névleges bemeneti árammal van jelölve. A termék rendeltetése a járművek, épületek, teraszok, homlokzatok és kerti berendezések tisztítására terjed ki tiszta vízzel és biológiailag lebomló kémiai tisztítószerekkel. Hasonlóképpen a termék járdalapok vagy esőcsatornák tisztítására is használható.

Ez a termék nem használható ruházat, cipő és egyéb textíliák tisztítására. A vízsugarat nem szabad személyek ellen irányítani. Állatokra, bármilyen elektromos berendezésre vagy magára a termékre. Ne öblítsen le olyan tárgyakat, amelyek egészségre veszélyes anyagokat tartalmaznak. A terméket nem szabad gyúlékony, robbanásveszélyes és mérgező folyadékokkal üzemeltetni.


Biztonsági okokból az első használat előtt feltétlenül olvassa el a teljes használati útmutatót, és tartsa be az abban foglalt összes utasítást.

SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

Ezt a magasnyomású mosót csak magánháztartásokban használja.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért kizárólag a felhasználó viseli a felelősséget.

Az általánosan elfogadott balesetvédelmi előírásokat és a mellékelt biztonsági információkat be kell tartani.

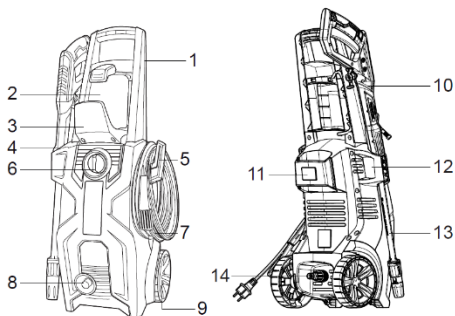

Alkatrészek

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Fogantyú | 8. Vízkivezetés |
| 2. Mosószeres flakon | 9. Kerék |
| 3. Nagynyomású tömlőhorog | 10. Trigger pisztoly |
| 4. Nagynyomású tömlő | 11. Permetezőpálca tartó |
| 5. Hálózati kábel kampó | 12. Trigger pisztolytartó |
| 6. Állítsa be a kapcsolót OFF/ON | 13. Spray fal |
| 7. Tápkábel előlő tok | 14. Vízbeömlő hátsó tok |







Műszaki specifikációk

Modellszám.	HPWR20018 HPWR20018xy	UHPWR20018
Feszültség	220-240V ~	110-120V~
Frekvencia	50/60Hz	60Hz
Bemeneti teljesítmény	2000W	2000W
Védelmi fokozat	IPX5	IPX5
Névleges nyomás	11Mpa (110Bar 1595psi)	11Mpa (110Bar 1595psi)
Maximális nyomás	16Mpa (160Bar 2320psi)	16Mpa (160Bar 2320psi)
Áramlási sebesség	6.0L/min	6.0L/min

Modellszám. Megjegyzés: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M,P); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M,P)

- Folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően az itt szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

MŰKÖDÉSI KÉP

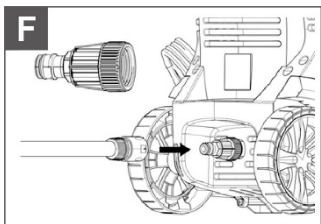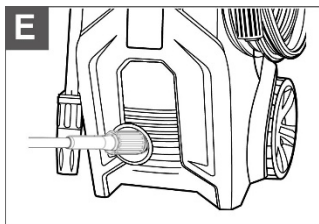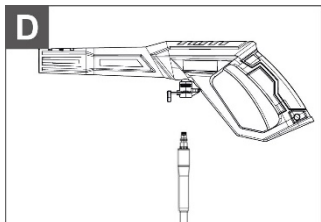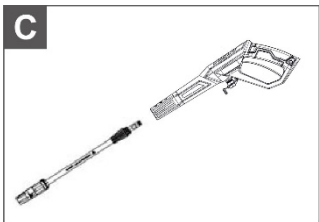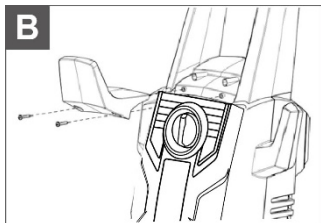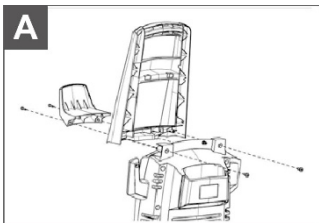

ÖSSZESZERELÉS

A készülékkel együtt szállított laza alkatrészeket az üzembe helyezés előtt szerelje fel.

1. A fogantyúhorog felszerelése (lásd az A ábrát)
2. A nagynyomású tömlőhorog felszerelése. (lásd a B ábrát)
3. A szórópálca felszerelése a kioldópisztolyra. (lásd a C ábrát)
4. Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a kioldópisztolyhoz. (lásd a D ábrát)
5. Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a vízkivezetéshez (lásd az E ábrát)
6. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a vízbeömlőhöz. (lásd az F ábrát)

Indítás

Állítsa a készüléket egyenletes felületre. Dugja be a hálózati dugót a konnektorba.

Vízellátás

A csatlakozási értékeket lásd a típustáblán.

FIGYELEM!

A vízben lévő szennyeződések károsíthatják a nagynyomású szivattyút és a tartozékokat.

Vízellátás a hálózatról

A nyitott víztározókból történő vízkivétel. Ez a nagynyomású tisztító alkalmas arra, hogy a visszafolyóvályúval ellátott szívótömlővel együtt dolgozzon a felszíni vizek, pl. a víztárolókból vagy tavakból történő vízfelvételhez.

Töltse meg a szívótömlőt vízzel.

Csavarja a szívótömlőt a készülék vízcsatlakozójába, és dugja be a vízforrásba (pl. esővízhordóba).

Üzembe helyezés előtt az alábbiak szerint légtelenítse a készüléket:

- A készülék bekapcsolása "OFF/ON"
- Nyissa ki a ravaszipisztoly karját.
- Nyomja meg a kioldópisztoly karját, a készülék bekapcsol.
- Hagyja futni a készüléket (max. 2 percig), amíg a víz buborékok nélkül lép ki a kioldópisztolyból.
- Engedje el a ravaszipisztoly karját.
- Zárja be a ravaszipisztoly karját.

MŰKÖDÉS

⚠ FIGYELEM!

A 2 percnél hosszabb szárazon futás a nagynyomású szivattyú károsodásához vezet. Ha a készülék 2 percen belül nem építi fel a nyomást, kapcsolja ki a készüléket, és járjon el a "Hibaelhárítás" fejezetben leírtak szerint

Nagynyomású működés

⚠ FIGYELEM!


A sérülések elkerülése érdekében tartson legalább 30 cm távolságot, amikor a fúvókát festett felületek tisztítására használja.

⚠ FIGYELEM!

Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló "OFF/ON" állásban van, és dugja be a dugót egy megfelelően beszerelt aljzatba.

⚠ FIGYELEM!

A mosógépet biztonságos és stabil felületen, álló, egyenes helyzetben kell használni



Csatlakoztassa a terméket az áram- és vízellátáshoz a leírtak szerint. (lásd az E ábrát)

- Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló "OFF/ON" állásban van, és dugja be a dugót egy megfelelően beszerelt aljzatba
- Nyissa meg a vízellátást
- Tartsa a szórópisztolyt mindkét kezével.
- A kiválasztott tartozék fúvókáját Öntől elfelé, a tisztítandó felület felé irányítsa.
- Nyissa ki a kioldó gombot, és nyomja meg addig, amíg a fúvókán keresztül állandó mennyiségű víz áramlik, hogy a tömlőben rekedt levegő távozni tudjon.
- Engedje el a ravaszt.
- Kapcsolja be a "OFF/ON" kapcsolót
- Tartsa a szórópisztolyt mindkét kezével. Irányítsa a vízsugarat a tisztítandó

tárgyra, és nyomja meg a ravaszt.

Engedje el a kioldópisztoly karját; a készülék ismét kikapcsol és leállítja a vízsugarat. A magas nyomás a rendszerben marad.

⚠ FIGYELEM!

Vigyázzon a visszarúgással a ravasz megnyomásakor!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- A nagynyomású tömlőt csak akkor válassza le a kioldópisztolyról vagy a készülékről, ha nincs nyomás a rendszerben.

Elzární a csapot

- Nyomja meg a kioldópisztoly karját, hogy a rendszerben maradt nyomást leengedje.
- Engedje el a ravaszpisztoly karját.
- Zárja be a ravaszpisztoly karját. FIGYELEM
- A táp- vagy nagynyomású tömlő leválasztásakor a csatlakozóból működés után meleg víz szivároghat.
- Válassza le a készüléket a vízellátásról.

Művelet megszakítása

- Engedje el a ravaszpisztoly karját.
- Zárja be a ravaszpisztoly karját.
- Állítsa a kioldópisztolyt a szórópisztollyal együtt parkolóhelyzetbe.
- Hosszabb (5 percnél hosszabb) szünetekben kapcsolja ki a készüléket a "OFF/ON"kapcsolóval is.

Művelet befejezése

- Engedje el a ravaszpisztoly karját.
- Kapcsolja ki a készüléket "OFF/ON".

Szállítás

⚠ FIGYELEM!

Személyi sérülés vagy sérülés veszélye!

Szállítás közben ügyeljen a készülék súlyára.

Kézi szállítás esetén

- Kapcsolja ki a terméket, és válassza le a víz- és áramellátásról.

- Húzza ki a szállítási fogantyút, amíg az hallhatóan be nem kattant a helyére. Adott esetben rögzítse a szállítási védőburkolatot.
- Húzza a készüléket a szállítási fogantyújánál fogva.

Járművekben történő szállítás esetén

- Vízszintes szállítás előtt: zárja le a tiszta mosószeres flakon kupakját.
- Döntse a terméket maga felé, amíg a kerekeken egyensúlyba nem kerül. Ezután mozgassa azt a szállítási fogantyújánál fogva.
- Védje a terméket minden olyan erős ütéstől vagy erős rezgéstől, amely a járműveken történő szállítás során előfordulhat.
- Biztosítsa a készüléket elmozdulás és felborulás ellen.

Tárolás

FIGYELEM!

Személyi sérülés vagy sérülés veszélye!

A készülék tárolásakor vegye figyelembe a készülék súlyát.

A készülék tárolása

- Parkolja a gépet egyenletesfelületen.
- Vegye le a szórópisztolyt a kioldópisztolyról.
- Nyomja meg a kioldópisztoly leválasztó gombját, és húzza ki a nagynyomású tömlőt a kioldópisztolyból.
- Helyezze a kioldópisztolyt a kioldópisztoly tárolójába.
- Tegye mindkét szórópisztolyt a szórópisztoly tárolójába.
- Szennycsiszoló permetező lándzsa: Fúvóka alulra.
- Tekerje fel a nagynyomású tömlőt, és akassza a tömlőtároló fölé.
- Tárolja a hálózati csatlakozót a tartozékrekészben.
- Hosszabb tárolási időszakok előtt, például télen, vegye figyelembe az ápolási fejezetben található utasításokat is.
- A nyomástisztítót, az alkatrészeket és a tartozékokat mindig olyan helyen tárolja, amely gyermekek számára nem hozzáférhető. Az ideális tárolási hőmérséklet 10°C és 30°C között van. Tárolja a magasnyomású mosót zárt térben, hogy megakadályozza a készülékben lévő víz fagyos körülmények közötti kitágulását.
- Javasoljuk, hogy a tároláshoz az eredeti csomagolást használja, vagy a terméket megfelelő ruhával vagy burkolattal takarja le a por elleni védelem érdekében.

Fagyvédelem

FIGYELEM!

A nem teljesen lecsapolt készülékeket és tartozékokat a fagy tönkretetheti. A készüléket és a tartozékokat teljesen ürítse ki, és védje őket a fagy ellen. A károk elkerülése érdekében:

- Válassza le a készüléket a vízellátásról.
- Vegye le a szórópisztolyt a kioldópisztolyról. Kapcsolja be a készüléket "ON/OFF".
- Nyomja meg a kioldópisztoly karját, amíg nem távozik több víz.
- Engedje el a ravaszipisztoly karját.
- Zárja be a ravaszipisztoly karját.
- Kapcsolja ki a készüléket "ON/OFF".
- A készüléket és a teljes tartozékokat fagymentes helyiségben tárolja.

Gondozás és karbantartás

VESZÉLY!

Áramütés veszélye

A készüléken végzett minden munka előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Nagynyomású tömlő

A nagynyomású tömlő speciálisan megerősített falú, könnyen megsérülhet, ezért óvatosan kell tárolni.

- Ne gyűrődjön.
- Ne hajtson át járművekkel a tömlőn.
- Ne tegye ki a tömlőt éles széleknek vagy sarkoknak. A helytelen használat ballonosodáshoz vagy idő előtti meghibásodáshoz vezet, és érvényteleníti a garanciát.

Tisztítsa meg a szitát a vízcsatlakozásban

Rendszeresen tisztítsa meg a szitát a vízcsatlakozásban.

Távolítsa el a csatlakozót a vízcsatlakozásból, és öblítse le meleg vízzel, hogy megakadályozza, hogy idegen anyagok eltömítsék a szivattyút. (lásd az F ábrát)

Tisztítsa meg a fúvókát a mellékelt tütisztító szerszámmal. Vegye ki a szórópálcát a pisztolyból. Távolítsa el a szennyeződések a fúvóka nyílásából, és öblítse ki

(lásd a G ábrát)

⚠ FIGYELEM!

- A szita nem sérülhet meg.
- Húzza ki a szitát lapos fogóval.
- A szitát folyó víz alatt tisztítsa meg.
- Helyezze vissza a szitát a vízcsatlakozásba



KARBANTARTÁS&HIBÁK

⚠ VESZÉLY! Elektromos rázkódás veszélye.

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fődugót, mielőtt bármilyen ápolási és karbantartási munkát végez. Az elektromos alkatrészekeken végzett javítási és munkálatokat nem csak az erre felhatalmazott ügyfélszolgálat végezheti. A kisebb meghibásodásokat az alábbi áttekintés segítségével saját maga is elháríthatja. Kétség esetén forduljon a hivatalos ügyfélszolgálathoz.

Tünet	Ok	Ajánlott intézkedés
A gép nem hajlandó elindulni	•A gép nincs bedugva •Hibás aljzat •A biztosíték kiégett •Hibás hosszabbító kábel	Húzza ki a gépet a hálózathoz, és forduljon szakképzett szakemberhez.
Ingadozó nyomás	•Szivattyú szívja a levegőt •Szelepek piszkosak, elhasználódtak vagy beragadtak •Aszivattyú tömítései elhasználódtak	Ellenőrizze, hogy a tömlők és a csatlakozások légmentesen zárnak-e. Tisztítsa meg és cserélje ki, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz. Tisztítsa meg és cserélje ki, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz.
A gép leáll	•Helytelen hálózati feszültség •Hőérzékelő aktiválva •Fúvóka részben eltömődött	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a típuscímkén szereplő adatoknak. Hagyja a mosógépet 5 percig hűlni. Tisztítsa meg a fúvókát
Gép lüktet	•Levegő a bemeneti tömlőben •Nem megfelelő hálózati vízellátás •Fúvóka részben eltömődött •Vízszűrő eltömődött •Tömlő görbült	Hagyja a gépet nyitott kioldóval működni, amíg a szokásos üzemi nyomás visszaáll. Ellenőrizze, hogy a vízellátás megfelel-e az előírt előírásoknak NB! Kerülje a hosszú, vékony

		tömlők (min. 1/2") használatát. Tisztítsa meg a fúvókát/Tisztítsa meg a szűrőt Egyenesítse ki a tömlőt.
A gép elindul, de nem jön ki víz	● Szivattyú/tömlők vagy tartozék befagyott ● Nincs vízellátás ● Vízszűrő eltömődött / fúvóka eltömődött	Várja meg, amíg a szivattyú/tömlők vagy a tartozék kiolvad. Csatlakoztassa a bemeneti vizet. Tisztítsa meg a szűrőt/Tisztítsa meg a fúvókát

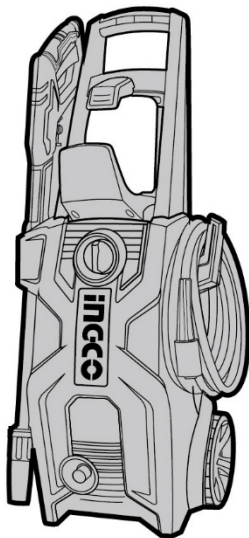

MADE IN CHINA 0924.V07

   INGCO Global

www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China