

ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

PRESSURE SPRAYER



HSPP30502 HSPP30802



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem!

Ezt a permetezőzt nem szabad oldószerekkel, maró vegyszerekkel, savakkal vagy betonkötő termékekkel használni.

Ne használjon gyúlékony anyagokat ebben a permetezőben.

Olvassa el teljesen a termék kézikönyvet, mielőtt üzembe helyezné ezt a permetezőzt. Mindig hivatkozzon a vegyszer szállító által meghatározott keverési és biztonsági utasításokra. Mindig viseljen védőkesztyűt, ruházatot és védőszemüveget, miközben előkészíti, üzemelteti és tisztítja ezt a permetezőzt.

Használat előtt ellenőrizze a tömlőt és az összes csatlakozást. Egy sérült tömlő, vagy laza tömlőcsatlakozás nem szándékos expozíciót eredményezhet a nyomás alatt álló vegyszerrel, ami súlyos sérülést vagy vagyonkárt okozhat.


Ne emelje vagy vigye a permetezőzt a tömlőnél vagy a varázspálca hosszabbtónál fogva. Csak a tartály fogantyújánál vagy a hordozószíjagnál fogva emelje vagy vigye.

Kerülje a permetezést szeles időjárásban, hogy megakadályozza a vegyszerek szétszóródását. Tartsa a permetezőzt és minden vegyszert gyermekek elől elzárva.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIMBÓLUMAI

	Olvassa el a használati utasítást mielőtt használná.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porálarcot.
	Hulladékká vált elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Kérjük, ahol csak lehetséges, használja az újrahasznosítási lehetőségeket. Forduljon helyi önkormányzatához vagy kereskedőjéhez az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért.

MŰSZAKI ADATOK

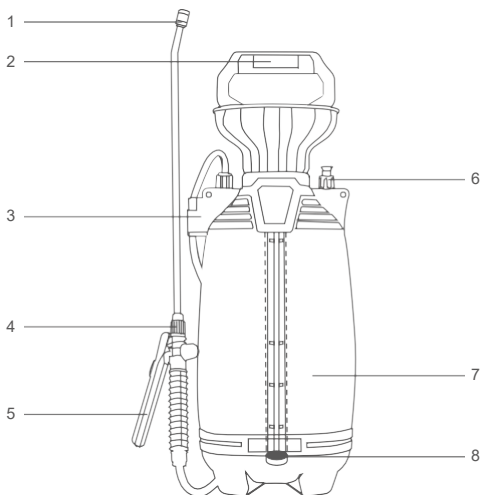

Alkatrészlista


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Állítható permeterzőfej | 6. Biztonsági szelep |
| 2. Szivattyúkar | 7. Permetező palack |
| 3. Permetező láncsa csat | 8. Szivattyú |
| 4. Fúvókacsatlakozó | |
| 5. Indító | |

Műszaki specifikációk

Modellszám	HSP30502	HSP30802
Nettó kapacitás	akár 5L	akár 8L
Munkanyomás	2,5 bar	2,5 bar
Rakodatlan súly	1,3kg	1,6 kg

MŰVELET KÉP


A



B



C

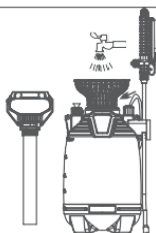


D



E




F

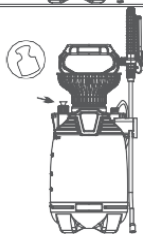

G



H

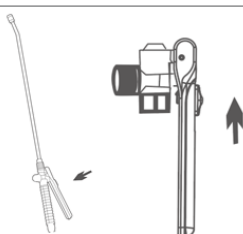

MŰVELET

Csavarja fel az fűvókát óramutató járásával megegyező irányban. (lásd Az A ábra) Csavarja le a pumpafogantyút az óramutató járásával ellentétes irányban. (lásd A B ábra)

Töltsd fel a kívánt folyadékkal a palackon jelzett max töltési vonalig. (lásd C. ábra)

Csavarja vissza az pumpakarot óramutató járásával megegyező irányban.

(lásd az D. ábrát) Pumpálja a permetezőt körülbelül 10-20 alkalommal.

(lásd az E. ábrát)

A biztonsági szelep szivárogni fog, ha a légnyomás túl magas. Ne töltsé túl levegővel vagy folyadékkal. (lásd az F. ábrát)

A permetező akkor működik, amikor a pisztolyfej fogantyúján lévő ravaszt lenyomják. Hogy

Folyamatosan permetezzen, nyomja le és tolja előre a ravaszt a zárolási pozícióba. A feloldáshoz tolja vissza a ravaszt. (lásd Ábra G, H)

Üzemeltetési utasítások

1. Mielőtt feltölti, mindig ellenőrizze, hogy a permetező vállpántjai megfelelően vannak-e beállítva és szabályozva, hogy a permetező kényelmesen illeszkedjen a hátára.
2. Szerelje fel a megfelelő permetezőfejet a szükséges permetezési mintázathoz.
3. Csavarja ki a töltősapkát, de ne távolítsa el a belső szűrőt.
4. Töltsé fel a tartályt a szükséges folyadékkal a megkövetelt szintig. Ne lépje túl a tartályon jelzett "MAX" töltési szintet.
5. Cserélje ki a töltősapkát és húzza meg. Győződjön meg róla, hogy minden más szerelvény is meg van húzva a használat előtt.
6. Nyomás alá helyezi a permetezőt a karos fogantyú 6-8-szoros pumpálásával. Ha a pumpálás nehezzé válik, hagyja abba, mert nem szeretné túlnyomás alá

helyezni.

7. Kezdje el a permetezést a ravasz lenyomásával. A folyamatos permetezéshez a ravaszt zárolni lehet.
8. Folytassa a pumpakar működtetését egyenletes mozdulattal, hogy fenntartsa a nyomást a permetező pumpában permetezés közben.

Tisztítási utasítások

A permetező hosszú élettartama érdekében kérjük, minden használat után kövesse ezeket az utasításokat. Engedje le a nyomást a ravaszon keresztül.

Üritse ki a maradék tartalmat biztonságos módon.

Megjegyzés:

Még akkor is, ha a tartály 1 üres, maradhat maradék folyadék a szivattyúkamrában. Üritse ki a kamrát úgy, hogy lezárja a ravaszt és néhány alkalommal folyamatosan pumpálja a fogantyút. Töltsön fel minden tartályt 1/4-ig tiszta vízzel.

Nyomás alá helyezze, majd tartsa lenyomva a ravaszt, hogy az egész tartályt kiürítse a fúvókán keresztül. Alaposan öblítse ki minden alkatrészt tiszta vízzel.

Időnként tisztítsa meg a ravaszon belüli belső szűrőt, hogy elkerülje az elzáródásokat. Ezt úgy teheti meg, hogy kicsavarja a tömlőt a ravaszból, és kihúzza a szűrőt a ravasz fogantyúból. Öblítse le tiszta víz alatt, majd csatlakoztassa vissza a ravasz fogantyúhoz, szorosan meghúzva.

Tárolás

Ne tárolja tartalommal a tartályban. Ez tönkretelheti a permetező mechanizmusát.

Ne tárolja nyomás alatt. Emelje fel a biztonsági szelepet a nyomás leengedéséhez.

Tárolja napfénytől védett helyen.

KARBANTARTÁS&HIBÁK

Hiba	Ellenőrizze	Orvoslás
Rossz permetezési mintázat vagy a permetező nem működik. Megjegyzés: Az elzáródások a leggyakoribb okai a permetező meghibásodásának. hiba.	Ellenőrizze a fűvókát elzáródás szempontjából	Távolítsa el a fűvókát és tisztítsa meg
	Ellenőrizze a ravaszt, lándzsát, tömlőt és felszívó csövet elzáródás szempontjából	Távolítsa el és tisztítsa meg az elzáródásokat a ravaszból, lándzsából, tömlőből és felszívó csőből Távolítsa el az inline szűrőt a triggerben és tiszta
Levegő folyadék sziv vagy árgás környezet szivati összerelés	Kosz a szivattyú tömítésén vagy a hengerben	Tisztítsa meg a tömítést és a felületet szivattyú henger és tartály, ahol a tömítés ül
	Ellenőrizze a tömítést kopás és sérülés szempontjából	Cserélje tömítés h kopot vagy ki a sérült a t y
Permetező nyomás alá helyezése	Ellenőrizze, hogy kamra a nyomás helyesen van-e beállítva	Újratelepítési nyomás kamra
	Ellenőrizze az O-gyűrűket és tömítéseket	Cserélje ki az O-gyűrűt és a tömítéseket, ha hiányoznak vagy sérültek
Csepegtető tömlő a tartállynál vagy a ravasznál	A tömlő laza?	Húzza meg a tömlő anyákat
	Ellenőrizze a tömlőt repedések vagy lyukak esetén	Csere hűtőfolyadék
	Ellenőrizze a tömlőcsatlakozókat sérülés szempontjából	Cserélje ki az O-gyűrűket vagy a szerelvényeket
A fűvóka hegye szivárog	Ellenőrizze, hogy a fűvóka hegye szorosan rögzített-e	Húzza meg a fűvóka hegyét
	Ellenőrizze a fűvókahegyet a sérülésekért	Cserélje ki a fűvókahegyet

	Hiányzik vagy sérült az O-gyűrű?	Cserélje ki az O-gyűrűt
A permetező akkor kezd permetezni, amikor pumpálunk	Kapcsolózárral bekapcsolva	Távolítsa el a ravaszzárat
	Piszkos ravasz körül	Tiszta indító



MADE IN CHINA 1123.V02

   **INGCO Global** www.ingco.com

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China