



说明书材质要求: 105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸: 105*143mm
第一: 专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE137C专色油墨(专色用6级防晒油墨): 如果自己配色, 油墨配比为: 酒联中黄(防晒)2000g 酒联金红(防晒)225g 2. C色油墨: 酒联天蓝墨 3. M色油墨: 酒联金红墨 4. Y色油墨: pantone123C专色油墨 5. K色油墨: 酒联黑墨	第二: 特别注意: 1. 印刷时看样请参考我司提供的实物样品颜色。不得偏色 2. 137C的专色不得参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色 色谱颜色来看样印刷  Pantone 137C  Black (两色印刷)
折叠方式: / 骑马钉 (2.0 PPH)	备注:

特别注意: 此页内容不印刷

风琴折 + 对折 页面顺序

16P 页面顺序

9	10	11	封面
12	13	14	封底

1	2	3	4
5	6	7	8

20P 页面顺序

11	12	13	14	封面
15	16	17	18	封底

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10


更改记录	1. 新制作				
	0923.V01	2023.9.21	CH		
	版本号	日期	设计师		

INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

LITHIUM-ION LAWN MOWER

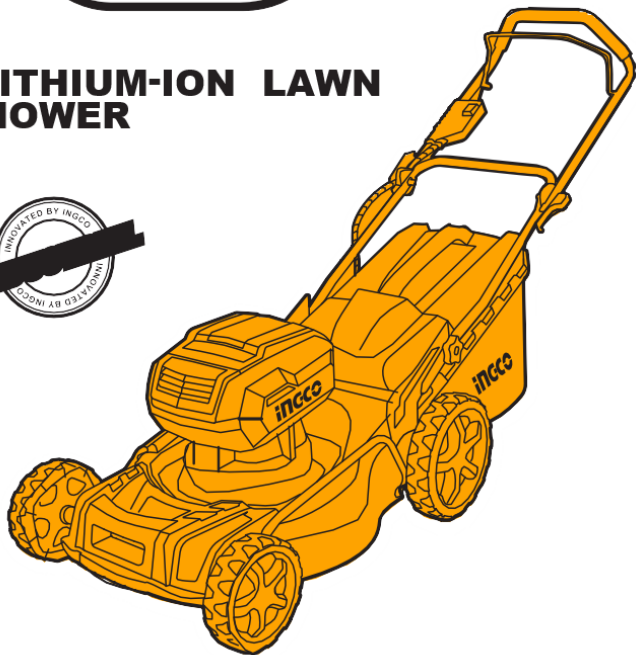

LMLI20185 LMLI2018xy ULMLI2018xy
LMLI4020 LMLI4020xy ULMLI4020xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ELEKTROMOS GÉPEK HASZNÁLATÁHOZ

⚠ FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt, amelyeket ezzel az elektromos szerszámmal szolgáltatnak. Az alább felsorolt összes utasítás be nem tartása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg későbbi hivatkozás céljából. A "kéziszerszám" kifejezés a figyelmeztetéseken az Ön hálózatról működő (kábelrel ellátott) kéziszerszámmára vagy akkumulátorral működő (akkumulátoros) kéziszerszámmára utal.

1) Munkaterület biztonság

- Tartsa tiszta és jól megvilágított állapotban a munkaterületet.** A rendetlen vagy sötét területek baleseteket vonzanak.
- Ne üzemeltesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben,** például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Tartsa távol a gyermekeket és a járókelőket,** amikor elektromos szerszámot használ.
A figyelmeztlenség miatt elveszítheti az irányítást.

2) Elektromos biztonság

- Az elektromos szerszámok csatlakozóinak meg kell egyezniük a konnektorral.** Soha ne módosítsa a csatlakozót semmilyen módon. Ne használjon adapter csatlakozókat földelt elektromos szerszámokkal. A módosított csatlakozók és a hozzájuk illő konnektorok csökkentik az elektromos sokk kockázatát.
- Kerülje a testi érintkezést földelt vagy földhöz kapcsolt felületekkel,** mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fokozott az elektromos áramütés kockázata, ha a test földelt vagy földhöz kapcsolt.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.** A víz bejutása az elektromos szerszámokba növeli az elektromos sokk kockázatát.
- Ne bányon visszaélően a kábelrel.** Soha ne használja a kábelt a gépi eszköz cipelésére, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a

hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az elektromos sokk kockázatát.

- e) Ha kültéren használ elektromos szerszámot, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.**
- f) Ha elkerülhetetlen, hogy elektromos szerszámot nedves helyen használjon, használjon maradékáram-védőkapcsoló (RCD) védett ellátást. Az RCD használata csökkenti az elektromos sokk kockázatát.**

3) Személyes biztonság

- a) Legyen éber, figyeljen arra, mit csinál, és használjon józan eszet elektromos szerszám használatakor. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha gyógyszerek, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség elektromos szerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.**
- b) Használjon személyes védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédelmet. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például a porálarc, a csúszásmentes biztonsági cipő, a sisak vagy a hallásvédelem, csökkentik a személyi sérülések kockázatát.**
- c) Akadályozza meg a véletlen bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az akkumulátor csomaghoz, felvenné vagy szállítaná az eszközt. Balesetveszélyes, ha ujjával a kapcsolón hordja az elektromos szerszámokat, vagy ha bekapcsolt állapotban energizálja azokat.**
- d) Távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. Egy kulcs vagy csavarkulcs, amely egy forgó alkatrészhez van csatolva, személyi sérülést okozhat.**
- e) Ne nyúljon túl messzire. Mindig tartsa megfelelően a lábát és az egyensúlyát. Ez lehetővé teszi a gépi eszköz jobb irányítását váratlan helyzetekben.**
- f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Tartsa haját és ruházatát távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.**
- g) Ha berendezések állnak rendelkezésre a por kivonására és gyűjtésére szolgáló létesítmények csatlakoztatásához, győződjön meg arról, hogy ezek csatlakoztatva vannak és megfelelően használják őket. A por gyűjtésének használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.**

- h) Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használatából adódó ismeretség gondatlanná tegye Önt, és figyelmen kívül hagyja a szerszámbiztonsági elveket. Egy gondatlan cselekedet pillanatok alatt súlyos sérülést okozhat.**

4) Elektromos szerszámok használata és karbantartása

- a) Ne erőltesse a gépi szerszámot. Használja a megfelelő gépi szerszámot az adott feladathoz. A megfelelő gépi szerszám hatékonyabban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amire tervezték.**
- b) Ne használja a gépi szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet be- és kikapcsolni. Minden olyan gépi szerszám, amelyet a kapcsolóval nem lehet irányítani, veszélyes és javításra szorul.**
- c) Húzza ki a dugót a tápegységből és/vagy távolítsa el az akkumulátort csomagolja ki, ha levehető, a gépi szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne, vagy tárolná a gépi szerszámokat. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a gépi szerszám véletlen bekapcsolásának kockázatát.**
- d) Tárolja a nem használt elektromos szerszámokat gyermekek számára elérhetetlen helyen, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy ezeket az utasításokat nem ismerő személyek használják. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.**
- e) Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékaikat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek eltolódását vagy beragadását, az alkatrészek törését és bármilyen más állapotot, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha sérült, javíttassa meg az elektromos szerszámot használat előtt. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.**
- f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé valószínűek, hogy beragadnak, és könnyebben ellenőrizhetők.**
- g) Használja a gépi szerszámot, tartozékokat és szerszámbetéteket stb. az utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és a végzendő munkát. A gépi szerszám olyan műveletekre történő használata, amelyekre nem szánták, veszélyes helyzetet eredményezhet.**
- h) Tartsa szárazon, tisztán és olaj- és zsírmentesen a fogantyúkat és a fogófelületeket. A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.**

5) Akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása

- a) **Csak a gyártó által megadott töltővel töltsön.** *Egy olyan töltő, amely egy típusú akkumulátorcsomaghoz megfelelő, tűzveszélyt jelenthet, ha egy másik akkumulátorcsomaggal használják.*
- b) **Csak kifejezetten erre a célra kijelölt akkumulátorcsomagokkal használjon elektromos szerszámokat.** *Bármely más akkumulátorcsomag használata sérülés és tűzveszély kockázatát hozhatja magával.*
- c) **Amikor az akkumulátorcsomag nincs használatban, tartsa távol más fémtárgyaktól, mint például papírkapcsok, érmék, kulcsok, szögek, csavarok vagy más kis fémtárgyak, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között.** *Az akkumulátor terminálok rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.*
- d) **Visszaélés esetén folyadék kerülhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést.** *Ha véletlenül mégis érintkezésbe kerül, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, továbbá kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.*
- e) **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátorcsomagot vagy szerszámot.** *A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan viselkedést mutathatnak, ami tűz, robbanás vagy sérülés veszélyét eredményezheti.*
- f) **Ne tegye ki az akkumulátor csomagot vagy szerszámot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek.** *Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.*
- g) **Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátorcsomagot vagy a szerszámot a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** *A helytelen töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleteken történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűz kockázatát.*

6) Szerviz

- a) **A hajtott szerszámot csak képezített szerviztechnikus szervizelje, és csak azonos pótalkatrészeket használjon.** *Ez garantálja a hajtott szerszám biztonságának megőrzését.*
- b) **Soha ne szervizálja a sérült akkumulátor csomagokat.** *Az akkumulátor csomagok szervizelését kizárólag a gyártó vagy a hozzájuk tartozó hivatalos*

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mentse el ezeket az utasításokat.

⚠ VIGYÁZAT

Csak eredeti, gyári akkumulátorokat használjon. *Nem eredeti, vagy módosított akkumulátorok használata esetén az akkumulátor felrobbanhat, tüzet okozhat, személyi sérülést és kárt okozhat. Ez a szerszám garanciájának érvénytelenné válását is eredményezi, és a töltött és sötét területek baleseteket vonzanak.*

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- a) Ne szedje szét, ne nyissa ki, és ne aprítsa fel a másodlagos cellákat vagy akkumulátorokat.
- b) Tartsa a gyermekektől távol az elemeket. *A gyermekek általi elemhasználatot felügyelni kell. Különösen tartsa távol a kis elemeket a kisgyermekektől.*
- c) Azonnal kérjen orvosi tanácsot, ha egy cellát vagy akkumulátort lenyelt.
- d) Ne tegye ki a cellákat vagy az akkumulátorokat hőnek vagy tűznek. *Kerülje a közvetlen napfényben történő tárolást.*
- e) Ne zárlatosson sejteket vagy akkumulátorokat. *Ne tárolja a sejteket vagy akkumulátorokat rendszertelenül dobozban vagy fiókban, ahol egymást zárlatosíthatják, vagy más fémtárgyak által zárlatosíthatók.*
- f) Ne távolítsa el az elemet vagy az akkumulátort eredeti csomagolásából, amíg azt nem szükséges használni.
- g) Ne tegye ki a cellákat vagy akkumulátorokat mechanikai sokknak.
- h) Amennyiben a cella szivárog, ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy a szemmel érintkezzen. *Ha mégis érintkezés történt, öblítse ki a érintett területet bőséges mennyiségű vízzel és kérjen orvosi tanácsot.*
- i) Ne használjon más töltőt, mint amelyet kifejezetten a berendezéshez biztosítottak.
- j) Figyelje meg a cella, az akkumulátor és a berendezés plusz (+) és mínusz (-) jelzéseit, és biztosítsa a helyes használatot.
- k) Ne használjon olyan cellát vagy akkumulátort, amelyet nem a berendezéshez terveztek.
- l) Ne keverjen össze különböző gyártmányú, kapacitású, méretű vagy típusú cellákat egy eszközön belül.
- m) Mindig a készülék gyártója által ajánlott akkumulátort vásárolja meg a berendezéshez.

- n) **Tartsa tisztán és szárazon az elemeket és az akkumulátorokat.**
- o) **Törölje le a cella vagy az akkumulátor csatlakozóit egy tiszta, száraz ronggyal, ha azok piszkossá válnak.**
- p) **Másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni.**
Mindig használja a megfelelő töltőt, és hivatkozzon a gyártó utasításaira vagy a berendezés kézikönyvére a helyes töltési utasításokért.
- q) **Ne hagyja hosszú ideig töltőn az akkumulátort, ha nem használja.**
- r) **Hosszabb tárolási időszakok után szükséges lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltése és lemerítése a maximális teljesítmény eléréséhez.**
- s) **Őrizze meg az eredeti termékdokumentációt a későbbi hivatkozásokhoz.**
- t) **Használja a cellát vagy az akkumulátort csak arra a célra, amire azt tervezték.**
- u) **Amennyiben lehetséges, távolítsa el az akkumulátort a berendezésből, amikor nem használja.**
- v) **Megfelelően semmisítse meg.**

Tippek a maximális akkumulátor-élettartam fenntartásához

- a) **Töltse fel az akkumulátor-kazettát, mielőtt teljesen lemerülne.** *Mindig állítsa le a szerszám működését és töltse fel az akkumulátor-kazettát, amikor észreveszi, hogy a szerszám kevesebb energiával rendelkezik.*
- b) **Soha ne töltse újra egy teljesen feltöltött akkumulátor-kazettát.** *A túltöltés rövidíti az akkumulátor élettartamát.*
- c) **Töltsd fel az akkumulátor-kazettát 10°C-40°C (50°F- 104°F) szobahőmérsékleten.** *Hagyd lehűlni a forró akkumulátor-kazettát, mielőtt feltöltenéd.*
- d) **Töltse fel az akkumulátor-kazettát, ha hosszú időn keresztül (több mint hat hónap) nem használja.**

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátor-kazettához

- 1. **Mielőtt használná az akkumulátor-kazettát, olvassa el az összes utasítást és figyelmeztető jelzést az akkumulátortöltőn, az akkumulátoron és a terméken, amely az akkumulátort használja.**
- 2. **Ne szedje szét az akkumulátor-kazettát.**
- 3. **Ha a működési idő túlságosan lerövidült, azonnal állítsa le a működést.** *Ez túlmelegedés, lehetséges égési sérülések és akár robbanás veszélyét is maga után vonhatja.*

4. Ha az elektrolit a szemébe kerül, öblítse ki azokat tiszta vízzel és azonnal keresse fel orvosát. Ez látásvesztést eredményezhet.
5. Ne zárolja le az akkumulátor-kazettát:
 - a) Ne érintse a csatlakozókat semmilyen vezető anyaggal.
 - b) Kerülje el az akkumulátor-kazetta tárolását olyan tartályban, amelyben más fém tárgyak, például szögek, érmék stb. találhatóak.
 - c) Ne tegye ki az akkumulátor készletet víznek vagy esőnek.
 - d) Az akkumulátor rövidzárata nagy áramáramlást, túlmelegedést, lehetséges égési sérüléseket és akár leállást is okozhat.
6. Ne tárolja az eszközt és az akkumulátor-kazettát olyan helyeken, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 50°C-ot (122°F).
7. Ne égesse el az akkumulátor-kazettát, még akkor sem, ha súlyosan sérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor-kazetta felrobbanhat tűz esetén.
8. Vigyázzon, nehogy elejtse vagy megüsse az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. Kövesse a helyi szabályozásokat az akkumulátorok elhelyezésével kapcsolatban.

Szerszám / akkumulátor védelmi rendszer

Az eszköz szerszám/akkumulátor védelmi rendszerrel van felszerelve. Ez a rendszer automatikusan megszakítja az áramellátást a motorhoz, hogy meghosszabbítsa a szerszám és az akkumulátor élettartamát. Az eszköz automatikusan leáll működés közben, ha a szerszámot vagy az akkumulátort az alábbi feltételek valamelyike alá helyezik:

Túlterhelés elleni védelem

Amikor az akkumulátort olyan módon működtetik, hogy rendkívül magas áramot von le, az eszköz automatikusan leáll bármilyen jelzés nélkül. Ebben a helyzetben kapcsolja ki az eszközt, és állítsa le azt az alkalmazást, amely túlterhelte az eszközt. Ezután kapcsolja be az eszközt az újraindításhoz.

Túlmelegedés elleni védelem

Amikor az eszköz/akkumulátor túlmelegszik, az eszköz automatikusan leáll. Ebben a helyzetben hagyja az eszközt/akkumulátort lehűlni, mielőtt újra bekapcsolná az eszközt.

Szállítás

Az akkumulátorok megfelelnek az iparágban és jogi szabványokban előírt összes alkalmazandó szállítási szabályozásnak (további információkért forduljon a gyártóhoz).

Az akkumulátorok szállítása tűzveszélyt okozhat, ha az akkumulátor csatlakozói véletlenül érintkezésbe kerülnek vezető anyagokkal. Akkumulátorok szállításakor győződjön meg róla, hogy az akkumulátor csatlakozói védettek és jól szigeteltek azoktól az anyagoktól, amelyek érintkezhetnek velük és rövidzárlatot okozhatnak. Ebben a kézikönyv szakaszban szolgáltatott információkat jóhiszeműen és a dokumentum létrehozásának idején pontosnak véltük. Azonban semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem adunk. A vevő felelőssége, hogy biztosítsa tevékenységei megfelelnek az alkalmazandó szabályozásoknak.

A környezet védelme

Külön gyűjtés. Ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt eldobni.

Amennyiben egy napon úgy találja, hogy termékét cserélni kell, vagy ha már nincs rá további szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. Tegye ezt a terméket külön gyűjtésre alkalmas helyre.

A használt termékek és csomagolások külön gyűjtése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és újbóli felhasználását. Az újrahasznosított anyagok újbóli felhasználása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.

A helyi szabályozások lehetővé tehetik az elektromos termékek külön gyűjtését a háztartásokban, a kommunális hulladéklerakókban vagy a kiskereskedőknél, amikor új terméket vásárol.

Újratölthető akkumulátor csomag

Ezt a hosszú élettartamú akkumulátorcsomagot újra kell tölteni, amikor már nem képes elegendő energiát szolgáltatni olyan munkákhoz, amelyeket korábban könnyedén elvégzett. Műszaki élettartama végén gondosan selejtezze ki, figyelembe véve környezetünk védelmét:

- Merítse ki teljesen az akkumulátor csomagot, majd távolítsa el azt az eszközből.
- A lítium-ion cellák újrahasznosíthatók. Vigye őket a kereskedőjéhez vagy a helyi újrahasznosító állomásra. A begyűjtött akkumulátorcsomagokat megfelelően újrahasznosítják vagy megsemmisítik.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIMBÓLUMAI

	Olvassa el a használati utasítást.
	CE megfeleléség.
	Fordíts különös gondot és figyelmet.
	Vigyázzon a kilőtt tárgyakra – tartsa távol az állókat.
	Tartsa kezét és lábát távol a pengéktől.
	Hulladékká vált elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Kérjük, ahol csak lehetséges, használja a hulladék újrahasznosítási lehetőségeket. Forduljon helyi hatóságához vagy kereskedőjéhez a hulladék újrahasznosítási tanácsokért.
	Távolítsa el a letiltó eszközt a karbantartás előtt.
	Ne öntsön vizet.
	Csak EU országok számára Ne dobja ki az elektromos berendezéseket vagy az akkumulátor csomagot a háztartási hulladékkal együtt! Az Európai Irányelveknek megfelelően, a Hulladék Elektromos és Elektronikai Berendezések, valamint az Akkumulátorok és Hulladék Akkumulátorok irányelveknek és azok nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtásának figyelembevételével, az élettartamuk végére ért elektromos berendezéseknek, akkumulátoroknak és akkumulátor csomag(ok)nak külön kell gyűjteni és vissza kell juttatni egy környezetbarát újrahasznosító létesítmény.
	Egyenáram.

	Húzza ki az akkumulátort karbantartás előtt
	Aktiválja a letiltó eszközt karbantartás előtt.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Vezeték nélküli fűnyíró biztonsági figyelmeztetés

- a) Ne használja a fűnyírót rossz időjárási körülmények között, különösen, ha villámlás veszélye áll fenn. Ez csökkenti a villámcsapás kockázatát.
- b) Alaposan vizsgálja meg azt a területet, ahol a fűnyírót használni fogja. A vadon élő állatok megsérülhetnek a fűnyíró működése közben.
- c) Alaposan vizsgálja meg azt a területet, ahol a fűnyírót használni fogja, és távolítsa el az összes követ, botot, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyat. A kilőtt tárgyak személyi sérülést okozhatnak.
- d) Mielőtt használná a fűnyírót, mindig vizuálisan ellenőrizze, hogy a penge és a penge összeszerelése nem kopott vagy sérült-e. A kopott vagy sérült alkatrészek növelik a sérülés kockázatát.
- e) Ellenőrizze rendszeresen a fűgyűjtő kopását vagy elhasználódását. Egy kopott vagy sérült fűgyűjtő növelheti a személyi sérülés kockázatát.
- f) Tartsa a védőburkolatokat a helyükön. A védőburkolatoknak működőképes állapotban és megfelelően rögzítve kell lenniük. Egy laza, sérült vagy nem megfelelően működő védőburkolat személyi sérülést okozhat.
- g) Tartsa minden hűtőlevegő-beömlőt szennyeződéstől mentesen. Az elzáródott levegőbeömlők és a szennyeződések túlmelegedést vagy tűzveszélyt okozhatnak.
- h) Fűnyíró használata közben mindig viseljen csúszásmentes és védő lábbelit.
- i) Ne üzemeltesse a fűnyírót mezítláb vagy nyitott szandálban. Ez csökkenti a sérülés esélyét a lábakon a mozgó pengével való érintkezés következtében.
- j) Fűnyíró használata közben mindig hosszú nadrágot viseljen. A fedetlen bőr növeli a kilőtt tárgytól származó sérülések valószínűségét.
- k) Ne üzemeltesse a fűnyírót nedves fűben. Sétáljon, soha ne fuss. Ez csökkenti a megcsúszás és elesés kockázatát, ami személyi sérülést okozhat.
- l) Ne üzemeltesse a fűnyírót túlságosan meredek lejtőkön. Ez csökkenti a kontroll elvesztésének, megcsúszásnak és elesésnek a kockázatát, ami személyi sérülést okozhat.
- m) Munka közben lejtőn mindig legyen biztos a talajfogása, mindig a lejtők arcán dolgozzon, soha ne felfelé vagy lefelé, és legyen rendkívül óvatos az irányváltáskor. Ez csökkenti az irányítás elvesztésének, megcsúszásnak és elesésnek a kockázatát, ami személyi sérülést okozhat.

- n) Legyen rendkívül óvatos, amikor a fűnyírót hátrafelé húzza vagy fordítja. Mindig legyen tudatában a környezetének. Ez csökkenti a működés közbeni megbotlás kockázatát.
- o) Ne érintse meg a pengéket és egyéb veszélyes mozgó alkatrészeket, amíg még mozognak. Ez csökkenti a mozgó alkatrészekből eredő sérülés kockázatát.
- p) Elakadt anyag eltávolítása vagy a fűnyíró tisztítása során győződjön meg róla, hogy minden áramkapcsoló ki van kapcsolva és az akkumulátor csomag le van választva. A fűnyíró váratlan működése súlyos személyi sérülést okozhat.
- q) Amikor elakadt anyagot távolít el, vagy a fűnyírót tisztítja, győződjön meg róla, hogy minden áramkapcsoló ki van kapcsolva, és távolítsa el (vagy aktiválja) a leállító eszközt. A fűnyíró váratlan működése súlyos személyi sérülést okozhat.

Képzés

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje meg a vezérlőket és a fűnyíró megfelelő használatát.
2. Soha ne engedje, hogy gyerekek vagy az utasításokkal nem ismerős személyek használják a fűnyíró. A helyi szabályozások korlátozhatják a kezelő életkorát.
3. Soha ne üzemeltesse a fűnyíró, amikor emberek, különösen gyerekek, vagy háziállatok vannak a közelben.
4. Ne feledje, hogy a kezelő vagy felhasználó felelős a más személyeket vagy tulajdonukat érintő balesetekért vagy veszélyekért.
5. Győződjön meg róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt állnak, hogy ne játszanak a fűnyíróval.
6. Fizikai állapot - Ne üzemeltesse a fűnyíró kábítószer, alkohol vagy bármilyen gyógyszer hatása alatt.

Használatba helyezési utasítások

1. Működtetés közben mindig viseljen megfelelő lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a fűnyíró mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a laza ruházatot és az olyan ékszereket, amelyeknek lógó zsinórai vagy kötői vannak. Ezek beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
2. Használat előtt mindig vizuálisan ellenőrizze a fűnyíró sérült, hiányzó vagy

helytelenül elhelyezett védőburkolatok vagy pajzsok miatt.

3. Győződjön meg róla, hogy a terület szabad más emberektől a kaszálás előtt. Állítsa le a kaszálógépet, ha valaki belép a területre.
4. Ne helyezze be a zárókulcsot a fűnyíróba, amíg azt nem készül használni.
5. Mindig viseljen védőszemüveget a szem sérülésének megelőzése érdekében, amikor elektromos szerszámokat használ. A szemüvegnek meg kell felelnie az ANSI Z87.1 szabványnak az USA-ban, az EN 166-nak



Európában, vagy az AS/NZS 1336 szerint Ausztráliában/Új-Zélandon. Ausztráliában/Új-Zélandon törvényileg kötelező arcvedőt viselni az arc védelme érdekében. A munkaadó felelőssége, hogy betartassa a megfelelő biztonsági védőfelszerelések használatát a gépkezelőkkel és a közvetlen környezetben tartózkodó más személyekkel.

6. Ellenőrizze alaposan a pengéket vagy a pengéket rögzítő csavarokat repedések vagy sérülések szempontjából a működés előtt. Cserélje ki azonnal a repedt vagy sérült pengéket vagy pengéket rögzítő csavarokat.
7. Távolítsa el a munkaterületről a külföldi anyagokat, mint például kövek, drótok, üvegek, csontok és nagy botok a fűnyírás előtt, hogy megelőzze a személyi sérüléseket vagy a fűnyíró károsodását.
8. A fűnyíró pengéjével ütött tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak az emberekben. A gyepet mindig gondosan meg kell vizsgálni és minden tárgyat el kell távolítani a nyírás előtt.
9. Vigyázzon a lyukakra, gödrökre, dudorokra, kövekre vagy más rejtett tárgyakra. Az egyenetlen terep csúszás- és esésbalesetet okozhat. A magas fű elrejtetheti az akadályokat.
10. Ne helyezze be vagy vegye ki a zár kulcsát esőben.
11. Használjon személyes védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédelmet. A védőfelszerelések, mint például a porálc, a csúszásmentes biztonsági cipő, a munkavédelmi sisak vagy a hallásvédelem, a megfelelő körülmények között csökkentik a személyi sérülések kockázatát.

Művelet

1. Tippek a maximális akkumulátor-élettartam fenntartásához.
2. Ne nyújtózkodjon túl. Mindig tartsa meg az egyensúlyt. Mindig legyen biztos a talajban lejtőkön. Sétáljon, soha ne fuss.
3. Állítsa le a fűnyírót és vegye ki a zároló kulcsot, majd győződjön meg róla, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt:
 - mindig, amikor elhagyja a fűnyírót;
 - mielőtt eltávolítaná az elzáródásokat vagy kitisztítaná a csúszkát;
 - mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy dolgozik a fűnyírón;
- idegen tárgyba ütközés után. Ellenőrizze a fűnyírót a sérülések szempontjából, és végezzen el javításokat, mielőtt újraindítaná és üzembe helyezné a fűnyírót;
- mindig, amikor a fűnyíró rendellenesen rezeg.
4. Soha ne üzemeltesse a fűnyírót hibás védőburkolatokkal vagy pajzsokkal, vagy biztonsági eszközök nélkül, például irányítólemezek és/vagy fűgyűjtő kosár nélkül.
5. Kerülje a fűnyíró használatát rossz időjárási körülmények között, különösen, ha villámlás veszélye áll fenn.
6. Mindig viseljen szemvédelmet és erős cipőt a fűnyíró kezelése közben.
7. Csak nappali fényben vagy jó mesterséges fényben üzemeltesse a fűnyírót.
8. Kapcsolja be a fűnyírót óvatosan, a használati utasítás szerint, és a lábait tartsa távol a penge(któl).
9. Vigyázzon, hogy a fűnyíró pengéi ne okozzanak sérülést a lábain és a kezein.
10. Mindig gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások szabadon maradjanak, és ne legyenek törmelékkel eltorlaszolva.
11. Vágja le a lejtők felületét, soha ne felfelé és lefelé. Legyen rendkívül óvatos a lejtőkön történő irányváltáskor. Ne vágjon le túlságosan meredek lejtőket.
12. Legyen rendkívül óvatos, amikor a fűnyírót hátrafelé húzza vagy fordítja.
13. Állítsa le a pengé(ke)t, ha a fűnyírót dönteni kell a szállításhoz, amikor olyan felületeken kell átkelni, amelyek nem fű, és amikor a fűnyírót a használati területről vagy oda szállítják.
14. Ne döntse el a fűnyírót a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a fűnyírót el kell dönteni az indításhoz. Ebben az esetben ne döntse el jobban, mint feltétlenül szükséges, és csak azt a részt emelje fel, amely távol van a kezelőtől. Mindig győződjön meg róla, hogy mindkét keze a működtetési pozícióban van, mielőtt a fűnyírót visszahelyezi a földre.

15. Ne tegye a kezét vagy lábát forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Mindig tartózkodjon távol a kibocsátó nyílástól.
16. Ne szállítsa a fűnyírót, amíg a fűnyíró be van kapcsolva.
17. Kerülje a fűnyíró használatát nedves fűben.
18. Mindig szilárdan tartsa a kezében a fogantyút.
19. Ne fogja meg a kitett vágópengéket vagy vágóéleket a fűnyíró felvételénél vagy tartásánál.
20. Tartsa kezét és lábát távol a forgó pengéktől. Figyelem - A pengék még tovább forognak, miután a fűnyíró kikapcsolt.
21. Azonnal állítsa le a működést, ha bármilyen szokatlan érzélel. Kapcsolja ki a fűnyírót és vegye ki a zár kulcsot. Ezután ellenőrizze a fűnyírót.
22. Soha ne próbáljon vágási magasságot állítani, amíg a fűnyíró működik, ha a fűnyíró rendelkezik vágási magasság beállítási funkcióval.
23. Engedje el a kapcsolókart, és várja meg, amíg a penge forgása megáll, mielőtt átmegy járdákon, sétányokon, utakon és bármilyen kavicsos területen. Ha elhagyja a fűnyírót, nyúljon oda valamiért, hogy eltávolítson vagy felvegyen valamit az útból, vagy bármilyen más okból, ami elvonhatja a figyelmét arról, amit éppen csinál, akkor vegye ki a zár kulcsot is.
24. Ha a fűnyíró idegen tárgyba ütközik, kövesse ezeket a lépéseket:
 - Állítsa le a fűnyírót, engedje el a kapcsoló kart és várjon, amíg a penge teljesen le nem áll.
 - Távolítsa el a zárókulcsot és az akkumulátorcsomagot.
 - Alaposan vizsgálja meg a fűnyírót bármilyen sérülés szempontjából.
 - Cserélje ki a pengét, ha az bármilyen módon sérült. Javítsa ki a károkat, mielőtt újraindítja és folytatja a fűnyíró működtetését.
25. Ne indítsa el a fűnyírót, amikor a kibocsátó nyílás előtt áll.
26. Ha a fűnyíró rendellenesen kezd el rezegni (azonnal ellenőrizze):
 - a) ellenőrizze a sérüléseket,
 - b) cserélje ki vagy javítsa meg a sérült alkatrészeket,
 - c) ellenőrizze és húzza meg az összes laza alkatrészt
27. Soha ne irányítsa a kibocsátott anyagot senki felé. Kerülje az anyag kibocsátását fal vagy akadály ellen. Az anyag visszapatlanhat a kezelő felé. Állítsa le a pengét kavicsos felületek átkelésekor.
28. Ne húzza vissza a fűnyírót, hacsak feltétlenül szükséges. Ha arra kényszerül, hogy a fűnyírót visszahúzza egy kerítéstől vagy más hasonló akadálytól, nézzon le és hátra, mielőtt és míg hátrál.
29. Kapcsolja ki a motort, és várja meg, amíg a penge teljesen le nem áll, mielőtt

eltávolítaná a fűgyűjtőt. Vigyázzon, hogy a pengék még forognak a kikapcsolás után.

30. Amikor a gépet sáros talajon, nedves lejtőn vagy csúszós helyen használja, figyeljen a talajra.
31. Kerülje a rossz környezetben végzett munkát, ahol a felhasználói fáradtság növekedése várható.
32. Ne használja a gépet rossz időjárásban, ahol a látási viszonyok korlátozottak. Ennek elmulasztása esetén a rossz látási viszonyok miatt esés vagy helytelen működés történhet.
33. Ne merítse a gépet tócsába.
34. Amikor nedves levelek vagy szennyeződés tapad a szívószájhoz (szellőzőablak) eső miatt, távolítsa el őket.
35. Ne használja a gépet hóban.
36. Ha a levágott fű nedves, valószínű, hogy eldugul a gép belsejében. Ellenőrizze rendszeresen a gép állapotát, és szükség szerint távolítsa el a rajta tapadt fűvet.
37. A gép üzemeltetése során figyeljen a csővezetékre és a kábelezésre.
38. Ne használjon vezetékes tápegységet, mint például akkumulátor adaptert vagy hordozható áramforrást ezzel a géppel. Az ilyen tápegység kábele akadályozhatja a működést és személyi sérülést okozhat.

Karbantartás és tárolás

1. Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket a biztonság érdekében. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
2. Ellenőrizze és rendszeresen karbantartja a fűnyíró.
3. Használaton kívül tárolja a fűnyíró gyermekek számára elérhetetlen helyen.
4. Tartsa mindig meghúzva az összes anyát, csavart és csavarokat, hogy biztosítsa a berendezés biztonságos működési állapotát.
5. Ellenőrizze rendszeresen a fűgyűjtő kosarat kopás vagy elhasználódás szempontjából. Tároláskor mindig ügyeljen arra, hogy a fűgyűjtő kosár üres legyen. Cserélje ki a kopott fűgyűjtő kosarat egy új, gyári pótalkatrészre a biztonság érdekében.
6. Csak a gyártó által ebben a kézikönyvben meghatározott eredeti pengéket használja.
7. Legyen óvatos a fűnyíró beállítása során, hogy megelőzze az ujjak beszorulását a mozgó pengék és a fűnyíró rögzített részei közé.
8. Ellenőrizze rendszeresen a penge rögzítő csavarjának megfelelő szorítását.

9. Mindig hagyja lehűlni a fűnyírót tárolás előtt.
10. Amikor a pengét szervizeli, vegye figyelembe, hogy még akkor is mozgathatók a pengék, ha a tápegység ki van kapcsolva.
11. Soha ne távolítsa el vagy manipulálja a biztonsági eszközöket. Rendszeresen ellenőrizze megfelelő működésüket. Soha ne tegyen semmit, ami megzavarja egy biztonsági eszköz szándékos működését vagy csökkenti a biztonsági eszköz által nyújtott védelmet.
12. Ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül a szabadban esőben.
13. Ne mossuk a gépet nagy nyomású vízzel.
14. Gép mosása során mindenképpen távolítsa el az akkumulátort és a zár kulcsot, és zárja be az akkumulátor fedelét, majd öntse a vizet a gép aljára, ahol a penge található.
15. A gép tárolásakor kerülje a közvetlen napfényt és az esőt, és olyan helyen tárolja, ahol nem lesz forró vagy nedves.
16. Végezze el az ellenőrzést vagy karbantartást egy olyan helyen, ahol elkerülhető az eső.
17. A gép használata után távolítsa el a rajta maradt szennyeződést, és mielőtt elrakná, teljesen szárítsa meg a gépet. Az évszaktól vagy a területtől függően fennáll a hibás működés kockázata a fagyás miatt.

ELLENZÉKES HASZNÁLAT

Ez a termék házi kerti fűnyírásra szánt.

MŰSZAKI ADATOK

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Kapcsolókar | 11. Alsó fogantyú |
| 2. Fő áramkapcsoló | 12. Jobb oldali fedél |
| 3. LED fényszóró kapcsoló | 13. Kiszülési csatlakozó |
| 4. Kapcsológomb | 14. Mulcsoló dugó |
| 5. Hátsó fedél | 15. Akkumulátor csomag |
| 6. Akkumulátor csomag fedél | 16. Töltő |
| 7. Fűnyírási magasság beállító kar | |
| 8. Fogantyú gomb | |
| 9. Fűkosár | |
| 10. Felső fogantyú | |

Nem minden illusztrált vagy leírt tartozék szerepel az alapértelmezett szállításban.

Műszaki specifikációk

Modell:	LMLI20185 LMLI2018xy	LMLI4020 LMLI4020xy
Kaszálási szélesség (pengediaméter)	460mm	510mm
Terhelés nélküli sebesség	2,800/perc	2,800/perc
Maximális sebesség	3,300/perc	3,300/perc
Névleges feszültség	40V Max	
Vágási magasság	30-80mm	
Fűgyűjtő kosár kapacitása	60L	

Modell szám. MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Modell:	ULMLI2018xy	ULMLI4020xy
Kaszálási szélesség (pengediaméter)	18"	20"
Terhelés nélküli sebesség	2,800/perc	2,800/perc
Maximális sebesség	3,300/perc	3,300/perc
Névleges feszültség	40V Max	
Vágási magasság	1-3/16"-3-3/16"	
Fűgyűjtő kosár kapacitása	60L	

Modell szám. MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6, -7,-8,-9,E,S,A,M)

⚠ FIGYELEM!

Csak az alábbi eredeti akkumulátorcsomagot és töltőt használja ehhez az elektromos szerszámozhoz:

Termék	Akkumulátor csomag		
Modellszám.	Típus	Névleges feszültség	Névleges kapacitás
FBLI2001 FBLI2001xy	Lítium-ion	18,5V egyenáram, 20V Max	2,0Ah
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0Ah
FBLI2003 FBLI2003xy			5.0Ah

Modell szám. MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Termék	Akkumulátor csomag töltő			
Modellszám.	Bemeneti teljesítmény	Bemeneti feszültség	Kimeneti névleges feszültség	Kimeneti névleges áram
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V egyenáram	2A
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V egyenáram.	4A
UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

Modellszám. MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

ZAJ

Az EN60335-2-77 szerint meghatározott tipikus A-súlyozott zajszint:

MEGJEGYZÉS: Az értékeket a sima kaszkással felszerelt fűnyíróval mértük.

Modell LMLI20185

Hangnyomásszint (LpA): 74 dB(A) Hangteljesítményszint (LWA): 85 dB (A)

Bizonytalanság (K): 3 dB(A)

A munkavégzés alatti zajszint meghaladhatja a 80 dB (A)-t.

MEGJEGYZÉS: A deklarált zajkibocsátási érték(ek)et szabványos tesztmetódus szerint mérték, és használható az egyik szerszám összehasonlítására a másikkal.

MEGJEGYZÉS: A deklarált zajkibocsátási érték(ek)et felhasználhatják a kitétség előzetes értékelésében is.

FIGYELMEZTETÉS

Viseljen fülhallgatót.









FIGYELMEZTETÉS

A hajtott szerszám tényleges használata során a zajkibocsátás eltérhet a deklarált érték(ek)től, attól függően, hogy a szerszámot milyen módon használják, különösen attól függően, hogy milyen munkadarabot dolgoznak meg.





FIGYELMEZTETÉS

Győződjön meg róla, hogy azonosítja a biztonsági intézkedéseket, amelyek a kezelő védelmét szolgálják, és amelyek a tényleges használati körülmények közötti expozíció becslésén alapulnak (figyelembe véve a működési ciklus összes részét, mint például azokat az időszakokat, amikor az eszköz ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban működik, a ravasztási időn túl).





MŰVELETI KÉP

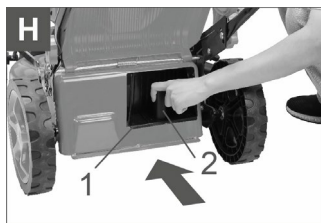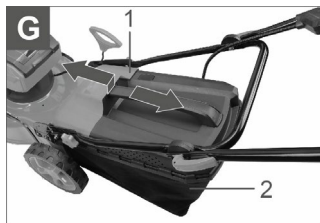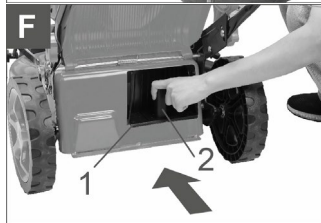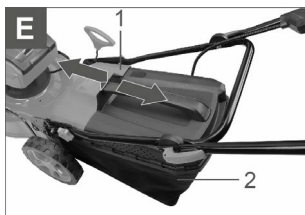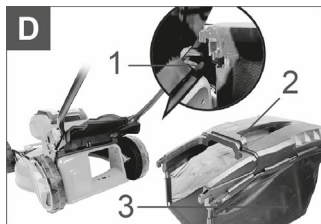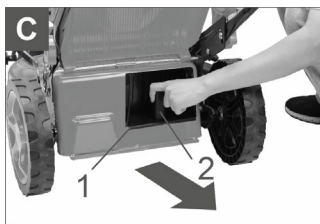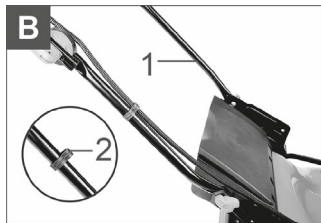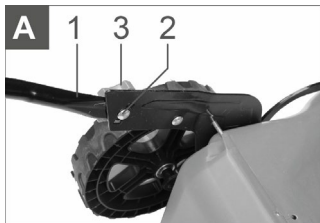

MŰVELETI KÉP

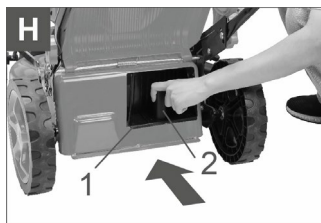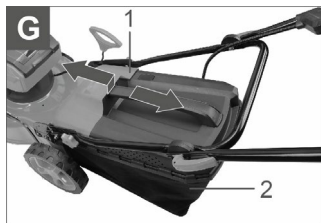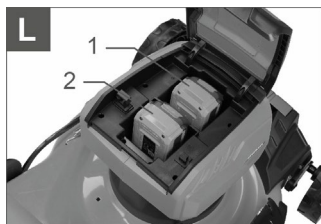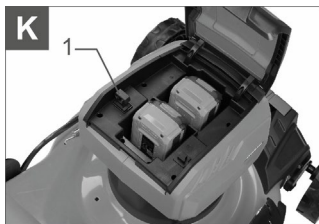

MŰVELETI KÉP

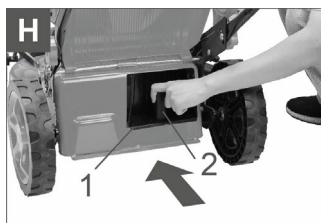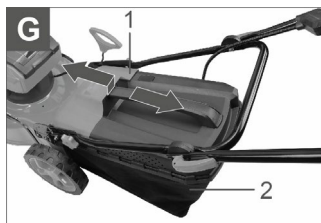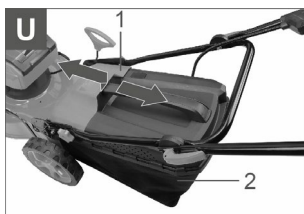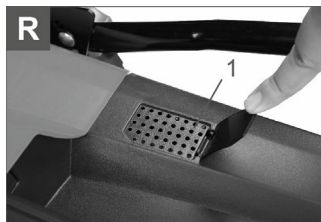

MŰVELETI

ÖSSZESZERELÉS

FIGYELMEZTETÉS

Mindig győződjön meg róla, hogy a zár kulcsot és az akkumulátor-kazettát eltávolította, mielőtt bármilyen munkát végezne a fűnyírón. A zár kulcs és az akkumulátor-kazetta eltávolításának elmulasztása komoly személyi sérülést okozhat a véletlen beindulás miatt.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne indítsa el a fűnyírót, hacsak az nem teljesen összeszerelt. A gép részlegesen összeszerelt állapotban történő működtetése komoly személyi sérülést okozhat véletlen beindítás esetén.

A KAR FELSZERELÉSE (Lásd az A, B ábrát)

FIGYELEM: A fogantyúk felszerelésekor helyezze úgy a zsinórokat, hogy azok ne akadjanak be semmibe a fogantyúk között. Ha a zsinór megsérül, előfordulhat, hogy a fűnyíró kapcsolója nem működik.

1. Igazítsa a lyukakat az alsó fogantyún (1) a fűnyíró test lyukaival, majd húzza meg ideiglenesen a 2 csavart (2) és a 2 gombot (3). A fedélzeti csatlakozásokon 3 lyuk található, amelyek közül a kezelő magasságának megfelelően választhat.
2. Szorosan húzza meg a 2 csavart és 2 gombot, amelyeket ideiglenesen meghúztak az 1. lépésben egy kulccsal (nem mellékelve).
3. Hajtsa fel a felső fogantyút és szorítsa meg a két oldali gombokat. A felső fogantyú
A pozíciót a megfelelő magasság kiválasztásával állíthatja be.

VIGYÁZAT

Szilárdan tartsa a felső fogantyút, hogy ne essen ki a kezéből. Ellenkező esetben a fogantyú leeshet és sérülést okozhat.

4. Csatlakoztassa a tartókat (2) a fogantyúhoz (1). Igazítsa a tartó kiemelkedéseit a fogantyú lyukaival úgy, hogy a kiemelkedések beleilljenek a lyukakba. Helyezze el a kábeleket, ahogyan az B ábrán látható.

A MULCSOLÓ DUGÓ ELTÁVOLÍTÁSA (Lásd az C. ábrát)

1. Nyissa ki a hátsó fedlapot.

2. Távolítsa el a mulcsozó dugót (2), miközben lenyomja a kart (1).

A FÜGYŰJTŐ KOSÁR FELSZERELÉSE VAGY ELTÁVOLÍTÁSA (Lásd az D ábrát)

A fűgyűjtő kosár telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa ki a hátsó fedlapot.
2. Tartsa meg a fűgyűjtő kosár (3) fogantyúját (2), majd akassza a fűgyűjtő kosarat a fűnyíró testén található horonyba (1), ahogy az ábrán látható. Győződjön meg róla, hogy a horog szilárdan illeszkedik a hornyokba.
3. A fűgyűjtő kosár eltávolításához nyissa ki a hátsó fedlapot, majd távolítsa el a fűgyűjtő kosarat a fogantyú megragadásával.

A MULCSOLÓ DUGÓ BEHELYEZÉSE (Lásd az E, F ábrát)

1. Nyissa ki a hátsó fedlapot (1), majd távolítsa el a fűgyűjtő kosarat (2).
2. Helyezze fel a mulcsozó dugót, miközben lenyomja a kart, majd engedje el a kart a mulcsozó dugó rögzítéséhez. Győződjön meg róla, hogy a kar határozottan becsattan a fedélben lévő lyukba.

A KIPUFOLYÓ CSATLAKOZÓ FELSZERELÉSE (Lásd az G, H, I ábrát)

1. Nyissa ki a hátsó fedélzet, majd távolítsa el a fűgyűjtő kosarat.
2. Csatlakoztassa a mulcsozó dugót (2), miközben lenyomja a kart (1), majd engedje el a kart a mulcsozó dugó rögzítéséhez, ahogy az H. ábrán látható.
3. Húzza fel a jobb oldali fedőt (1), majd csatlakoztassa a kibocsátó csatlakozót (2), ahogy az I. ábrán látható. Győződjön meg róla, hogy a két tű a kibocsátó csatlakozó horonyba kerül.

FUNKCIONÁLIS LEÍRÁS

AKKUMULÁTOR CSOMAG BESZERELÉSE VAGY ELTÁVOLÍTÁSA

VIGYÁZAT

Mindig kapcsolja ki a gépet az akkumulátor csomag telepítése vagy eltávolítása előtt.

VIGYÁZAT

Tartsa szilárdan a gépet és az akkumulátor csomagot, amikor telepíti vagy eltávolítja az akkumulátor csomagot. Ha nem tartja szilárdan a gépet és az akkumulátor csomagot, azok kicsúszhatnak a kezéből, ami a gép és az akkumulátor csomag károsodását, valamint személyi sérülést eredményezhet.

⚠ VIGYÁZAT

Győződjön meg róla, hogy használat előtt bezárja az akkumulátor fedelét. Ellenkező esetben sár, piszok vagy víz károsíthatja a terméket vagy az akkumulátor csomagot.

⚠ VIGYÁZAT

Mindig teljesen helyezze be az akkumulátor csomagot. Ha nem, véletlenül kieshet a gépből, ami sérülést okozhat Önnek vagy a környezetében lévő személynek.

MEGJEGYZÉS:

A gép nem működik csak egy akkumulátorral. Ajánlott ugyanazt a két akkumulátort használni és egyszerre tölteni őket. Két különböző teljesítményű akkumulátor használata esetén a gép csak az alacsonyabb közös nevezőig fog működni.

Akkumulátor csomag telepítése (Lásd az J, K, L ábrákat)

1. Nyissa ki az akkumulátor fedelét.
2. Igazítsa a nyelvet az akkumulátor csomag nyílásához a gépen, majd csúsztassa a kazettát, amíg kis kattánással a helyére nem záródik.
3. Helyezze be a zár kulcsot (1) a képen látható helyre, amennyire csak lehet, mint ahogy az az L. ábrán látható.
4. Zárja le az akkumulátor fedelét és tolja addig, amíg a zárókarba nem illeszkedik.

Az akkumulátor csomag eltávolítása

1. Nyissa ki az akkumulátor fedelét.
2. Húzza ki az akkumulátor csomagot a gépből, miközben eltolja az akkumulátor csomag előlapján található gombot.
3. Húzza ki a zár kulcsát.
4. Zárja le az akkumulátor fedelét.

GÉP / AKKUMULÁTOR

VÉDELMI RENDSZER

A gép gép/akkumulátor védelmi rendszerrel van felszerelve. Ez a rendszer automatikusan megszakítja a motorba irányuló áramellátást a gép és az

akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. A gép automatikusan leáll működés közben, ha a gép vagy az akkumulátor az alábbi feltételek egyikének van kitéve:

Túlterhelés elleni védelem

Amikor az akkumulátort olyan módon használják, hogy rendkívül magas áramot von le, a gép automatikusan leáll, és a fő tápellátás jelzőlámpája zölden villog. Ebben a helyzetben kapcsolja ki a gépet, és állítsa le azt az alkalmazást, amely túlterhelte a gépet. Ezután kapcsolja be újra a gépet.

Túlmelegedés elleni védelem

Amikor a gép vagy az akkumulátor túlmelegszik, a gép automatikusan leáll, és a fő tápfeszültség lámpa pirosan világít. Ebben az esetben hagyja a gépet és az akkumulátort lehűlni, mielőtt újra bekapcsolná a gépet.

Túlmerítés elleni védelem

Amikor az akkumulátor kapacitása nem elegendő, a gép automatikusan leáll és a fő energiajelző lámpa pirosan villog. Ebben az esetben távolítsa el az akkumulátort a gépből, és töltsse fel az akkumulátorcsomagokat, vagy cserélje ki azokat teljesen feltöltöttre.

A MARADÉK AKKUMULÁTOR KAPACITÁS JELZÉSE (lásd M. ábra)

Csak az indikátorral rendelkező akkumulátorcsomagokhoz

Nyomja meg a gombot (2) az akkumulátor csomagon, hogy jelezze a maradék akkumulátor kapacitást. Az jelzőlámpák (1) néhány másodpercig világítanak.

MEGJEGYZÉS:

A használati feltételektől és a környezeti hőmérséklettől függően az jelzés kissé eltérhet a tényleges kapacitástól.

VEZÉRLŐPULT (Lásd az N. ábrát)

A vezérlőpanelen található a fő áramkapcsoló (1), a LED-es fényszóró kapcsoló (2) és a kapcsológomb (3).

Fő energia BE/KI kapcsoló

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mindig kapcsolja ki a fő áramkapcsolót, ha nem használja.

A gép bekapcsolásához nyomja meg a fő áramkapcsolót. A fő áramlámpa zölden világít. A gép kikapcsolásához ismét nyomja meg a fő áramkapcsolót.

MEGJEGYZÉS:

Ha a fő tápellátás lámpa pirosan világít vagy pirosan és zölden villog, hivatkozzon a gép/akkumulátor védelmi rendszer utasításaira.

MEGJEGYZÉS:

Ez a gép automatikus kikapcsoló funkciót használ. A nem szándékos bekapcsolás elkerülése érdekében, ha a főkapcsolót bekapcsolás után egy bizonyos időn belül nem húzzák meg, a főkapcsoló automatikusan leáll.

KAPCSOLÓ MŰVELET (Lásd az O. ábrát)

FIGYELMEZTETÉS

Akkumulátor csomag telepítése előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsolókar megfelelően működik-e és visszatér-e az eredeti pozícióba, ha elengedik. A nem megfelelően működő kapcsolóval történő gépkezelés elveszítheti a kontrollt és súlyos személyi sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS:

A fűnyíró nem indul el a kapcsológomb megnyomása nélkül, még akkor sem, ha a kapcsolókart húzzák.

MEGJEGYZÉS:

A fűnyíró esetleg nem indul el, ha túlterhelés lép fel, amikor egyszerre hosszú vagy sűrű fűvet próbál nyírni. Ebben az esetben növelje a nyírási magasságot.

Ez a fűnyíró zárókulccsal, kapcsológombbal és kapcsolókkal van felszerelve. Ha bármilyen szokatlan dolgot észlel a zárókulccsal vagy a kapcsológombbal kapcsolatban, azonnal állítsa le a működést, és hagyja ellenőrizni azokat a legközelebbi hivatalos szervizközpontban.

1. Telepítse az akkumulátor csomagokat. Illessze be a zár kulcsot, majd zárja be az akkumulátor fedelét.
2. Nyomja meg a fő áramkapcsolót (1).
3. Húzza maga felé a kapcsoló kart (2), miközben lenyomva tartja a kapcsoló gombot. Engedje el a kapcsoló gombot, amint a motor elindul.

A NYÍRÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA (Lásd az P, Q ábrát)

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne tegye a kezét vagy lábát a fűnyíró test alá a nyírási magasság

beállítása közben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a kar megfelelően illeszkedjen a horonyba működés előtt.

A kaszalási magasság 30 mm és 80 mm között állítható be. Vegye ki a zárókulcsot, majd húzza ki a kaszalási magasság állító kart a fűnyíró testből, és mozgassa a kívánt kaszalási magasságra.

Fogja meg az egyik kézzel az első markolatot (3) vagy az alsó fogantyút (2), majd a másik kézzel mozgassa a kaszalási magasság állító kart (1).

FŰSZINT JELZŐ (Lásd az R, S ábrát)

A fűszint jelző (1) mutatja a levágott fű mennyiségét. Amikor a fűkosár nem teljesen tele van, a jelző lebeg, miközben a pengék működnek.

Amikor a fűgyűjtő kosár majdnem tele van, az jelző nem lebeg, miközben a pengék működnek. Ebben az esetben azonnal állítsa le a működést és ürítse ki a kosarat.


MEGJEGYZÉS:

Ez az indikátor csak durva iránymutatás. A kosár belső állapotától függően előfordulhat, hogy ez az indikátor nem működik megfelelően.

MULCSOLÓ DUGÓ HASZNÁLATA

A mulcsozó dugó lehetővé teszi, hogy a levágott fűvet visszajuttassa a talajba, anélkül, hogy a levágott fűvet a fűkosárban gyűjtené. Amikor a gépet a mulcsozó dugóval üzemelteti, mindig távolítsa el a fűkosarat.

FIGYELEM: Amikor a gépet a mulcsozó dugóval használja, győződjön meg róla, hogy a fű teljes hossza 30 mm vagy annál több, vagy a vágási hossz 15 mm vagy annál kevesebb.

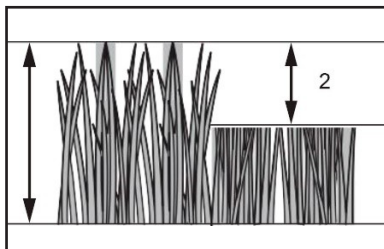

1. 30mm vagy több; 2. 15mm vagy kevesebb

KISÜRÍTŐ FELSZERELÉS HASZNÁLATA

A kibocsátó csatlakozó lehetővé teszi, hogy a levágott fűvet a gép jobb oldalán a földre bocsássa anélkül, hogy a levágott fűvet a fűkosárban gyűjtené. Amikor a gépet a kibocsátó csatlakozóval működteti, győződjön meg róla, hogy telepíti a mulcsozó dugót és eltávolítja a fűkosarat.

ELEKTRONIKUS FUNKCIÓ

A gép elektronikus funkciókkal van felszerelve a könnyű kezelhetőség érdekében.

- A vágási sebesség automatikusan beállításra kerül a fű állapota szerint. Növeli a vágási sebességet, hogy több erőt biztosítson a magasabb vagy sűrű fű nyírásakor, és csökkenti a vágási sebességet a vékony fű vágásakor, hogy megtakarítsa az üzemidőt.
- A lágyindító funkció minimalizálja az indítási sokkot, és simán indítja el a gépet.
- Elektromos fék

Ez a gép elektromos fékkel van felszerelve. Ha a gép következetesen nem képes gyorsan leállítani a kasza pengéit a kapcsolókar elengedése után, szervizeltesse a gépet egy hivatalos szervizközpontban.

MŰVELET KASZÁLÁS

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt megkezdene a fűnyírást, távolítsa el a botokat és köveket a nyírási területről. Továbbá, előzetesen távolítsa el a gyomokat is a nyírási területről.

FIGYELMEZTETÉS

Mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó pajzsos biztonsági szemüveget a fűnyíró használata közben.

VIGYÁZAT


Ha a levágott fű vagy idegen tárgy elzárja a fűnyíró test belsejét, mindenképpen vegye ki a zárókulcsot és az akkumulátor-kazettát, és viseljen kesztyűt, mielőtt eltávolítaná a fűvet vagy az idegen tárgyat.

FIGYELEM: Ezt a gépet csak fűnyíráshoz használja. Ne nyírjon vele gyomot.




Szilárdan tartsa mindkét kézzel a fogantyút kaszálás közben. (Lásd az T. ábrát)

Az első kerekek középvonalai a kaszálási szélesség irányvonalai. Használja a középvonalakat irányvonalaként, és kaszáljon sávokban. A korábbi sáv felével vagy harmadával fedje át a következőt, hogy egyenletesen nyírja le a fűvet.

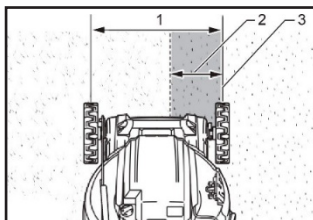

1. Kaszálási szélesség; 2. Átfedési terület; 3. Középvonal

Változtassa meg a kaszálási irányt minden alkalommal, hogy megakadályozza a fűszemcséminta kialakulását csak egy irányban.

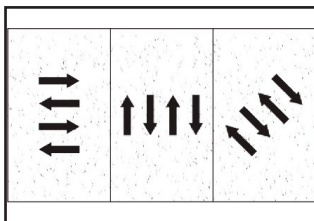


Ellenőrizze rendszeresen a fűgyűjtő kosarat a levágott fű miatt. Ürítse ki a fűvet, mielőtt az megtelne. Minden rendszeres ellenőrzés előtt győződjön meg róla, hogy leállította a fűnyírót, majd távolítsa el a zárókulcsot és az akkumulátor csomagot.

FIGYELEM: A fűnyíró használata teljes fűgyűjtő kosárral megakadályozza a penge sima forgását és extra terhelést ró a motorra, ami meghibásodást okozhat.

Hosszú fűnyírás a gyepen

Ne próbáljon hosszú fűvet egyszerre levágni. Ehelyett lépésenként nyírja le a fűvet. Hagyjon egy-két napot a nyírások között, amíg a fű egyenletesen rövid nem lesz.

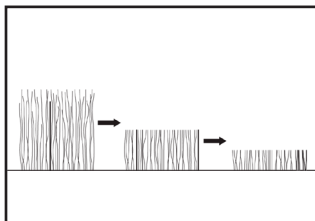

MEGJEGYZÉS:

Hosszú fű egyszerre rövidre vágása okozhatja a fű elhalását. A levágott fű szintén elzárhatja a fűnyíró test belsejét.

A FŰGYŰJTŐ ÜRÍTÉSE (Lásd az U. ábrát)

1. Engedje el a kapcsolókart.
2. Nyissa ki a hátsó fedélzet és vegye ki a fűgyűjtő kosarat a fogantyúnál fogva.
3. Ürítse ki a fűgyűjtő kosarat.

KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS

Mindig győződjön meg róla, hogy a zár kulcs és az akkumulátor-kazetta eltávolításra került a fűnyíróból, mielőtt tárolja vagy szállítja a fűnyírót, vagy megpróbálja elvégezni a vizsgálatot vagy a karbantartást.

FIGYELMEZTETÉS

Mindig távolítsa el a zárókulcsot, amikor a fűnyíró nem használatban van. Tárolja a zárókulcsot egy biztonságos helyen, gyerekektől elzárva.

FIGYELMEZTETÉS

Viseljen kesztyűt ellenőrzés vagy karbantartás végzésekor.

FIGYELMEZTETÉS

Mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó pajzsos biztonsági szemüveget, amikor ellenőrzést vagy karbantartást végez.

FIGYELEM: Soha ne használjon benzint, benzin, hígítót, alkoholt vagy hasonlókat. Elszíneződés, deformáció vagy repedések keletkezhetnek.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat, karbantartásokat vagy bármilyen más beállítást hitelesített vagy gyári szervizközpontokban kell elvégezni, mindig a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket használva.

KARBANTARTÁS

1. Távolítsa el a zárókulcsot és az akkumulátorcsomagokat, majd zárja be az akkumulátor fedelét.
2. Helyezze a fűnyírót oldalára úgy, hogy a nyírási magasság beállító karja a felső oldalra kerüljön. Tisztítsa meg a fűnyíró alján felgyülemlett fűdarabokat.
3. Öntsön vizet a gép aljára, amelyhez a penge van rögzítve.

FIGYELEM: Ne mossa a gépet nagy nyomású vízzel.

4. Ellenőrizze az összes anyát, csavart, csavarokat stb. szorosan vannak-e meghúzva.
5. Vizsgálja meg a mozgó alkatrészeket sérülés, törés és kopás szempontjából. A sérült vagy hiányzó alkatrészeket javítani vagy cserélni kell.
6. Tárolja a fűnyírót egy biztonságos helyen, gyerekektől elzárva.

A FŰNYÍRÓ SZÁLLÍTÁSA (Lásd az V. ábrát)

Amikor a fűnyírót cipelik, két ember tartsa meg az első fogantyút (2) és az alsó markolatot (1), ahogy az ábrán látható.

TÁROLÁS (Lásd W. ábra)

Tárolja a fűnyírót beltéren, hűvös, száraz és zárt helyen. Ne tárolja a fűnyírót és a töltőt olyan helyeken, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40°C-ot. Az alsó és a felső fogantyút lehajthatja a tárolóhely megtakarítása érdekében, vagy felállíthatja.

A FŰNYÍRÓ KÉS ELTÁVOLÍTÁSA VAGY BESZERELÉSE

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A pengék néhány másodpercig még forognak a kapcsoló elengedése után. Ne kezdjen semmilyen műveletbe, amíg a pengék teljesen meg nem állnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mindig távolítsa el a zárszerkezet kulcsát és az akkumulátor csomagot, amikor eltávolítja vagy telepíti a pengét.

A zárókulcs és az akkumulátor-kazetta eltávolításának elmulasztása súlyos sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mindig viseljen kesztyűt a penge kezelésekor.

A fűnyíró penge eltávolítása (Lásd az X. ábrát)

Egyenes vágópengével felszerelt modellekhez

1. Helyezze a fűnyírót oldalára úgy, hogy a vágásmagasság-állító kar a felső oldalra kerüljön.
2. Fogja meg szilárdan a pengét (2) az egyik kezével, majd egy kulccsal (nem tartozék) fordítsa el az csavart (3) az óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Távolítsa el a csavart, majd a fűnyíró pengét.

FIGYELEM: Amikor a fűnyíró kést telepíti, győződjön meg róla, hogy a kiemelkedések (4) a kés tartón (1) illeszkednek a fűnyíró kés lyukaiba.

A fűnyíró kés telepítése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Óvatosan szerelje fel a fűnyíró pengét. Rendelkezik egy felső/alsó iránnyal.

FIGYELMEZTETÉS

Húzza meg az anyát óramutató járásával megegyező irányban, hogy biztosan rögzítse a pengét.

FIGYELMEZTETÉS

Győződjön meg róla, hogy a fűnyíró kés és az összes rögzítő alkatrész helyesen van felszerelve és biztonságosan meg van szorítva.

FIGYELMEZTETÉS

Amikor kicseréli a pengéket, mindig kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat.

FIGYELEM: A fűnyíró pengék felszerelése után távolítsa el a tüskét a fűnyíró testből.

A fűnyíró pengék telepítéséhez hajtsa végre a leszerelési eljárást fordított sorrendben.


KARBANTARTÁS&HIBÁK

Hibaelhárítási táblázat

Mielőtt javítást kérne, végezzen el saját ellenőrzést. Ha olyan problémát talál, amelyet a kézikönyv nem magyaráz el, ne próbálja szétszerelni a gépet. Ehelyett forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, és javításhoz mindig az ajánlott pótalkatrészeket használja.

Rendellenesség állapota	Valószínű ok (működési hiba)	Orvoslás
A fűnyíró nem indul el.	Két akkumulátor csomag nincs telepítve.	Telepítsen be két töltött akkumulátor csomagot.
	Akkumulátor probléma (alacsony feszültség)	Töltsd újra az akkumulátorcsomagot. Ha az újratöltés nem hatékony, cseréld ki az akkumulátorcsomagot.
	A zár kulcsa nincs behelyezve.	Helyezze be a zár kulcsot.
A motor kis használat után leáll.	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Töltsd újra az akkumulátor csomagot. Ha az újratöltés nem hatékony, cseréld ki az akkumulátor csomagot.
	A vágási magasság túl alacsony.	Növelje a vágási magasságot.
	A vágott fű eldugította a fűnyíró.	Távolítsa el az eldugult fűvet a fűnyírótól.
A motor nem éri el a maximális fordulatszámot.	Az akkumulátor csomag helytelenül van beépítve.	Telepítse az akkumulátor csomagot, ahogyan azt ebben a kézikönyvben leírták.
	Az akkumulátor teljesítménye csökken.	Töltsd újra az akkumulátor csomagot. Ha az újratöltés nem hatékony, Cserélje ki az akkumulátor csomagot.
A fűnyíró kés nem forog: állítsa le a fűnyírót azonnal!	Idégen tárgy, mint például egy ág, elakadt a közelben pengé.	Idégen tárgy, mint például egy ág, elakadt a közelben pengé.

Idegen tárgy, mint például egy ág elakadt a penge közelében.	A penge nincs kiegyensúlyozva, túlzottan vagy egyenetlenül kopott.	Cserélje ki a pengét.
--	--	-----------------------

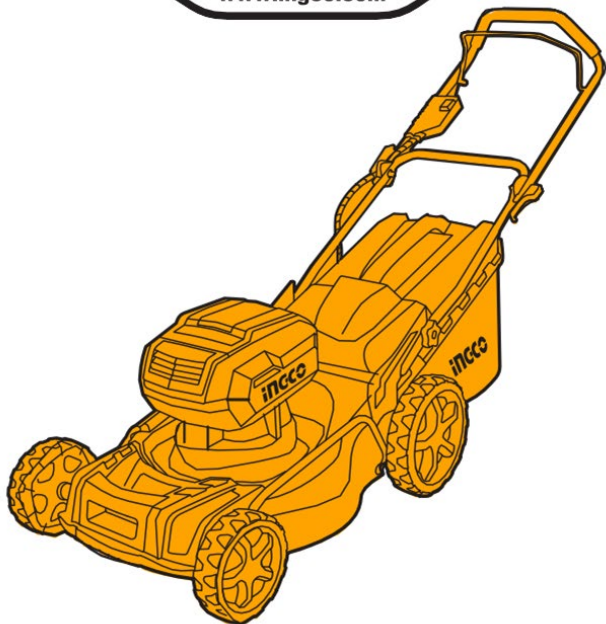

INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0923.V01

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China