



说明书材质要求：105g 有光铜版纸

说明书成品尺寸：105*143mm

Black (单色印刷)

折叠方式：风琴折 (20P 以下
用风琴折)

特殊情况：16P/20P：风琴折+ 对折

备注：

特别注意：此页内容不印刷

风琴折 + 对折 页面顺序

16P 页面顺序

9	10	11	封面
12	13	14	封底

1	2	3	4
5	6	7	8

20P 页面顺序

11	12	13	14	封面
15	16	17	18	封底

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

更改记录

1. 新制作，参考TD614006
UTD614006

1. 添加衍生货号

1. 添加衍生货号

1023.V09

2023.10.16

LJJ

1123.V10

2023.11.10

CH

0224.V11

2024.2.27

CH

版本号

日期

设计师

版本号

日期

设计师

版本号

日期


设计师

INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

MIXER

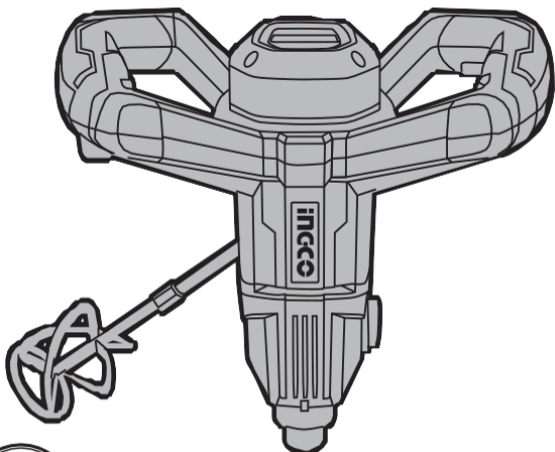

MX214008 UMX214008
MX214008xy UMX214008xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M,P)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M,P)



SCAN FOR VIDEO

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ELEKTROMOS GÉPEK HASZNÁLATÁHOZ

⚠ FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt, amelyeket ezzel a villamos kéziszerszámmal szolgáltattak. Az alábbiakban felsorolt összes utasítás be nem tartása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg későbbi felhasználásra.

A "kéziszerszám" kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön hálózatról működtetett (vezetékes) kéziszerszáma vagy akkumulátorral működtetett (vezeték nélküli) kéziszerszáma utal.

1) Munkaterület biztonság

- a) **Tartsa tiszta és jól megvilágított állapotban a munkaterületet.** A rendetlen vagy sötét területek balesetveszélyt jelentenek.
- b) **Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben,** például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- c) **Tartsa távol a gyermekeket és a járókelőket,** amikor elektromos szerszámot használ.

A figyelmetlenség miatt elveszítheti az irányítást.

2) Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszámok csatlakozóinak meg kell egyezniük a konnektorral.** Soha ne módosítsa a csatlakozót semmilyen módon. Ne használjon adapter csatlakozókat földelt elektromos szerszámokkal. A módosítatlan csatlakozók és a hozzájuk illő konnektorok csökkentik az elektromos sokk kockázatát.
- b) **Kerülje a testi érintkezést a földelt vagy földhöz kapcsolt felületekkel,** mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Megnövekedett az elektromos sokk kockázata, ha a test földelt vagy földhöz kapcsolt.
- c) **Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.** A víz bejutása az elektromos szerszámokba növeli az elektromos sokk kockázatát.

- d) **Ne bánjon visszaélően a kábellel.** Soha ne használja a kábelt a gépi eszköz cipelésére, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. *A sérült vagy összegubancolódott kábelek növelik az elektromos sokk kockázatát.*
- e) **Ha kültéren használ elektromos szerszámot, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt.** *A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.*
- f) **Ha elkerülhetetlen, hogy elektromos szerszámot nedves helyen használjon, használjon maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) védett ellátást.** *Az RCD használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.*

3) Személyes biztonság

- a) **Legyen éber, figyeljen arra, mit csinál, és használjon józan eszet elektromos szerszám használatakor.** Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy gyógyszerek, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. *Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.*
- b) **Használjon személyes védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédelmet.** *A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például a porálarc, a csúszásmentes biztonsági cipő, a munkavédelmi sisak vagy a hallásvédelem, csökkentik a személyi sérülések kockázatát.*
- c) **Akadályozza meg a véletlen bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az akkumulátorcsomaghoz, felvenné vagy szállítaná az eszközt.** *Balesetveszélyes, ha ujjával a kapcsolón hordja az elektromos szerszámokat, vagy ha bekapcsolt állapotban energizálja azokat.*
- d) **Távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot.** *Egy kulcs vagy csavarkulcs, amely egy forgó alkatrészhez van csatlakoztatva, személyi sérülést okozhat.*
- e) **Ne nyújtózkodjon túlságosan. Mindig tartsa megfelelő talajfogását és egyensúlyát.** *Ez lehetővé teszi a gépi szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.*
- f) **Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket.** *Tartsa haját és ruházatát távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.*
- g) **Ha berendezések állnak rendelkezésre a por kivonására és gyűjtésére szolgáló létesítmények csatlakoztatásához, győződjön meg arról, hogy**

ezek csatlakoztatva vannak és megfelelően használják őket. A por gyűjtésének használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

- h) Ne hagyja, hogy a szerszámok gyakori használatából adódó ismeretség gondatlanná tegye, és figyelmen kívül hagyja a szerszámbiztonsági elveket. Egy gondatlan cselekedet pillanatok alatt súlyos sérülést okozhat.

4) Elektromos szerszámok használata és karbantartása

- a) Ne erőltesse a gépi szerszámot. Az Ön alkalmazásához használja a megfelelő gépi szerszámot. A megfelelő gépi szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amire tervezték.
- b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet be- és kikapcsolni. Minden olyan elektromos szerszám, amelyet a kapcsolóval nem lehet irányítani, veszélyes és javításra szorul.
- c) Húzza ki a dugót a tápegységből és/vagy távolítsa el az akkumulátort csomagolja ki, ha levehető, a gépi szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne, vagy tárolná a gépi szerszámokat. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a gépi szerszám véletlen bekapcsolásának kockázatát.
- d) Tárolja a nem használt elektromos szerszámokat gyermekek számára elérhetetlen helyen, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy ezeket az utasításokat nem ismerő személyek használják az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.
- e) Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékaikat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek eltolódását vagy beragadását, az alkatrészek törését és bármilyen más állapotot, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha sérült, javíttassa meg az elektromos szerszámot használat előtt. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.
- f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé valószínűek, hogy beragadnak, és könnyebben ellenőrizhetők.
- g) Használja a gépi szerszámot, tartozékokat és szerszámbetéteket stb. az utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és a végzendő munkát. A gépi szerszám olyan műveletekre történő használata, amelyekre nem szánták, veszélyes helyzetet eredményezhet.
- h) Tartsa szárazon, tisztán és olaj- és zsírmentesen a fogantyúkat és a

fogófelületeket. A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

5) Szervíz

- a) **A hajtott szerszámot csak képesített szerviztechnikus szervizelje, és csak azonos pótalkatrészeket használjon.** Ez garantálja a hajtott szerszám biztonságának megőrzését.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIMBÓLUMAI

	Duplán szigetelve a további védelem érdekében
	Olvassa el a használati utasítást használat előtt.
	CE megfelelés.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porálarcot.
	Hulladékká vált elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Kérjük, ahol csak lehetséges, használja az újrahasznosítási lehetőségeket. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsért forduljon helyi önkormányzatához vagy kereskedőjéhez.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Kalapács biztonsági figyelmeztetések

- Viseljen fülvédőt. A zajnak való kitettség halláskárosodást okozhat.
- Használja a segédfogantyú(ka)t, ha az a szerszámmal együtt szállításra került. Az irányítás elvesztése személyi sérülést okozhat.
 - Tartsa a gépi szerszámot szigetelt fogófelületeknél, amikor olyan műveletet hajt végre, ahol a vágó tartozék érintkezhet rejtett vezetékkel vagy a saját kábelével. A vágó tartozék "élő" vezetékkel való érintkezése esetén a gépi szerszám fém alkatrészei "élővé" válhatnak, és áramütést okozhatnak a kezelő személynek. elektromos sokk.

MARADÉKOS KOCKÁZATOK

Még akkor is, ha az elektromos szerszámot a előírtak szerint használják, nem lehet minden maradék kockázati tényezőt kiküszöbölni. A következő veszélyek merülhetnek fel az elektromos szerszám konstrukciójával és tervezésével kapcsolatban:

- a) Egészségügyi problémák, amelyek a rezgés kibocsátásból erednek, ha a gépi szerszámot hosszabb ideig használják, vagy nem megfelelően kezelik és karbantartják.
- b) Sérülések és tulajdonkárok történtek a hirtelen meghibásodott tartozékok miatt.

FIGYELEM!

Ez a gépi szerszám működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával, mielőtt ezt a gépi szerszámot üzembe helyeznék.

TERMÉKLEÍRÁS

A gép úgy lett tervezve, hogy folyékony és por alakú építőanyagokat, mint például festék, habarcs, ragasztó, vakolat és hasonló anyagokat keverjen. A megfelelő keverési műveletet (ami az anyagok konzisztenciájától és a keverendő

mennyiségtől függ) a megfelelő keverőszerszámhoz kell beállítani.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mi egységünk nem lett kialakítva kereskedelmi, ipari vagy szakmai használat esetén nem fogadunk el garanciális igényeket, ha a készüléket kereskedelmi, ipari vagy szakmai szektorokban vagy hasonló tevékenységek során használták.

Bizonyos biztonsági óvintézkedéseket kell betartania a berendezés használatakor, hogy megelőzze a sérüléseket és károkat. Ezért mindig gondosan olvassa el ezt a kezelési kézikönyvet.

Ezt a kézikönyvet biztonságos helyen kell tartani, hogy annak tartalma mindig elérhető legyen. Ha a berendezést másnak adja át, ezt a működési kézikönyvet is át kell adni vele együtt.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek ezen kézikönyv és a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából erednek.

Műszaki specifikációk

Modellszám.	MX214008 MX214008-4 (IRAM dugó) MX214008-6 (IZRAELI dugó) MX214008-8 (BS dugó) MX214008-9 (INMENTRO dugó) MX214008S (SAA dugó) MX214008M MX214008xy	MX214008P
Feszültség	220-240V~50/60Hz	230V~60Hz
Teljesítmény	1400W	1400W
Oscillációs sebesség	0-500/0-750perc-1	
Keverőlapát Max. átmérő	120mm	120mm
Védettségi osztály	/ II	/ II

Modell szám. Megjegyzés: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően a jelen dokumentumban szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Modell szám.	UMX214008 UMX214008xy	UMX214008-9 (INMENTRO Dugó)
Feszültség	110-120V~50/60Hz	127V~60Hz
Teljesítmény	1400W	1400W
Oscillációs sebesség	0-500/0-750perc. ¹	
Keverőlapát max. átmérő	4-3/4"	4-3/4"
Védettségi osztály	/ II	/ II

Modell szám. Megjegyzés: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően a jelen dokumentumban szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A következő piktogramok jelennek meg az üzemeltetési utasításokban:

Sérülés veszélyét jelzi. Életveszély és a berendezés lehetséges

károsodása, ha ezeket az utasításokat nem követik.

Jelzi az elektromos áram jelenlétét.

Olvassa el figyelmesen ezeket a működtetési utasításokat, mielőtt használná a készüléket. Ismerkedjen meg a funkciókkal és a működési móddal. A megfelelő működés érdekében mindig tartsa be az utasítások szerinti karbantartást. A működtetési utasításokat és a hozzájuk tartozó dokumentumokat mindig tartsa a készülék közelében.

Elektromos szerszámok használatakor a következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket kell betartani az elektromos sokkok, sérülések és tűz elleni védelem érdekében. Olvassa el és kövesse az összes utasítást, mielőtt ezt az elektromos szerszámot használná. Figyeljen a biztonsági megjegyzésekre.

Ellenőrizze mindig, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a típusjelzésen feltüntetett értéknek. A gép duplán van szigetelve az EN60745 szerint: ezért földelő vezeték nem szükséges.

Használja a megfelelő tápfeszültséget:

A tápegység feszültségének meg kell egyeznie az eszköz azonosító tábláján feltüntetett információval.

Használjon megfelelő hosszabbítót:

Csak olyan jóváhagyott hosszabbító kábelt használjon, amely megfelel a gép teljesítményének. A kábel átmérőjének legalább 1,5 mm-nek kell lennie. Amikor a hosszabbító kábel egy tekercsen van, teljes egészében gurítsa le a kábelt.

Azonnal kapcsolja ki a gépet, ha a következők fordulnak elő:

1. Hiba a fő hálózati csatlakozóban, tápkábelben vagy a kábel sérülése.
2. Törött kapcsoló.
3. Füst vagy égett szigetelés szaga.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A KEVERŐ HASZNÁLATÁKOR

Figyelem! Az elektromos szerszámok használatakor a következő alapvető biztonsági intézkedéseket kell betartania az elektromos áramütés, sérülések és tűzveszély ellen. Olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat, mielőtt bármilyen szerszámot használna. Ezeket az utasításokat biztonságos helyen kell tartani. További biztonsági utasításokat talál a mellékelt füzetekben.

A berendezést soha nem szabad robbanásveszélyes környezetben használni. Soha ne keverjen hozzá oldószeret vagy oldószeres anyagokat, amelyeknek a gyulladáspontja 21°C alatt van.

Ne engedje, hogy a kábel bármely testrészéhez érjen.

Csak a munkaterületen használatra jóváhagyott hosszabbító kábelt használja

Az egységet csak akkor szabad be- és kikapcsolni, amikor az egy keverőedényben van. Győződjön meg róla, hogy a keverőedény szilárd, biztonságos alapon helyezkedik el.



Soha ne nyúljon bele a keverőedénybe a kezével vagy bármilyen más tárggyal a keverési folyamat során.

Azt javasoljuk, hogy mindig viseljen ipari védőkesztyűt és védőszemüveget a keverőgép használata közben.

A szorosan illeszkedő ruházat viselése kötelező. Mindig vegye figyelembe a reakciós nyomatékot.

Mindig viseljen porálarcot

MŰVELETI KÉP

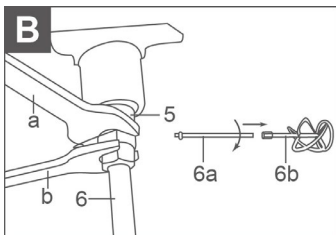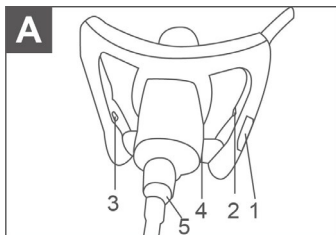

Dolgozás a festék- és habarcskeverővel

MŰVELET

Mielőtt beállítja, javítja vagy karbantartja a készüléket, mindig kapcsolja ki a működési kapcsolót és húzza ki a hálózati dugót!

Az első üzembe helyezés előtt

- a) Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás névleges frekvenciája megfelel-e a típusjelzőn szereplő adatoknak.
- b) Mielőtt használná az eszközt, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Keverő összeszerelés (lásd az B. ábrát):

Először csavarja össze a keverő első részét (6a) a keverő második részével (6b). Ezután csavarja a keverőt (6) a keverő tartóba (5). Ehhez használjon két villáskulcsot. Az egyik villáskulcsot (a) használja a keverő tartó (5) helyben tartásához, majd használja a második villáskulcsot

(b) szorítsa meg a keverőt (6). A keverő kikapcsolásához fordított sorrendben járjon el.

Az egység indítása

Győződjön meg róla, hogy a névtáblán szereplő adatok megegyeznek-e a hálózati feszültséggel, mielőtt csatlakoztatja az egységet.

Bekapcsoló/Kikapcsoló kapcsoló

Bekapcsolás: Nyomja meg a kapcsolót (1) Folyamatos üzem:

Nyomja meg a záró gombot a kapcsolón (1) (2) annak rögzítéséhez. Kikapcsolás:

Röviden nyomja meg a kapcsolót (1)

Sebességszabályozás: A sebességszabályozó (3) segítségével válassza ki a sebességet Az 1. és 2. sebesség közötti váltáshoz

- 2. sebességfokozat (4)

A kapcsoló pozíciója lehetővé teszi a munkavégzést magas vagy alacsony sebességgel. A sebességváltó kapcsoló pozícióját csak akkor szabad megváltoztatni, amikor a szerszám leállt, hogy megakadályozza a fogaskerékrendszer károsodását.

A fő hálózati csatlakozót ki kell húzni, mielőtt a keverőszerszámot cserélnék.

Az egységet alacsony sebességen kell futtatni, mielőtt a keverékbe merítik vagy abból eltávolítják. A sebességet csak akkor szabad a maximumra emelni, miután teljesen belemártották a keverékbe, hogy biztosítsuk a motor lehető legnagyobb hűtését. A gépet a keverési folyamat során mozgatni kell a keverőedényen belül.

Folytassa a keverési folyamatot, amíg az összes keverőkomponenst feldolgozták. Mindig tisztítsa meg a keverőt, miután befejezte a használatát.

GONDOSKODÁS ÉS KARBANTARTÁS

Húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt bármilyen beállítást, szervizelést vagy karbantartást végez.

Az elektromos szerszámának nincs szüksége további kenésre vagy karbantartásra. Mindig tárolja az elektromos szerszámát száraz helyen.

Ha a tápellátó kábel sérült, azt a gyártónak, a szervizügynöknek vagy hasonlóan képzett személyeknek kell cserélniük, hogy elkerüljék a veszélyhelyzetet.

Ha a hibát nem lehet kijavítani, vigye vissza a keverőt egy hivatalos kereskedőhöz javításra.

Tisztítás

Tartsa a biztonsági eszközöket, szellőzőnyílásokat és a motorházat a lehető legtisztábban a por és szennyeződés ellen. Tisztítsa meg az egységet egy tiszta ruhával dörzsölve, vagy fújja ki alacsony nyomású sűrített levegővel.

Azt javasoljuk, hogy mindig tisztítsa meg az egységet közvetlenül használat után.

Rendszeresen tisztítsa meg az egységet egy nedves ronggyal és egy kis lágy szappannal. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket; ezek megtámadják az egység műanyag alkatrészeit. Szintén biztosítani kell, hogy a víz ne juthasson be az egység belsejébe.

Szénkefék

Ha túlzott szikrázás következik be, akkor egy szakképzett villanyszerelőnek ellenőriznie kell a szénkeféket.

Figyelem! Csak képezett villanyszerelő cserélheti a szénkeféket.

Karbantartás

A berendezésen belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyek karbantartást igényelnének.

Hibaelhárítási intézkedés hibák esetén

1) Az üzemeltető kapcsoló be van kapcsolva, de a motor nem működik.

-- A főáramkör dugójában vagy a foglatban lévő vezetőek lazák. Ellenőriztesse vagy javíttassa a foglalatot és a dugót.

-- A kapcsoló hibás.

Cseréltesse ki a

kapcsolót.

2) Az üzemeltető kapcsoló be van kapcsolva, de szokatlan zajok hallhatóak, a motor nem működik, vagy csak nagyon lassan.

-- A kapcsoló érintkezője
meghibásodott. Cseréltesse ki
a kapcsolót.

-- Elakadt alkatrész

Ellenőriztesse vagy javíttassa meg az elektromos szerszámot.

-- Túl nagy tolóerő, ennek eredményeként a motor
húz. Használjon kevesebb tolóerőt a feladat során.

3) A motor melegszik.

-- Idegen anyagok kerültek a motor belsejébe.

Távolítsa el az idegen anyagokat.

-- Hiányzó vagy szennyezett kenőzsír. Alkalmazzon vagy cseréljen kenőzsírt.

-- Túl magas nyomás

Használjon kevesebb tolóerőt a feladat során

4) Gyakori vagy erős szikrázás a kommutátoron.

-- Rövidzárlat az armatúrán. Cseréltesse ki az armatúrát.

-- Szénkefék elkopva vagy beragadtak Ellenőriztesse a szénkeféket.

-- A kommutátor durva működése.

Tisztítsa meg vagy csiszolja le a kommutátor felületét.

A saját biztonsága érdekében soha ne távolítsa el az elektromos szerszám részeit vagy tartozékait működés közben. Hiba vagy károsodás esetén az elektromos szerszámot csak szakműhelyben vagy a gyártónál hagyja javíttatni.

Környezetvédelem

Ne dobja el a háztartási hulladékkal. Helyette környezetbarát módon semmisítse meg, forduljon helyi hulladékkezelő központjához tanácsért. Kérjük, vegye nagyon komolyan a környezetvédelmet.

KARBANTARTÁS&HIBÁK

Lehetséges működési hibák és azok kiküszöbölésének módszerei

Működésképtelenség	Valószínű okok	Tevékenységek
Amikor a gépet bekapcsolják, az elektromotor nem működik.	• Kapcsoló hiba • Az áramkábel vagy a vezetékek sérültek, az áramkábel csatlakozó hibás; • Nincs kefeérintkezés a gyűjtővel; • Kefe kopás/károsodás	Szakítsa meg a gép kapcsolatát a hálózattal és vegye fel a kapcsolatot egy képzett szakemberrel.
Kör alakú tűz kialakulása a gyűjtőn	• Kefe kopás/károsodás a kefetartóban; • Hiba a pólusgyűrű tekercsben	Csatlakoztassa le a gépet a hálózatról és vegye fel a kapcsolatot egy képzett szakemberrel. Kérjük, ne próbálja meg saját maga javítani a gépet.
Munka közben füst vagy az égő szigetelés szaga jelenik meg a szellőzőnyílások.	• Hiba az elektromos motor tekercsében; • Az elektromos rész hibás működése az eszköz.	
Növelt zajba az sebesség n váltó	• Kopás/törés - fogaskerék csapágyak - fogaskerék y l/b k öl	
Amikor a gépet bekapcsolják, a főorsó nem forog	• Sebességváltó hiba.	


Kritikus állapot kritériumai

Kritikus állapot kritériumai	Valószínű okok	Tevékenységek
Repedések a csapágy és a ház részeinek felületein	Fém fáradásos deformációja	Csatlakoztassa le a gépet a hálózatról és vegye fel a kapcsolatot egy képzett szakemberrel. Kérjük, ne javítsa a gépet saját maga. saját.
A tápkábel vagy a csatlakozó sérült	Túlterhelés vagy törés	
A túlzott kopás vagy károsodás a motor vagy reduktor mechanizmus, vagy jelkombináció	Fém fáradásos deformációja	

Kritikus állapot kritériumai

Kritikus hibák listája	Tevékenységek
Elektromos motor szikrázás	Szükséges felvenni a kapcsolatot egy képzett szakemberrel
A felesleges zaj megjelenése	Szükséges felvenni a kapcsolatot egy képzett

	szakemberrel
Ha a fent említett hibák észlelhetők, szükséges a gépet leválasztani a hálózatról és felvenni a kapcsolatot egy képzett szakemberrel.	

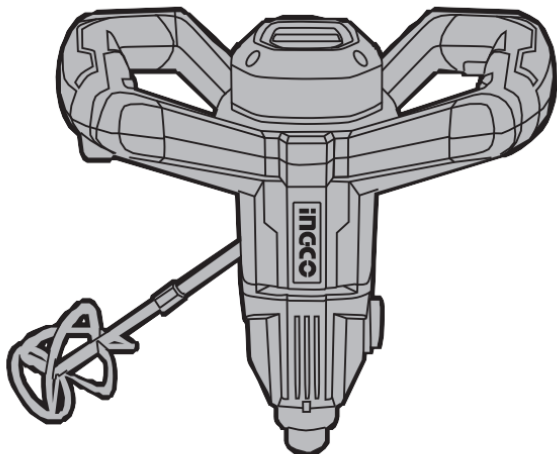

INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0224.V11

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China