


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

VACUUM CLEANER

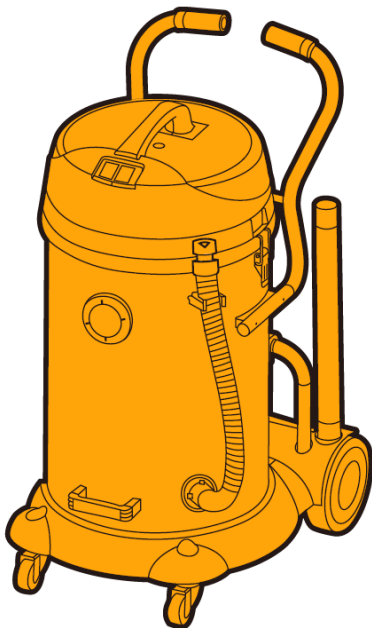

VC24751 VC24751xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELEM! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt, amelyet az elektromos szerszámmal együtt mellékeltek. Az alábbiakban felsorolt összes utasítás be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Minden figyelmeztetést és utasítást mentsen el a későbbi hivatkozáshoz.

A figyelmeztetésekből az "elektromos szerszám" kifejezés a hálózatról működtetett (vezetékes) elektromos szerszámra vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámra vonatkozik.

1) Munkaterület biztonsága

- a) **Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva.** A rendetlen vagy sötét területek balesetveszélyesek.
- b) **Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.** Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
- c) **Tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodókat az elektromos szerszámok működtetése közben.** A figyelemelterelés miatt elveszítheti az irányítást.

2) Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszámok dugaszainak meg kell felelniük a konnektornak.** Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. Ne használjon semmilyen adapterdugót földelt (földelt) elektromos szerszámokkal. A változtatlan dugók és a megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés veszélyét.
- b) **Kerülje a test érintkezését földelt vagy földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel.** Fokozottan fennáll az áramütés veszélye, ha a test földelt vagy földelt.
- c) **Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.** Az elektromos szerszámba kerülő víz növeli az áramütés veszélyét.
- d) **Ne éljen vissza a zsinórral.** Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a

hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott zsinór növeli az áramütés veszélyét.

- e) **Ha elektromos szerszámot használ kültéren, használjon kültéri használatra alkalmashosszabbítót.** A kültéri használatra alkalmas vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- f) **Ha az elektromos szerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen, használjon hibásáramú eszközzel (RCD) védett tápegységet.** Az RCD használata csökkenti az áramütés veszélyét.

3) Személyes biztonság

- a) **Maradjon éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszét,** amikor elektromos szerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot fáradtan, illetve kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt. *Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok működtetése közben súlyos személyi sérülést okozhat.*
- b) **Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt.** A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például a porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, keménykalap vagy hallásvédő, csökkentik a személyi sérülések számát.
- c) **Megakadályozza a véletlen indítást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van, mielőtt csatlakoztatja az áramforrást és/vagy az akkumulátort, felveszi vagy hordozza a szerszámot.** Az elektromos szerszámok hordozása úgy, hogy az ujj a kapcsolón van, vagy a kapcsolóval bekapcsolt elektromos szerszámok feszültség alá helyezése balesetveszélyes.
- d) **Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítókulcsot vagy a kulcsot.** Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzített kulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- e) **Ne essünk túlzásokba. Mindig tartsa meg a megfelelő lábtartást és egyensúlyt.** Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) **Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol haját és ruházatát a mozgó alkatrészekről.** A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- g) **Ha a porelszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök vannak, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő**

használatáról. *A porelszívás használata csökkentheti porral kapcsolatos veszélyeket.*

- h) Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használatából eredő ismeretség miatt önelégültté váljon, és figyelmen kívül hagyja a szerszámok biztonsági elveit.** *Egy óvatlan mozdulat a másodperc töredéke alatt súlyos sérülést okozhat.*

4) Elektromos szerszámok használata és gondozása

- a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Használja az alkalmazásnak megfelelő elektromos szerszámot.** *A megfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fogja elvégezni a munkát abban a sebességben, amelyre tervezték.*
- b) Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki.** *Minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.*
- c) Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy vegye ki az akkumulátort (ha levehető) az elektromos szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást elvégezne, tartozékot cserélne vagy tárolná az elektromos szerszámot.** *Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlenszerű beindításának kockázatát.*
- d) A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy ezt a használati utasítást nem ismerő személyek kezeljék.** *Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.*
- e) Karbantartja az elektromos szerszámokat és tartozékokat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helytelenbeállítását vagy kötését, az alkatrészek törését és minden más olyan állapotot, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését.** *Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg az elektromos szerszámot. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.*
- f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.** *A megfelelően karbantartott, éles vágóélel rendelkező vágószerszámok kevésbé hajlamosak megakadni, és könnyebben irányíthatók.*
- g) Használja az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszámhegyeket stb. a jelen használati utasításnak megfelelően,**

figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő műveletekhez történő használata veszélyes helyzetet eredményezhet.

- h) **Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen.** A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

5) Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása

- a) **Csak a gyártó által megadott töltővel töltsse fel a készüléket.** Az egyik típusú akkumulátorcsomaghoz alkalmas töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal használja.
- b) **Az elektromos szerszámokat csak a kifejezetten erre a célra szolgáló akkumulátorokkal használja.** Bármilyen más akkumulátorcsomag használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- c) **Amikor az akkumulátor nem használatban van, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek kapcsolatot teremthetnek az egyik csatlakozóról a másikra.** Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) **Visszaélésszerű körülmények között az akkumulátorból folyadék kerülhet ki; kerülje az érintkezést.** Ha véletlenül érintkezés történik, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, emellett forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilövellő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- e) **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy eszközt.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.
- f) **Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek.** Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitétel robbanást okozhat.
- g) **Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsse az akkumulátorcsomagot vagy a szerszámot az utasításokban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

6) Szolgáltatás

- a) **Az elektromos szerszámot csak azonos cserealkatrészek felhasználásával, szakképzett szakemberrel javíttassa meg. Ez biztosítja, hogy az elektromos szerszám biztonsága megmaradjon.**

A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN SZEREPLŐ SZIMBÓLUMOK

	Dupla szigetelés a további védelem érdekében.
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
	CE-megfelelőség.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porvédő maszkot.
	Az elektromos termékek hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogy ahol van erre lehetőség, ott újrahasznosítsa. Újrahasznosítási tanácsokért érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kiskereskedőnél.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Porszívó biztonsági figyelmeztetések

- a) Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- b) Ne használja kültéren.
- c) Ne hagyja a porszívót bedugva. Kapcsolja ki a kapcsolót, és húzza ki az elektromos vezetékét, ha nem használja, illetve szervizelés előtt.
- d) Ne engedje, hogy játékként használják. Fokozott figyelem szükséges, ha gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.
- e) Kizárólag a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Csak a gyártók által ajánlott tartozékokat használja.
- f) Ne használja sérült kábellel vagy dugóval.
- g) Ne húzza vagy vigye a zsinóron, ne használja a zsinórt fogantyúként, ne zárja be az ajtót a zsinórra, és ne húzza a zsinórt éles széleken vagy sarkokon. Ne futtassa a porszívót a zsinór fölött. Tartsa a zsinórt távol a fűtött felületektől.
- h) Ne használjon hosszabbítót vagy nem megfelelő áramerősségű konnektorokat.
- i) Kapcsoljon ki minden vezérlőt, mielőtt kihúzza a csatlakozót.
- j) Ne húzza ki a dugót a zsinór meghúzásával. A kihúzáshoz a dugót kell megfogni, nem a vezetékét.
- k) Ne kezelje a dugót vagy a porszívót nedves kézzel, és ne használja cipő nélkül.
- l) Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja úgy, hogy bármelyik nyílás el van zárva; tartsa távol a portól, szősztől, szőrszálaktól és minden olyan dologtól, ami csökkentheti a légáramlást.
- m) Ez a porszívó szívóerőt hoz létre, és egy forgó kefétekereset tartalmaz. Tartsa távol ahaját, a laza ruházatot, az ujjakat és a test minden részét a nyílásoktól és a mozgó részekről.
- n) Ne vegyen fel semmi égő vagy füstölő tárgyat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- o) Ne használja a porszívócsésze vagy szűrő nélkül.
- p) A hűrok tisztításakor fokozott óvatossággal járjon el.

- q) Ne használja gyúlékony vagy gyúlékony folyadékok, például benzin felvételére, illetve ne használja olyan területeken, ahol ezek jelen lehetnek.
- r) Tárolja a tisztítószer zárt térben, hűvös, száraz helyen.
- s) Győződjön meg róla, hogy a készüléket legalább 15 percenként (1 percig) kikapcsolja, hogy a motor lehűljön - ennek elmulasztása a motor meghibásodását okozhatja.
- t) Egy adott napon ne használja ezt a készüléket 4 óránál tovább (beleértve a pihenőszüneteket is).


RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A nedves és száraz porszívót nedves és száraz porszívózásra tervezték a megfelelő szűrő használatával. A készülék nem alkalmas éghető, robbanásveszélyes vagy veszélyes anyagok porszívózására.

A gépet csak az előírt célra szabad használni. Minden más használat visszaélésnek minősül. Az ebből eredő bármilyen kárért vagy sérülésért a felhasználó/üzemeltető és nem a gyártó felel.

Felhívjuk figyelmét, hogy berendezéseinket nem kereskedelmi, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra tervezték. Garanciánk érvényét veszti, ha a gépet kereskedelmi, kereskedelmi vagy ipari vállalkozásokban vagy azzal egyenértékű célokra használják.

MŰSZAKI ADATOK

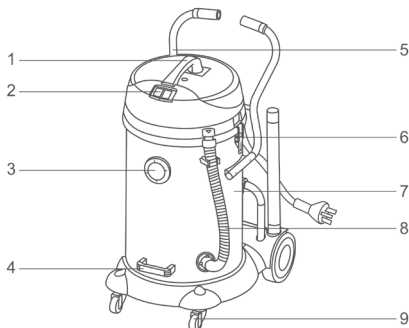

Alkatrészek

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Hordozó fogantyú | 6. Záróblokk |
| 2. Switch | 7. Poros hordó |
| 3. Tömlőcsatlakozó | 8. Lefolyócső |
| 4. Fogantyú megfordítása | 9. Kerék |
| 5. Tápkábel dugó | |









Műszaki specifikációk

Modellszám.	VC24751 VC24751xy
Feszültség	220V-240V~50/60Hz
Bemeneti teljesítmény	2400W
Porkapacitás	75L
Légáramlás	3 m ³ /min
Vákuumnyomás	16-17kPa
Kábelhossza	5m

Modellszám.MEGJEGYZÉS: x (üres, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (üres, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően az itt szereplő specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

MŰVELETI KÉP

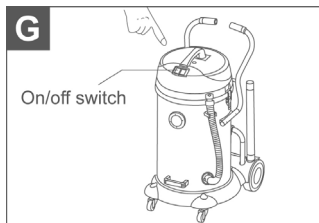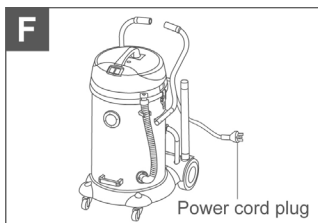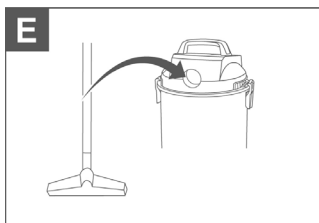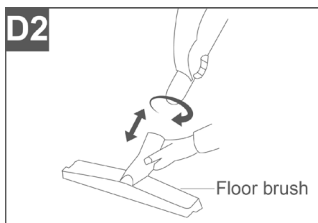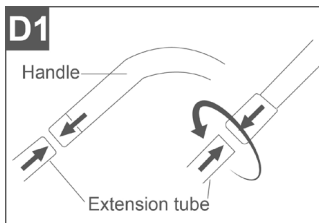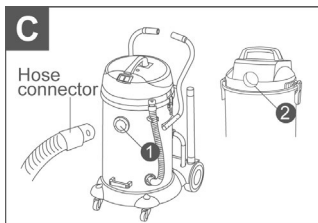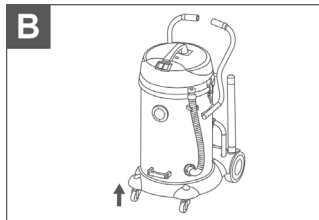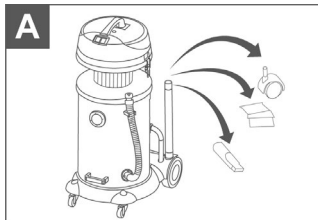






MŰKÖDÉS

- a) Engedje ki a záróblokkot a felfelé nyíló ház kinyitásához, vegye ki a kerekeket és a tartozékokat. (lásdaz A ábrát)
 - b) Szereljen fel 4 kis kereket. (lásda B ábrát)
 - c) Tegye a tömlőcsatlakozót az ①-be, a szívó funkció elérhető Tegye a tömlőcsatlakozót a ②-be, a fúvó funkció elérhető. (lásd a C ábrát)
 - d) Csavaró erővel helyezze be a fogantyút a csőbe. (lásd a D ábrát)
 - e) Kettős tárolás.(lásdaz E ábrát)
 - f) Fogja meg a dugót, és dugja be az aljzatba.(lásdaz F ábrát)
 - g) Nyomja meg a kapcsológombot a tisztítóbe-/kikapcsolásához. (lásd a G ábrát)
- A biztonság kedvéért van egy vízálló kapcsolófedél. Kérjük, cserélje ki a vízálló fedelet, ha egyszer eltört.

KARBANTARTÁS ÉS HIBÁK

⚠ FIGYELEM! Ha a szűrőket nyilvánvalóan por borítja, vagy a szívóerő jelentősen csökken, kérjük, időben tisztítsa meg, mert ez javíthatja a munka hatékonyságát és meghosszabbíthatja a tisztító élettartamát.

Soha ne használja a gépet szűrők nélkül.

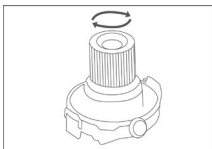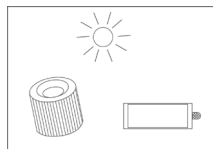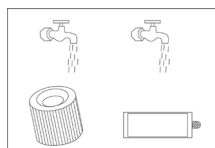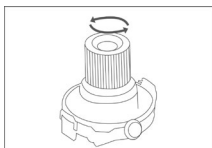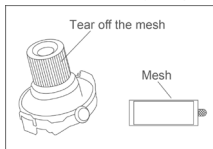


1. Tépje le a HEPA-szűrőn kívüli hálót
2. Csavarja el a reteszleőgombot az óramutató járásával ellentétes irányban, vegye le a szűrőket.
3. Gondosan tisztítsa meg.
4. Szellőztetéssel szárítsuk meg.

5. Tegye vissza a szűrőt.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az elektromos motor nem működik	Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó jól van-e bedugva a konnektorba. Ellenőrizze, hogy van-e áram az aljzatban. Ellenőrizze, hogy a készülék kapcsolója be van-e kapcsolva	Dugja vissza a dugót a konnektorba. Győződjön meg róla, hogy a konnektorban van áram. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót.
A szívóerő gyenge	Ellenőrizze, hogy a padlókefe vagy a tömlő eltömődött-e. Ellenőrizze, hogy a porzsák tele van-e porral. Ellenőrizze, hogy az elülső fedél zárva van-e. Ellenőrizze, hogy a szűrő eltömődött-e. Ellenőrizze, hogy a kihúzható fémcső a padlókeféhez van-e csatlakoztatva	Távolítsa el időben az eltömődést. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a porzsákot. Csukja be az elülső borítót. Tisztítsa meg a szűrőt. Csatlakoztassa a meghosszabbítható fémcsövet és a padlókefét jobbra.
A tápvezeték nem tekeredhet fel teljesen	Ellenőrizze, hogy a tápvezeték nem csavart-e.	Húzza ki a tápvezetéket 2-3 méterre, majd tekerje vissza.
A tápvezetéket nem lehet simán kihúzni	Ellenőrizze, hogy a tápvezeték csavart-e	Nyomja meg a zsinór visszatekerés gombját, tekerje fel és húzza ki a tápvezetéket többször is
A sebesség nem szabályozható	A sebességszabályozó gomb nem működik, vagy a sebességszabályozó motor	Kapcsolja be és többször ki a gépet, és ha még mindig nem működik, küldje el a karbantartó

	leesik.	részlegbe javításra.
A távvezeték automatikusan feltekeredik	A tekercselő automatikusan feltekeri a tápvezetékét.	Húzza ki és tekerje fel a tápvezetékét 4-5 alkalommal, és ha még mindig nem működik, küldje el a karbantartó részlegnek javításra.

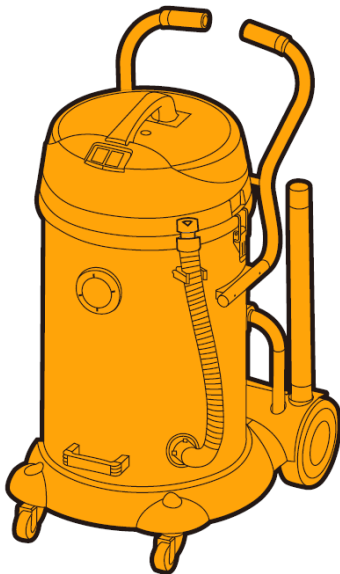

MADE IN CHINA 0125.V02

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

INGCO Global

www.ingco.com