



说明书材质要求： 105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸： 105*143mm
Black（单色印刷）	
折叠方式： 骑马钉 (20P以上)	备注：
特别注意：此页内容不印刷	

风琴折 + 对折 页面顺序 16P 页面顺序 <table><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>封面</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>封底</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	9	10	11	封面	12	13	14	封底	1	2	3	4	5	6	7	8	20P 页面顺序 <table><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>封面</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>封底</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	11	12	13	14	封面	15	16	17	18	封底	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	封面																																		
12	13	14	封底																																		
1	2	3	4																																		
5	6	7	8																																		
11	12	13	14	封面																																	
15	16	17	18	封底																																	
1	2	3	4	5																																	
6	7	8	9	10																																	


更改记录	1. 新制作			1. WLC15008-9货号， 参数页里面单拎出来， 频率改为60HZ			
	0124.V07	2024.1.5	LJJ	0624.V08	2024.6.22	Oona	
	版本号	日期	设计师	版本号	日期	设计师	

ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

WALL CHASER

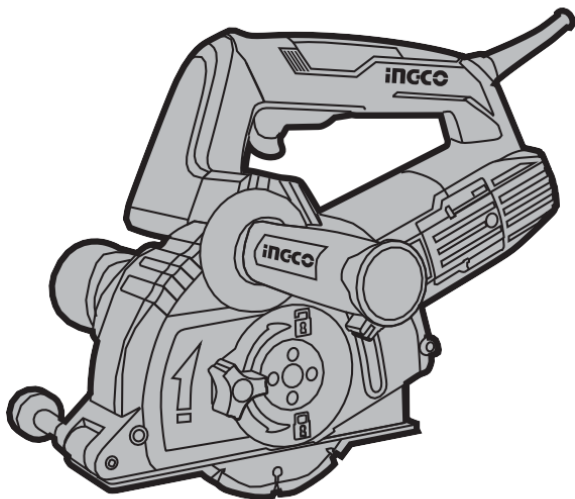

WLC15008 UWLC15008

WLC15008xy UWLC15008xy

x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ELEKTROMOS GÉPEK HASZNÁLATÁHOZ

⚠ FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt, amelyeket ezzel a villamos kéziszerszámmal szolgáltatattak. Az alább felsorolt összes utasítás be nem tartása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg későbbi felhasználásra.

A "kéziszerszám" kifejezés a figyelmeztetéseken az Ön hálózatról működő (kábelrel ellátott) kéziszerszáma vagy akkumulátorral működő (akkumulátoros) kéziszerszáma utal.

1) Munkaterület biztonság

- a) **Tartsa munkaterületét tisztán és jól megvilágítva.** A rendetlen vagy sötét területek baleseteket vonzanak.
- b) **Ne üzemeltesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben,** például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- c) **Tartsa távol a gyermekeket és a járókelőket,** amíg egy elektromos szerszámot használ.
A figyelmetlenség miatt elveszítheti az irányítást.

2) Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszámok csatlakozóinak meg kell egyezniük a konnektorral.** Soha ne módosítsa a csatlakozót semmilyen módon. Ne használjon adapter csatlakozókat földelt elektromos szerszámokkal. A módosítatlan csatlakozók és a hozzájuk illő konnektorok csökkentik az elektromos sokk kockázatát.
- b) **Kerülje a testi érintkezést földelt vagy földhöz kapcsolt felületekkel,** mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. *Megnövekedett az elektromos áramütés kockázata, ha a test földelt vagy földhöz kapcsolt.*
- c) **Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.** A víz bejutása az elektromos szerszámokba növeli az elektromos sokk kockázatát.
- d) **Ne bányon visszaélően a kábelrel.** Soha ne használja a kábelt a gépi

eszköz cipelésére, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegubancolódott kábelek növelik az elektromos sokk kockázatát.

- e) **Ha kültéren használ elektromos szerszámot, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.**
- f) **Ha elkerülhetetlen, hogy elektromos szerszámot nedves helyen használjon, használjon maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.**

3) Személyes biztonság

- a) **Legyen éber, figyeljen arra, mit csinál, és alkalmazzon józan eszet elektromos szerszám használatakor. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy gyógyszerek, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség elektromos szerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.**
- b) **Használjon személyes védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédelmet. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például a porálarc, a csúszásmentes biztonsági cipő, a munkavédelmi sisak vagy a hallásvédelem, csökkentik a személyi sérülések kockázatát.**
- c) **Akadályozza meg a véletlen bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az akkumulátor csomaghoz, felvenné vagy szállítaná az eszközt. Az áramszerszámok kapcsolójának megnyomásával történő szállítása, vagy a bekapcsolt kapcsolóval rendelkező áramszerszámok energizálása baleseteket idézhet elő.**
- d) **Távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. Egy kulcs vagy csavarkulcs, amely egy forgó alkatrészhez van csatlakoztatva, személyi sérülést okozhat.**
- e) **Ne nyújtózkodjon túlságosan. Mindig tartsa megfelelő talajfogását és egyensúlyát. Ez lehetővé teszi a gépi szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.**
- f) **Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Tartsa haját és ruházatát távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.**
- g) **Ha berendezések állnak rendelkezésre a por kivonására és gyűjtésére**

szolgáltató létesítmények csatlakoztatásához, győződjön meg arról, hogy ezek csatlakoztatva vannak és megfelelően használják őket. A por gyűjtésének használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

- h) Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használatából adódó ismeretségi gondatlanná tegye Önt, és figyelmen kívül hagyja a szerszámbiztonsági elveket. Egy gondatlan cselekedet pillanatok alatt súlyos sérülést okozhat.

4) Elektromos szerszámok használata és karbantartása

- a) Ne erőltesse a gépi szerszámot. Az Ön alkalmazásához használja a megfelelő gépi szerszámot. A megfelelő gépi szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amire tervezték.
- b) Ne használja a gépi szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet be- és kikapcsolni. Minden olyan gépi szerszám, amelyet a kapcsolóval nem lehet irányítani, veszélyes és javításra szorul.
- c) Húzza ki a dugót a tápegységből és/vagy távolítsa el az akkumulátor csomagot, ha az eltávolítható, a gépi szerszámból bármilyen beállítás, tartozékcseré vagy gépi szerszámok tárolása előtt. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a gépi szerszám véletlen bekapcsolásának kockázatát.
- d) Tárolja a nem használt elektromos szerszámokat gyermekek számára elérhetetlen helyen, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy ezeket az utasításokat nem ismerő személyek használják az elektromos szerszámot. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.
- e) Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékaikat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek eltolódását vagy beragadását, az alkatrészek törését és minden egyéb állapotot, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha sérült, javíttassa meg az elektromos szerszámot használat előtt. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.
- f) Tartsa éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé valószínűek, hogy beragadnak, és könnyebben ellenőrizhetők.
- g) Használja a gépi szerszámot, tartozékokat és szerszámbetéteket stb. az utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és

a végzendő munkát. A gépi szerszám olyan műveletekre történő használata, amelyekre nem szánták, veszélyes helyzetet eredményezhet.

- h) **Tartsa szárazon, tisztán és olaj- és zsírmentesen a fogantyúkat és a fogófelületeket. A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.**

5) Szerviz

- a) **A hajtott szerszámot csak képzett szerviztechnikus szervizelje, és csak azonos pótalkatrészeket használjon. Ez garantálja a hajtott szerszám biztonságának megőrzését.**

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS SZIMBÓLUMAI

	Duplán szigetelve a további védelem érdekében
	Olvassa el a használati utasítást használat előtt.
	CE megfelelés.
	Biztonsági figyelmeztetés. Kérjük, csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja.
	Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és porálarcot.
	Hulladékká vált elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni. Kérjük, ahol csak lehetséges, használja az újrahasznosítási lehetőségeket. Forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- a) A szerszámmal szállított védőburkolatot biztonságosan rögzíteni kell az elektromos szerszámon, és úgy kell elhelyezni, hogy a kerék a lehető legkevésbé legyen kitéve a kezelő felé. Helyezze el magát és a környező személyeket a forgó kerék síkjától távol. A védőburkolat segít megvédeni a kezelőt a törött kerék darabjaitól és a kerékkel való véletlen érintkezéstől.
- b) Csak gyémánt vágókorongokat használjon az elektromos szerszámgépéhez. Csak azért, mert egy tartozékot rögzíthet az elektromos szerszámgépéhez, ez még nem garantálja a biztonságos működést.
- c) A tartozék névleges sebességének legalább annyinak kell lennie, mint amennyi a gépi szerszámon jelzett maximális sebesség. A névleges sebességüknél gyorsabban futó tartozékok tönkre mehetnek és szétrepülhetnek.
- d) A kerekeket csak az ajánlott alkalmazásokhoz szabad használni. Például: ne csiszoljon a vágókerék oldalával. Az abraszív vágókerekek perifériás csiszolásra szolgálnak, az oldalirányú erők, amelyeket ezekre a kerekekre alkalmaznak, törést okozhatnak.
- e) Mindig használjon sérülésmentes kerékperemezőket, amelyek megfelelő átmérőjűek a kiválasztott kerékhez.
- f) A megfelelő kerékflanszok támogatják a kereket, így csökkentve a kerék törésének lehetőségét.
- g) A tartozék külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos szerszám kapacitásának. A helytelen méretű tartozékokat nem lehet megfelelően védeni vagy irányítani.
- h) A kerék és a flange furatméreteinek megfelelően kell illeszkedniük a hajtógép tengelyéhez. A kerék és a flange, amelyek furatméretei nem egyeznek meg a hajtógép rögzítő hardverével, kiegyensúlyozatlanná válnak, túlzottan rezegnek, és elveszíthetik az irányítást.
- i) Ne használjon sérült kerekeket. Minden használat előtt ellenőrizze a kerekeket repedések és törések szempontjából. Ha az elektromos szerszámot vagy a kereket elejtik, ellenőrizze a károkat, vagy szereljen fel sérülésmentes kereket. A kerék ellenőrzése és felszerelése után helyezze magát és a környező személyeket távol a forgó kerék síkjától, és futtassa az elektromos szerszámot a maximális terhelés nélküli sebességen egy percig. A sérült kerekek általában ebben a tesztidőben szétesnek.

- j) Viseljen személyes védőfelszerelést. Az alkalmazástól függően használjon arcvédőt, védőszemüveget vagy biztonsági szemüveget. Szükség esetén viseljen porálarcot, hallásvédők, kesztyűk és műhelyköpeny, amely képes megállítani a kis méretű csiszolóanyag- vagy munkadarab-szilánkokat. A szemvédelemnek képesnek kell lenni a különböző műveletek során keletkező repülő törmelék megállítására. A porálarcnak vagy légzésvédőnek képesnek kell lenni a művelet során keletkező részecskék szűrésére. A nagy intenzitású zaj hosszú távú kitettsége halláskárosodást okozhat.
- k) Tartsa a járókelőket biztonságos távolságra a munkaterülettől. A munkaterületre belépő személyeknek személyes védőfelszerelést kell viselniük. A munkadarab vagy egy törött kerék darabjai elrepülhetnek és sérülést okozhatnak a működési terület közvetlen közelében.
- l) Csak az izolált fogantyúkat használva tartsa a gépi szerszámot, amikor olyan műveletet hajt végre, ahol a vágó tartozék elérheti a rejtett vezetékeket vagy a saját kábelét. Ha a vágó tartozék "élő" vezetékkel érintkezik, a gépi szerszám fém alkatrészei is "élővé" válhatnak, és áramütést okozhatnak a kezelőnek.
- m) Helyezze el a kábelt úgy, hogy ne érjen a forgó tartozékhoz. Ha elveszíti az irányítást, a kábel elvágható vagy beakadhat, és a keze vagy karja bekerülhet a forgó kerékbe.
- n) Soha ne tegye le a gépi szerszámot, amíg a tartozék teljesen le nem áll.
- o) A forgó kerék megfoghatja a felületet és kihúzhatja a gépi szerszámot az Ön irányítása alól.
- p) Ne indítsa el a gépi szerszámot, miközben az oldalánál fogva hordja. A véletlenszerű érintkezés a forgó tartozékkal beleakadhat a ruházatába, és a tartozékot a testébe húzhatja.
- q) Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos szerszám légbeömlő nyílásait. A motor ventilátora beljebb húzza a port a házba, és a finomra őrölt fém túlzott felhalmozódása elektromos veszélyt jelenthet.
- r) Ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében. A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat.
- s) Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek folyékony hűtőközeg használatát igénylik. Víz vagy más folyékony hűtőközeg használata áramütést vagy sokkot eredményezhet.

MARADÉKOS KOCKÁZATOK

Még akkor is, ha az elektromos szerszámot a előírásoknak megfelelően használják, nem lehet minden maradék kockázati tényezőt kiküszöbölni. A következő veszélyek merülhetnek fel az elektromos szerszám konstrukciójával és tervezésével kapcsolatban:

- a) Egészségügyi problémák, amelyek a rezgésbocsátás következtében alakulnak ki, ha a gépi szerszámot hosszabb időn keresztül használják, vagy nem megfelelően kezelik és karbantartják.
- b) Sérülések és tulajdonkárok történnek a meghibásodott tartozékok miatt, amelyek hirtelen nekiszaladt.





FIGYELEM!

Ez a gépi szerszám működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával, mielőtt ezt a gépi szerszámot használnák.

ELLENZÉKES HASZNÁLAT

A falmaró arra lett tervezve, hogy csatornákat (marást) vágjon elsősorban ásványi alapú anyagokba, mint például az acélbeton, a falazat és a burkolat, miközben szilárdan támaszkodik a sík felületre.

MŰSZAKI ADATOK

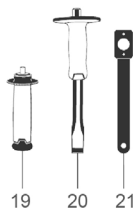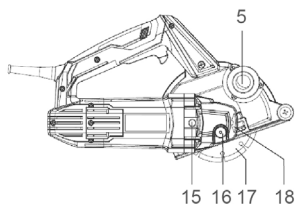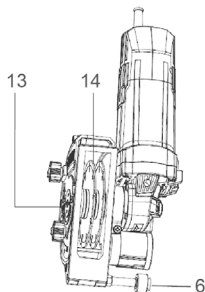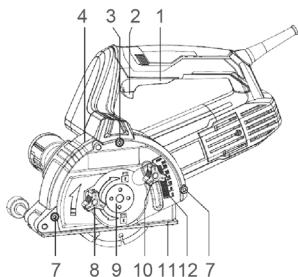

1. Bekapcsoló / kikapcsoló ravaszkapcsoló
2. 'lezárási' gomb
3. Segédfogantyú rögzítési pontja
4. Rögzített védőburkolat
5. Por elszíváshoz való csatlakozás
6. Vezetőkerék
7. Őrjítő rögzítő csavar
8. Peremfedél zárógomb
9. Peremfedél
10. Csatornamélység szabályozó gomb beállítása
11. Alaplemez
12. Csatornamélység skála
13. Külső flang
14. Távtartó alátétek
15. Szénkefe fedél (mindkét oldalon)
16. Orsó rögzítő gomb
17. Gyémánt vágókorong
18. Vágási irány nyíl
19. Segédkezelő
20. Véső
21. Villáskulcs

Műszaki specifikációk

Modellszám.	WLC15008 WLC15008M WLC15008-4 (IRAM dugó) WLC15008-6 (IZRAELI dugó) WLC15008-8 (BS Dugó) WLC15008S (SAA Dugó)	WLC15008-9 (INMENTRO Dugó)	UWLC15008
Feszültség	220-240V-50/60Hz	220-240V-60Hz	110-120V-50/60Hz
Bemeneti teljesítmény	1500W	1500W	1500W
Üresjárat ati sebesség	10500 fordulat/perc	10500 fordulat/perc	10500 fordulat/perc
Lemez átmérő	125mm	125mm	125mm (5")
Orsómenet	M14	M14	M14
Vágás mélység	3-29mm	3-29mm	3-29mm (1/8"-1-1/8")
Vágási szélesség	8-30mm	8-30mm	8-30mm (5/16"-1-1/8")
Penge mérete	125x2.2x7.0x22.23mm	125x2.2x7.0x22.23mm	125x2.2x7.0x22.23mm
Dupla szigetelés	II 	II 	II
Súly	5,0 kg	5,0 kg	5,0 kg

Zajadatok

Hangnyomásszint: 91,6 dB (A)

Hangteljesítményszint: 102,6 dB (A)

Bizonytalanság: 3 dB (A)

Viseljen fülhallgatót, amikor a hangnyomás meghaladja: 85dB (A)

Tartozékok

Véső1db









Gyémánt pengék 4db (jobb teljesítmény 2db tárcsás vágással)









Szénkefe 1 készlet

Segédfogantyú1db


Villáskulcs1db

MŰVELETI KÉP

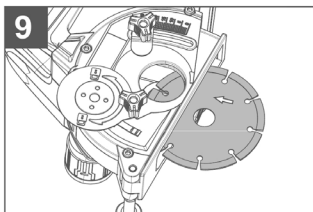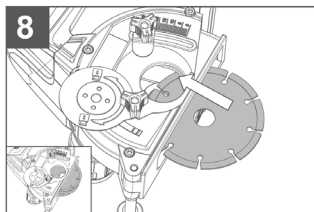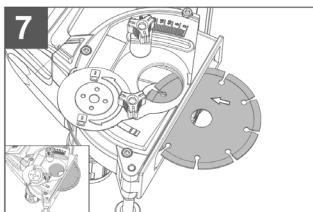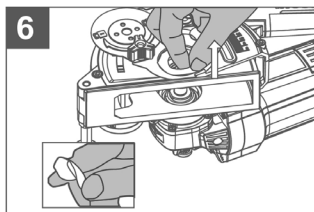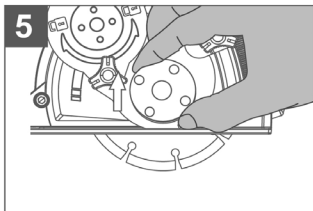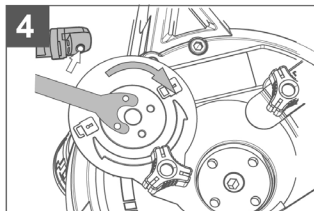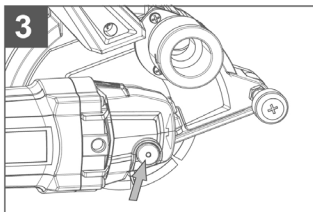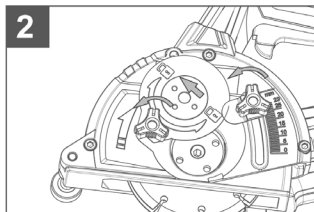


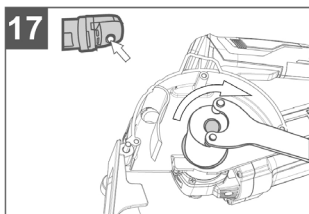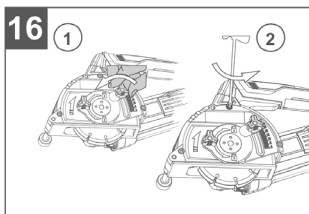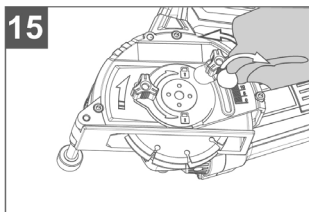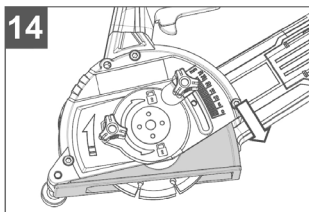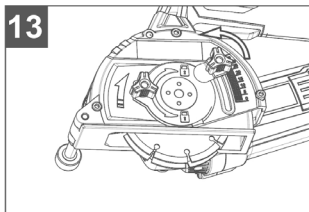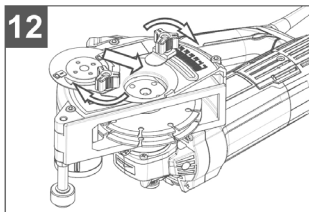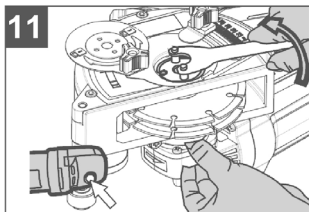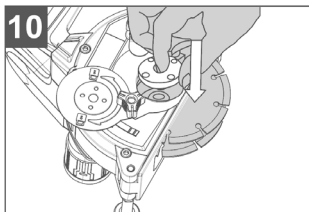


18

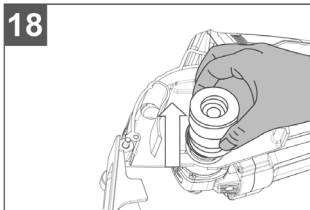


19

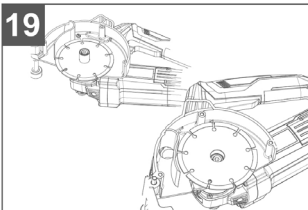


20

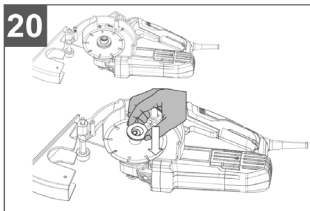


21

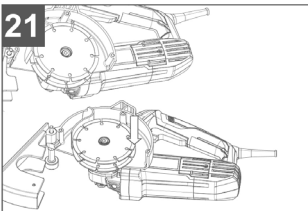


22

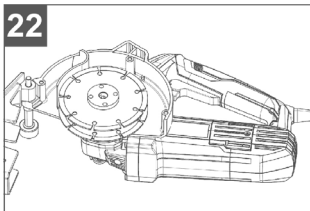


23




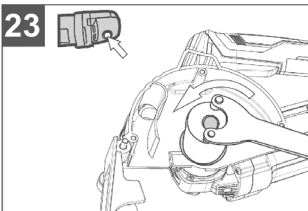


24

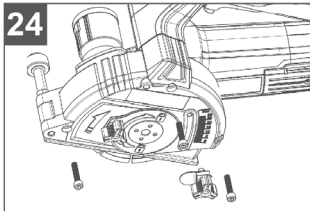

25

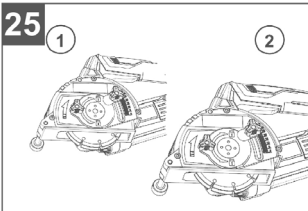

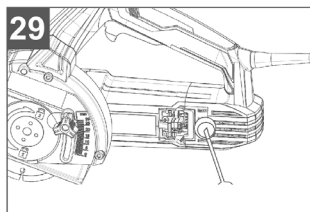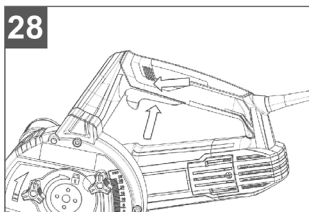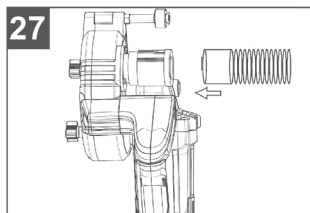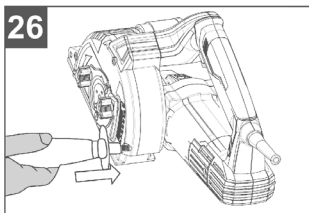

MŰVELET

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt használatba venné falmaró gépét, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást! Soha ne nyomja meg a tengelyzár gombot, amíg a gép működik.

Mindig húzza ki a szerszámot az áramforrásból, mielőtt bármilyen beállítást vagy karbantartást végezne.

1. Vágókorongok felszerelése

⚠ VIGYÁZAT

Csak a vágandó anyaghoz megfelelő gyémánt vágókorongokat használjon.

Ez az eszköz olyan anyagok, mint az acélbeton és a falazat vágására lett tervezve víz használata nélkül. Először lazítsa meg a csatornamélység beállító gombját, majd lazítsa meg a flansta fedő zárógombját. Most felcsúszthatja a flansta fedőt és láthatóvá válik a flansta. (lásd 2. ábra) A mellékelt villáskulccsal ki tudja csavarni a flansta, miközben lenyomja a tengelyzár gombját. (lásd 3. és 4. ábra)

⚠ MEGJEGYZÉS







Ez egy balmenetes szál, ezért fordítsa az angol kulcsot óramutató járásával megegyező irányba. Teljesen távolítsa el a flanget és a távtartó alátéteket.

⚠ FONTOS MEGJEGYZÉS

Egy gumi 'tranzit alátét van felszerelve, távolítsa el és tegye félre ezt a vágópengék felszerelése előtt, ne használja ezeket normál működés közben.

Mostassa szerelje össze a pengéket és a távtartó alátéteket az Ön alkalmazásának megfelelően. (lásd 5. és 6. ábra)

A barázda szélességének beállítása (a két gyémánt kerék közötti távolság) a munkadarabban lévő barázda szélességét a távolsági alátétek számának megváltoztatásával lehet beállítani, ahogy az az alábbi táblázatban látható:

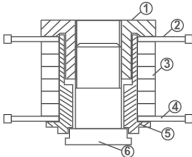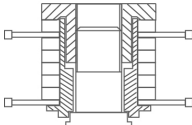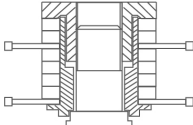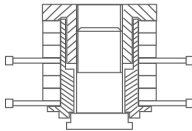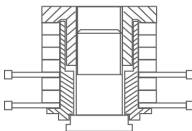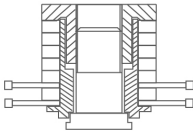Horony szélessége: 29,8mm	Horony szélessége: 25,5mm	Horony szélessége: 21,2 mm
		
Horony szélessége: 16,9mm	Horony szélessége: 12,6mm	Horony szélessége: 8,3mm
		

1. Külső perem
2. Gyémánt csiszolókorong
3. Távtartó alátétek
4. Gyémánt csiszolókorong
5. Támasztó perem
6. Hajtótengely

2. A horony szélességének beállítása

A horony szélességét (a két gyémántkerék közötti távolság) egyszerűen beállíthatja a távtartó alátét pozíciójának megváltoztatásával, ahogy az alábbi táblázatban látható: Miután meghatározta az optimális horony szélességet, óvatosan szerelje fel a gyémántkereket a tengelyre, majd szerelje fel a távtartó alátéteket és a második gyémántkereket megfelelően. (lásd 7. és 8. ábra)

⚠ VIGYÁZAT!

A támogató flanget mindig a hajtótengelyhez kell helyezni, és nem lehet szabadon forogni, győződjön meg róla, hogy teljesen helyén van a lemezek betöltése előtt.

és távtartó alátétek!

⚠ MEGJEGYZÉS

Mindig győződjön meg róla, hogy a kerekeket helyesen és a gyémántlemez és a gép testén található iránynyilaknak megfelelően szerelte fel. (lásd 9. ábra)

Mostassa fel a külső flanget, és húzza meg a mellékelt villáskulccsal, ismételten vegye figyelembe, hogy ez balmenetes, tehát óramutató járásával ellentétes irányban húzza meg. Eközben nyomja le a tengelyzáró gombot. (lásd 10. és 11. ábra)

Végül engedje le a flanstagypot és húzza meg újra a flanstagyp záró gombját és a csatornamélység beállító gombját. (lásd 12. ábra)

3. A horony mélységének beállítása

A hornyolás mélységét egyszerűen beállíthatja úgy, hogy meglazítja a csatornamélység-beállító gombot, és a talpazatot a kívánt pozícióba engedi le vagy emeli fel.

Húzza meg újra a mélységbeállító csatorna gombját a mélység beállítása után. (lásd 13., 14. és 15. ábra)

4. A rögzített védőburkolat eltávolítása (Alternatív pengérögzítési módszer)

A belső védőterület tisztításához a szilánkoktól eltávolíthatja a rögzített védőburkot, és hozzáférhet a belső vágófej területéhez.

Először teljesen csavarja ki és távolítsa el a beállító csatornamélység gombját és annak jelzőjét, most használja a mellékelt imbuszkulcsot a két védőburkolat rögzítő csavarjának kioldásához, majd emelje le a rögzített védőburkolatot.

Az alapelem eltávolítható a vezetőkerék tőről való lecsúsztatásával is. Ezt a módszert használhatjuk a vágópengék rögzítéséhez és beállításához is.

Az újraösszeszereléshez egyszerűen fordítsa meg a fenti eljárást. (lásd 16., 17., 18., 19., 20. ábra)

21, 22, 23, 24&25)

5. A segédfogantyú felszerelése

Saját biztonsága érdekében javasoljuk, hogy mindig szerelje fel az segédfogantyút, így a működés során folyamatosan ellenőrzése alatt tartja az eszközt.

Helyezze a fogantyút a rögzített védőburkolathoz, majd egyszerűen csavarja be és rögzítse. (lásd 26. ábra)

6. A porelszívó adapter csatlakoztatása

A falmaró gépét por kivonó adapterrel szerelték fel.

Ennek bajonettzáras csatlakozása van, amely megakadályozza, hogy véletlenül kilazuljon működés közben.

Helyezze az elszívócsövet az adapterbe, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzített.

Ajánljuk, hogy mindig használjon megfelelő por-eltávolítási módszert, ami megakadályozza a szemét felhalmozódását és a motor lehetséges túlmelegedését! (lásd 27. ábra)

7. Bekapcsolás és kikapcsolás

A gép biztonsági zároló gombbal van felszerelve, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

A bekapcsoláshoz egyszerűen nyomja le a gomb biztonsági zárját, majd nyomja le a be-/ki kapcsoló ravaszt.

A kikapcsoláshoz engedje el a be-/ki kapcsoló ravaszt. (lásd 28. ábra)

8. Az eszköz használata

A gépet mindenféle anyagokban (például beton, műkö és burkolat) hornyok (csatornák) vágására lehet használni. Víz használata nélkül.

FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt munkába kezd, győződjön meg róla, hogy a terület mentes az elektromos kábelektől, gáz- és vízvezetésektől.

Hozza érintkezésbe a falmarót a fallal, először kapcsolja be és hozza fel a motor sebességét.

Lassan nyomja le, amíg el nem éri az előre beállított vágásmélységet. Most húzza a hajszálkést a vágás irányába, például fentről lefelé.

A két vágás között maradt anyagot a mellékelt véső segítségével eltávolíthatja.

MEGJEGYZÉS

Mély vágásokat kemény anyagokba nem lehet egyetlen vágással elérni!

9. A szénkefék cseréje (lásd 29. ábra)

Ha azt gyanítja, hogy a kefék elkophattak, vagy tisztán elővigyázatosságból, a keféket eltávolíthatja, megvizsgálhatja és szükség esetén cserélheti.

Először teljesen lazítsa ki a kefeház fedelét. Most kiveheti a szénszálkefét a házából. Ellenőrizze a hosszát, és cserélje ki, ha az kevesebb mint 7 mm.

Mindig cserélje ki a keféket párosával.

Csúsztassa be az új kefét a házba, majd helyezze vissza a kupakot és rögzítse.

Miután mindkét kefét kicserélték, ellenőrizzék és erősítsék meg, hogy a menetvágó még működik.

Engedje a berendezést néhány percre működni, hogy az új kefék 'beágyazódjanak'.

KARBANTARTÁS&HIBÁK

Lehetséges hibák és azok kiküszöbölésének módszerei

Működésképtelenség	Valószínű okok	Tevékenységek
Amikor a gépet bekapcsolják, az elektromotor nem működik.	- Kapcsoló hiba - A tápkábel vagy a vezetékek elromlottak, a tápkábel csatlakozó hibás; - Nincs kefeérintkezés a gyűjtővel; - Kefe kopás/károsodás	Csatlakoztassa le a gépet a hálózatról és vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett szakemberrel.
Kör alakú tűz kialakulása a gyűjtőn	- Kefe kopás/károsodás a kefetartóban; - Hiba a pólus tekercsben	Húzza ki a gépet a hálózatról és vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett szakemberrel. Kérjük, ne próbálja meg saját maga javítani a gépet.
Munka közben füst vagy az égő szigetelés szaga jelenik meg a szellőzőnyílások.	- Hiba az elektromos motor tekercsében; - Az elektromos rész hibás működése az eszköz.	
Növekvő zaj a sebességváltóban	Fogaskerekek vagy csapágycsúcsok kopása/törése	
Amikor a gépet bekapcsolják, a főorsó működésbe lép. ne forogjon	Sebességváltó hiba.	


Kritikus állapot kritériumai

Kritikus állapot kritériumai	Valószínű okok	Tevékenységek
Repülések a csapágy és a ház részeinek felületein	Fém fáradásos deformációja	Szakítsa meg a gép kapcsolatát a hálózattal és vegye fel a kapcsolatot egy képzett szakemberrel. Kérjük, ne próbálja meg saját maga javítani a gépet.
Az áram zsin va dugó az megsérült ór gy	Túlterhelés vagy törés	
Túlzott kopás vagy károsodás a motorban vagy a reduktor mechanizmusban, vagy ezek kombinációjában jelzések	Fém fáradásos deformációja	

Kritikus állapot kritériumai

Kritikus hibák listája	Tevékenységek
Elektromos motor szikrázás	Szükséges egy képzett szakemberrel kapcsolatba lépni.
A felesleges zaj megjelenése	Szükséges egy képzett szakemberrel kapcsolatba lépni.

	lépni.
Ha a fent említett hibák észlelhetők, szükséges a gépet lekapcsolni a hálózatról és felvenni a kapcsolatot egy képzett szakemberrel.	

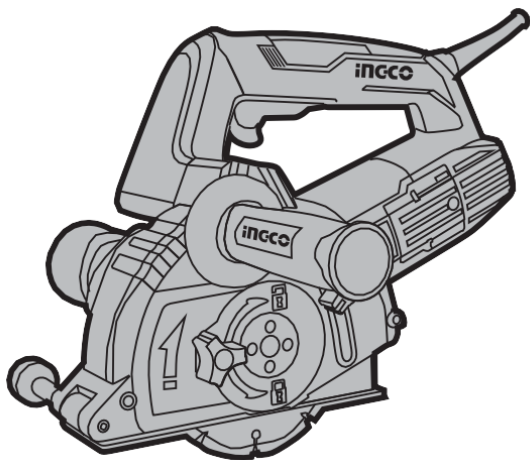

MADE IN CHINA 0624.V08

INGCO Global

www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China