



说明书材质要求：105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸：105*143mm
 Black (单色印刷)	
折叠方式：风琴折 (20P以下 需风琴折) / 骑马钉 (20P以上 需骑马钉) 特殊情况：16P/20P：风琴折 + 对折	备注：
特别注意：此页内容不印刷	

风琴折 + 对折 页面顺序																																					
16P 页面顺序 <table><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>封面</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>封底</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	9	10	11	封面	12	13	14	封底	1	2	3	4	5	6	7	8	20P 页面顺序 <table><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>封面</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>封底</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	11	12	13	14	封面	15	16	17	18	封底	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	封面																																		
12	13	14	封底																																		
1	2	3	4																																		
5	6	7	8																																		
11	12	13	14	封面																																	
15	16	17	18	封底																																	
1	2	3	4	5																																	
6	7	8	9	10																																	


更改记录	1. 新制作			1. 更新欧盟标准EN 166:2001 为EN ISO 16321-1:2022		
	0125.V01	2025.1.8	Ligeia	0425.V01	2025.4.15	Ligeia
	版本号	日期	设计师	版本号	日期	设计师

ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

SAFETY GOGGLES

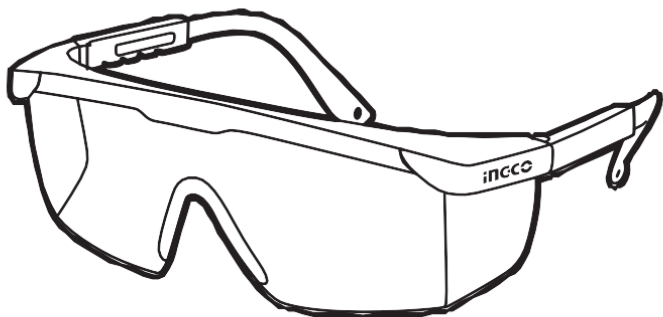

HSG04



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Ez a szemvédelem nem nyújt korlátlan védelmet a szemek számára. Kérjük, a biztonság érdekében olvassa el figyelmesen az utasításokat mielőtt használatba veszi.

Figyelmeztetések, amelyek a kockázatelemzés során keletkeznek

- a) A megadott mechanikai szilárdsággal való nem megfelelés (nem megfelelő védelem)
 - mindig ellenőrizze, hogy megfelelő védelmet kapott-e, ha bizonytalan, forduljon az egészségvédelmi és biztonsági képviselőhöz.
 - b) A szolgáltatási élettartam túllépése (nem megfelelő védelem) - ellenőrizze a szemvédőt minden használat előtt, károsodás és élettartam szempontjából.
 - c) Optikai sugárzás elleni szűrő nélküli szemvédő használata (szemkárosodás) - minden használat előtt ellenőrizze, hogy a szemvédő rendelkezik-e a szükséges skálaszámmal, bizonytalanság esetén konzultáljon az egészségvédelmi és biztonsági képviselővel, különben a védelem nem garantálható.
 - d) A termék használata fröccsenések ellen (nem megfelelő védelem) - mindig ellenőrizze, hogy megfelelő védelmet kapott-e, bizonytalanság esetén forduljon az egészségvédelmi és biztonsági képviselőhöz.
 - e) A termék nagy porrészecskék elleni használata (sérülés, baleset) - a szemvédelmi eszközt csak a használati utasításban leírt munka elvégzésére szabad használni. Bármilyen eltérés az utasításoktól sérülést vagy balesetet okozhat.
 - f) Sérült termékek használata (nem megfelelő védelem) - ellenőrizze a szemvédőt minden használat előtt, károsodás és élettartam szempontjából.
 - g) A szemvédő eszköz helytelen használata (sérülés, baleset) - a szemvédő eszközt kizárólag a használati utasításban leírt munkavégzéshez szabad használni. Bármilyen eltérés az utasításoktól sérülést vagy balesetet okozhat.
- A felhasználónak kapcsolatba kell lépnie az egészségvédelmi képviselővel, hogy biztosítsa, a személyes szemüveg megfelelő védelmet nyújt a munkakörülmények között.

Kritérium

A védőszemüvegeink megfelelnek az Európai Irányelv 2001/95/EK és az összehangolt EN ISO 16321-12022 szabvány követelményeinek, valamint megfelelnek az (EU) 2016/425 rendelet követelményeinek. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványokat a DIN CERTCO adta ki.

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Németország; Értécsített szerv: 0196

Normalizálás

A kereten és az okuláron található jelölések jelentősége:

Jelölés a kereten: SL 166 F CE, (SL=gyártó kódja, 166=a vizsgálati szabvány száma, F=védelem nagy sebességű részecskék ellen (45 m/s), CE= Tanúsítási jel)

Jelölés az okuláron

SL 1 F CE, (SL=gyártó kódja, 1=optikai osztály, F=védelem a nagy sebességű részecskék ellen (45 m/s), CE=Minősítési jelzés)

Megjegyzés arra vonatkozóan, hogy ha szükség van védelemre a nagy sebességű részecskékkel szemben extrém hőmérsékleteken, akkor a kiválasztott szemvédőt az ütésbetű után azonnal a T betűvel kell jelölni, azaz FT, BT vagy AT. Ha az ütésbetűt nem követi a T betű, akkor a szemvédőt csak szobahőmérsékleten fellépő nagy sebességű részecskék ellen szabad használni.

Az anyagok nyilatkozata

A szemvédelmi eszköz anyaga, amely közvetlenül érintkezik a bőrrel, nem okoz kárt a bőrben. Azonban azoknál, akik könnyen allergiások, allergiás reakciók léphetnek fel.

ELLENZÉKES HASZNÁLAT

A szemvédelem megvédheti a szemet a mechanikai ütközés veszélyétől, amelyet a nagy sebességű részecskék okoznak.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a szemüveget. Ha a lencsék szerkezete sérült, vagy a felület megkarcolódott, azonnal cserélje ki a terméket, az időtartam olyan tényezőktől függ, mint a használat, a tisztítás, a tárolás és a karbantartás.

MŰVELET

Használati utasítás

A szemvédelem megvédeheti a szemet a mechanikai ütközés veszélyétől, amelyet a repülő apró részecskék okoznak. Kérjük, azonnal hagyja el a munkahelyet, ha szédülést vagy allergiás reakciót érez a szemvédelem károsodása miatt.

Nincsenek elérhető pótalkatrészek

Ajánljuk a szemüveg egy éves használatát. A használat időtartama számos tényezőtől függ, mint például a használat, tisztítás, tárolás és karbantartás. Gyakori ellenőrzések és cserék ajánlottak, ha sérülést szenvedett.

Ha az F szimbólum nem közös mind az okuláron, mind a kereten, akkor az alsó szintet kell hozzárendelni a teljes szemvédőhöz.

Figyelmeztetés, hogy a nagy sebességű részecskék ellen védő szemvédők, amelyeket szabványos szemüvegek felett viselnek, átadhatják az ütések, ezzel veszélyt teremtve a viselő számára.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Karbantartás

Amikor nem használja a szemvédelmet, javasoljuk, hogy helyezze el egy tiszta zacskóba vagy egy tiszta és száraz szemüvegtokba.

Tisztítás és fertőtlenítés

Egy jobb módja a szemvédelem fenntartásának

1. Ne használjon csiszoló anyagokat. Használjon langyos szappanos vizet és puha rongyot a mosáshoz és tisztításhoz.
2. Használjon alkoholt a szemvédelmi részek fertőtlenítésére, amelyek közvetlenül érintkeznek a bőrrel.

